

# Installing Fist



Scan for installation instruction video.

## **WARNING**

**CHOKING HAZARD** Small parts not for children under 6 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.

## **EN** Instructions for use

1. Thread the cord that goes from your lamp up towards the ceiling.
2. Wrap up the excess cord and tuck it into the cup.
3. Bend up the cone-shaped plug and fasten it over the cord.
4. Pull up the cone-shaped plug along the cord towards the hole.
5. Pull the cup up towards the ceiling and fix it with the plug by pushing the plug into the hole.

## **SE** Bruksanvisning

1. Träd igenom sladden som går från din lampa upp mot taket.
2. Linda ihop överflödigt sladd och stoppa ner den i koppen.
3. Böj upp den konformade pluggen och fäst den över sladden.
4. Drag upp den konformade pluggen längs sladden mot hålet.
5. Drag upp koppen mot taket och fixera den med pluggen genom att trycka in pluggen i hålet.

## **NO** Instruksjoner for bruk

1. Tre ledningen som går fra lampen din og opp mot taket.
2. Pakk inn overflødig ledning og stikk den inn i koppen.
3. Bøy opp den kegleformede pluggen og fest den over ledningen.
4. Trekk opp den kegleformede pluggen langs ledningen mot hullet.
5. Trekk koppen opp mot taket og fest den med pluggen ved å skyve pluggen inn i hullet.

## **DK** Brugsanvisning

1. Træk ledningen, der går fra din lampe op mod loftet.
2. Pak den overskydende ledning ind og læg den i koppen.
3. Bøj det kegleformede stik op og fastgør det over ledningen.
4. Træk det kegleformede stik op langs ledningen mod hullet.
5. Træk koppen op mod loftet og fastgør den med proppen ved at skubbe proppen ind i hullet.

## **FI** Käyttöohjeet


1. Pujota lampustasi menevä johto ylös kattoon.
2. Kääri ylimääräinen johto ja työnnä se kuppiin.
3. Taivuta kartiomainen pistoke ylös ja kiinnitä se johdon päälle.
4. Vedä kartiomainen pistoke johtoa pitkin ylöspäin reikää kohti.
5. Vedä kuppi ylös kattoa kohti ja kiinnitä se tulpalla työntämällä tulppa reikään.

## **FR** Mode d'emploi

1. Enfillez le cordon qui va de votre lampe vers le plafond.
2. Enroulez l'excédent de cordon et glissez-le dans la tasse.
3. Pliez la fiche en forme de cône et fixez-la sur le cordon.
4. Tirez la fiche en forme de cône le long du cordon vers le trou.
5. Tirez le gobelet vers le plafond et fixez-le avec le bouchon en poussant le bouchon dans le trou.

## **GE** Gebrauchsanweisung

1. Fädeln Sie das Kabel, das von Ihrer Lampe nach oben zur Decke führt.
2. Wickeln Sie das überschüssige Kabel auf und stecken Sie es in die Tasse.
3. Biegen Sie den kegelförmigen Stecker nach oben und befestigen Sie ihn über dem Kabel.
4. Ziehen Sie den kegelförmigen Stecker entlang des Kabels in Richtung des Lochs.
5. Ziehen Sie die Tasse zur Decke hoch und befestigen Sie sie mit dem Dübel, indem Sie den Dübel in das Loch schieben.

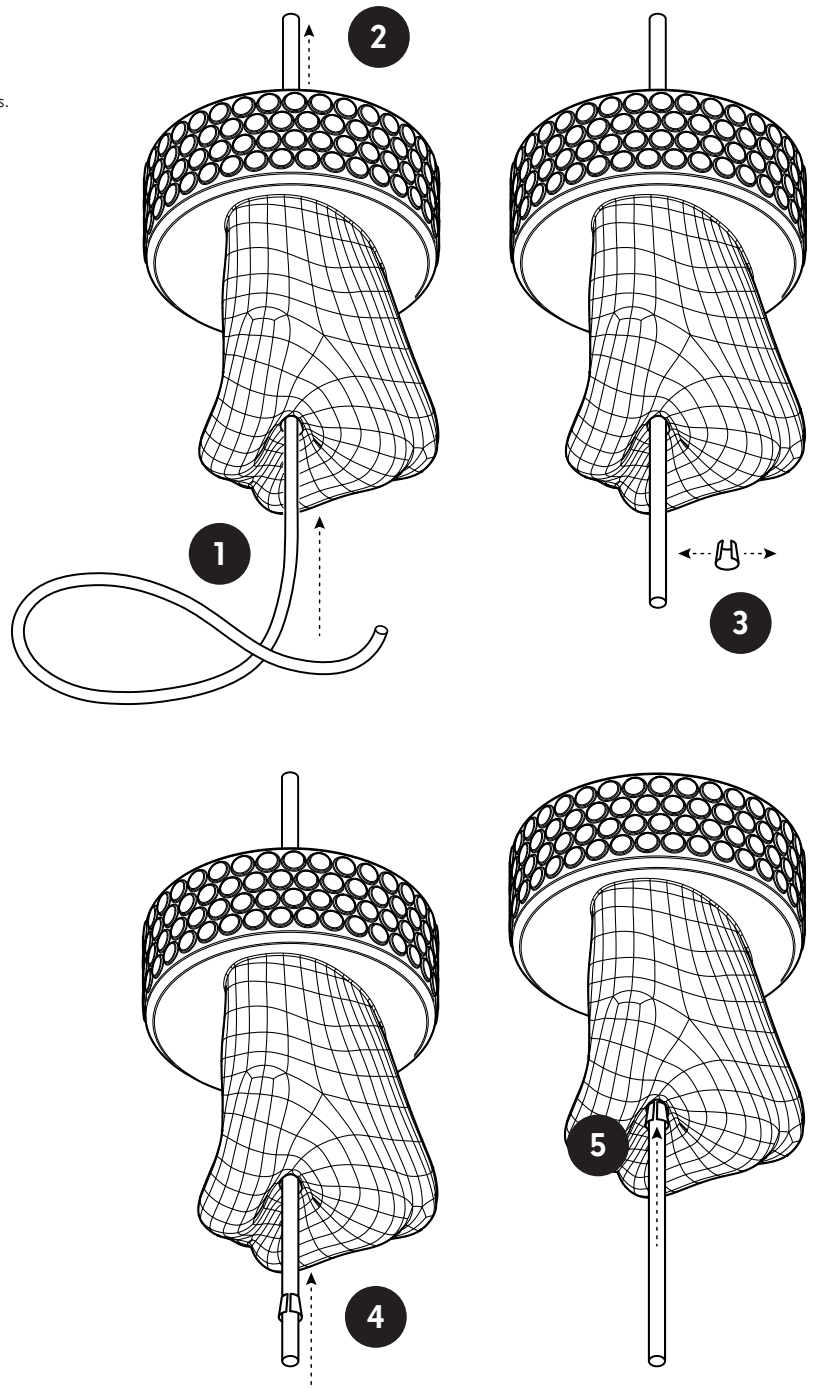

**ARTON  
WIRE**

**Manufacturer:** Arton Wire AB

Svartmangatan 24, 111 29 Stockholm, Sweden  
support@artonwire.com / www.artonwire.com