


EKEBERG

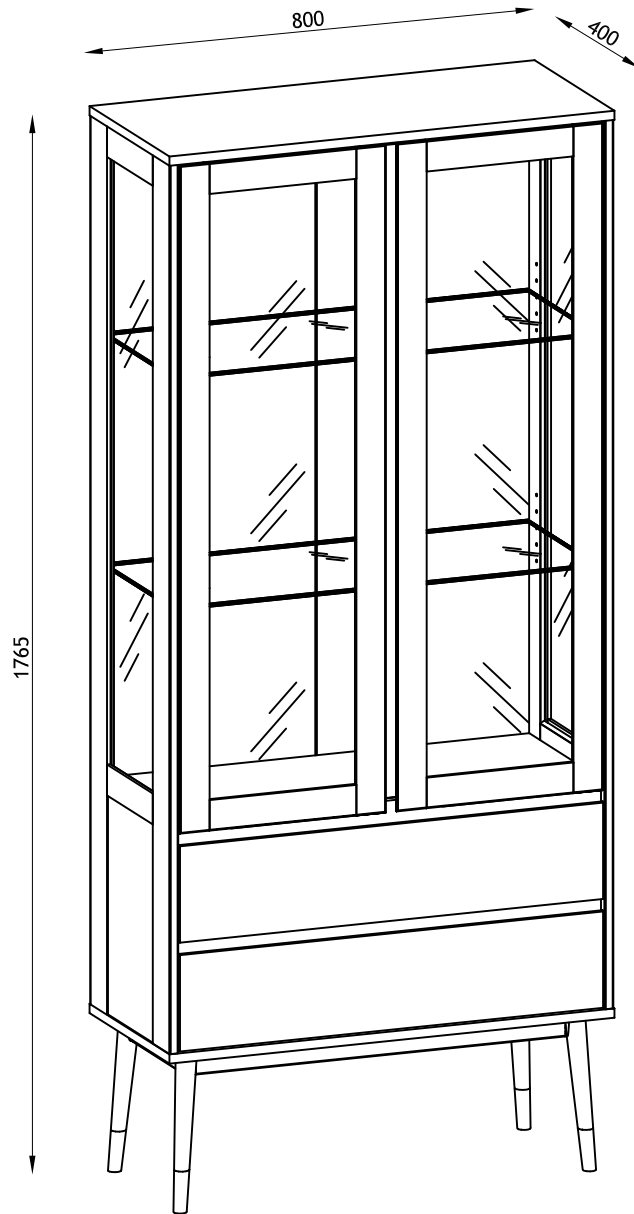

N: Viktig; Les nøye og oppbevar for bruk senere.

D: Wichtig! Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

UK: Important! Read carefully and retain for future reference.

F: Important! A lire soigneusement et à conserver.

SE: Viktigt : Läs noggrant och spara för senare behov.

ES: Importante. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardar para futuras referencias.

I: Importante! Leggere attentamente e conservare per future necessità.

Rev 2

N: For å unngå at møbelet får skader under montering anbefales det å montere møbelet på et mykt underlag, f.eks. på et teppe.

UK: Assembling of the furniture should take place on a soft surface e.g.a carpet In order to avoid scratching during assembly.





D: Um zu vermeiden, dass das Möbelstück gerissen wird, empfehlen wir unbedingt, es auf einer weichen Unterlage zu montieren - z.B. ein Teppich.

F: Afin d'éviter les rayures lors du montage, l'assemblage du meuble doit être effectué sur une surface douce - par exemple une couverture.

SE: För att möbelen inte ska repas vid montering bör den monteras på ett mjukt underlag - tex. på en matta.


ES: El montaje del sofa tiene que ser hecho en una superficie suave, como por ejemplo una alfombra o una manta , para evltar rozaduras durante el montaje.

I: Il montaggio dei mobili dovrebbe essere eseguito su una superficie morbida, ad esempio su un tappeto, per evitare rigature dovute all'assemblaggio.

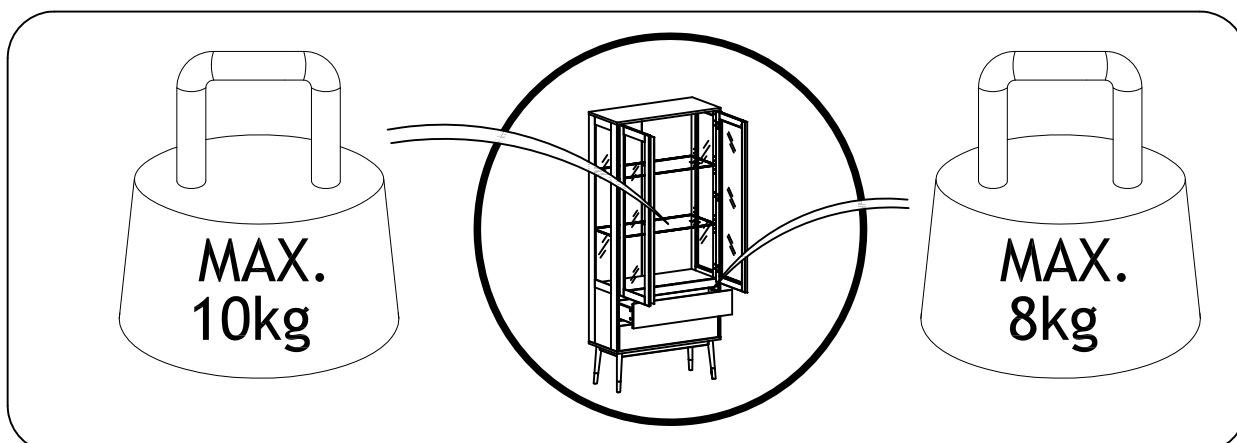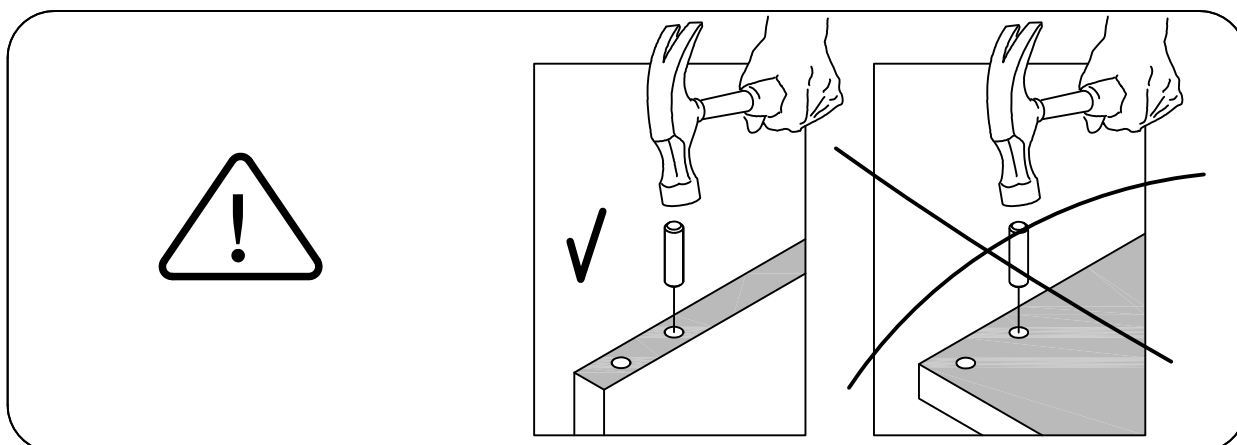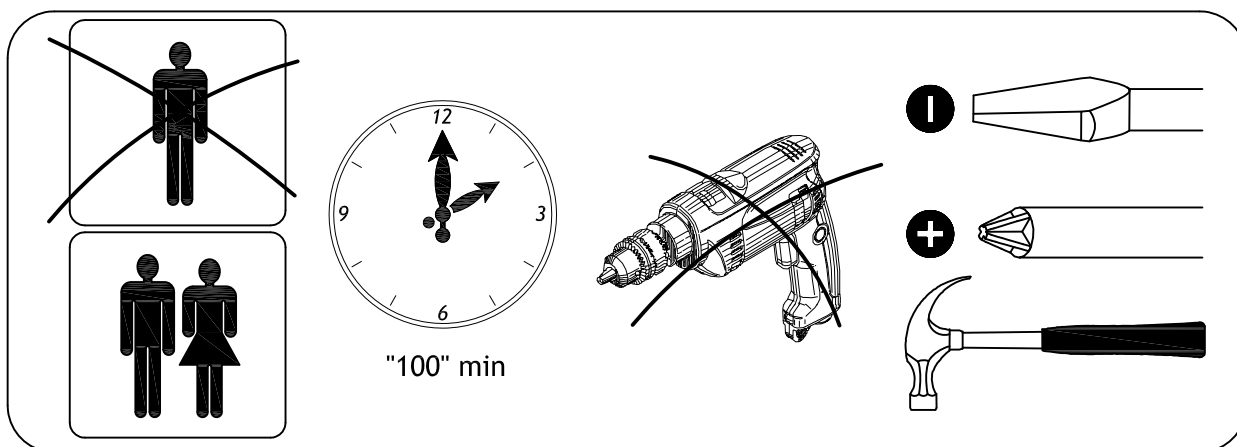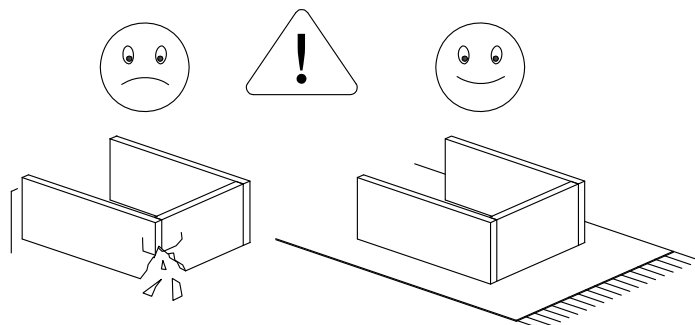

ID nr. C5562

			✓
1	1	800 x 400 x 18	
2	1	800 x 400 x 18	
3	1	1428 x 399 x 18	
4	1	1428 x 399 x 18	
5	1	762 x 341,5 x 18	
6	2	758 x 351 x 6	
7	1	1440 x 385 x 3	
8	1	1440 x 385 x 3	
9	1	762 x 60 x 18	
10	1	762 x 52 x 18	
11	1	1077 x 365 x 18	
12	1	1077 x 365 x 18	
13	1	1053 x 70 x 5	
14	2	756 x 150 x 18	
15	2	300 x 90 x 14	
16	2	300 x 90 x 14	
17	2	720 x 90 x 14	
18	2	731 x 296,5 x 5	
19	4	300 x Ø40	
















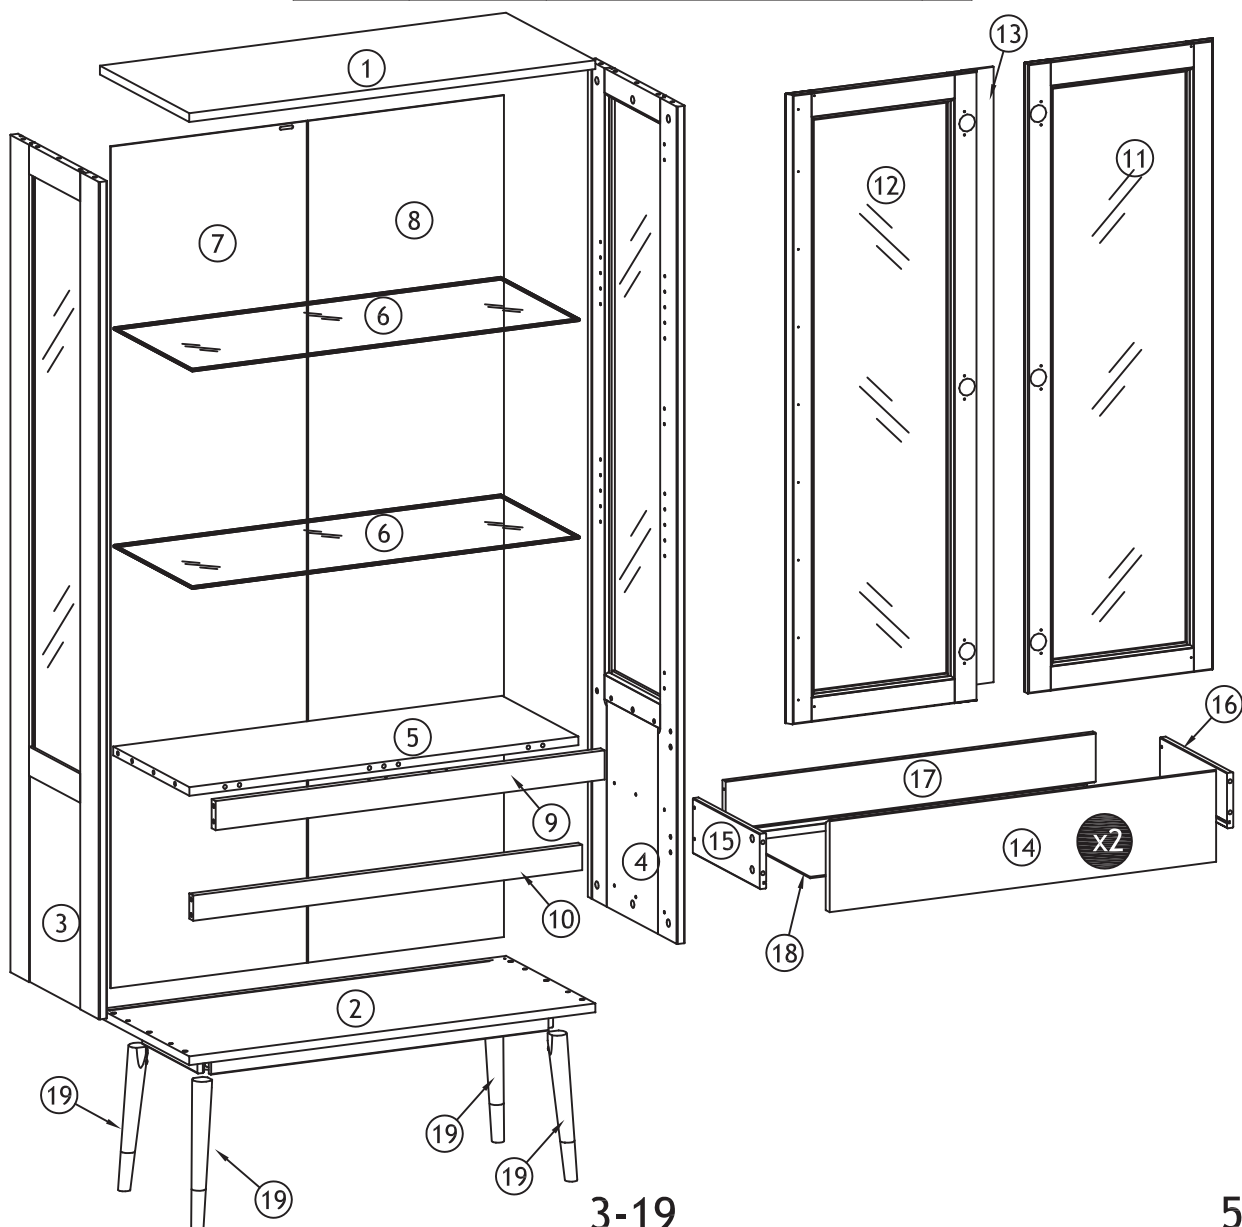


5001198



mm

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

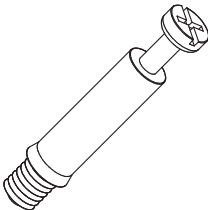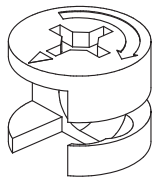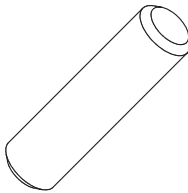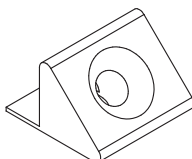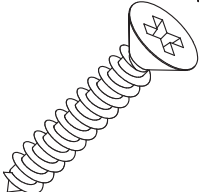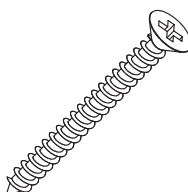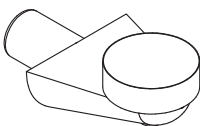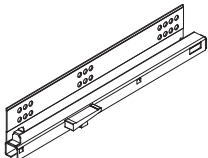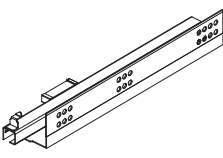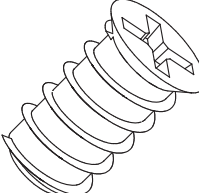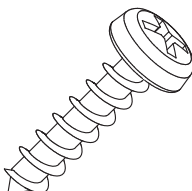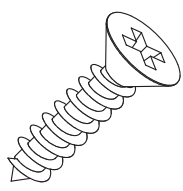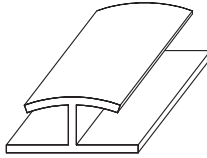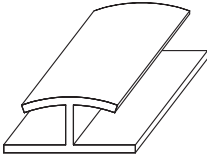A x 29  M6/34 mm	B x 21  Ø15x12 mm	C x 22  Ø8x30 mm	D x 4  35x12 mm
E x 12  15x15 mm	F x 12  Ø3,5x20 mm	G x 8  Ø3,5x35 mm	H x 8  Ø5/12,7 mm
J1 x 2  300 mm	J2 x 2  300 mm	K x 12  Ø6/10,5 mm	L x 6  Ø35, FK 17
M x 7  Ø3,5x15 mm	N x 20  Ø3,5x15 mm	P x 1  345 mm	Q x 1  1062 mm

N: Viktig; Les nøye og oppbevar for bruk senere.

D: Wichtig! Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

UK: Important! Read carefully and retain for future reference.













F: Important! A lire soigneusement et à conserver.

SE: Viktigt : Läs noggrant och spara för senare behov.

ES: Importante. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardar para futuras referencias.

I: Importante! Leggere attentamente e conservare per future necessità.

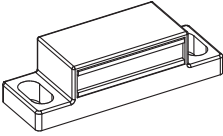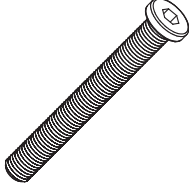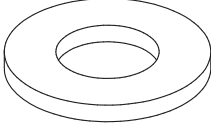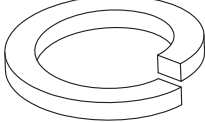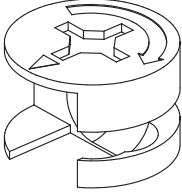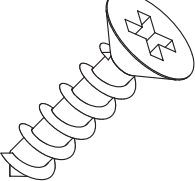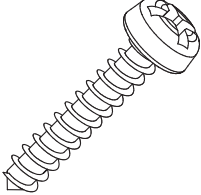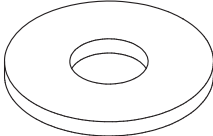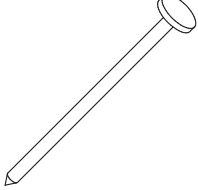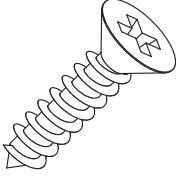

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120	R x 4  46x15 mm	S x 8  M8x65 mm	T x 8  M8/Ø16 mm	U x 8  M8
	V x 8  Ø15x10 mm	W x 4  Ø3x12 mm	X x 8  Ø3x16 mm	Y x 1  150x26 mm
	Z x 3  M4/Ø12 mm	I x 6  Ø1,2x20 mm	O x 1  5 mm	AA x 6  Ø20 mm
	BB x 2  Ø3,5x15 mm			

N: Viktig; Les nøye og oppbevar for bruk senere.

D: Wichtig! Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

UK: Important! Read carefully and retain for future reference.




F: Important! A lire soigneusement et à conserver.

SE: Viktigt : Läs noggrant och spara för senare behov.






ES: Importante. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardar para futuras referencias.

I: Importante! Leggere attentamente e conservare per future necessità.






1

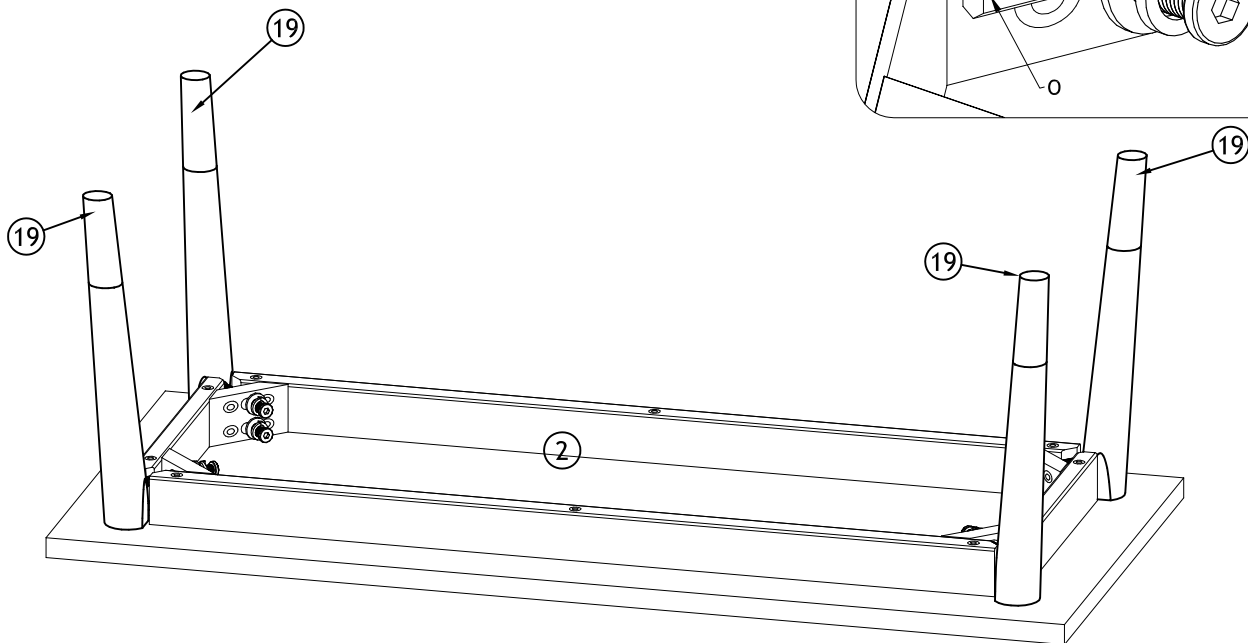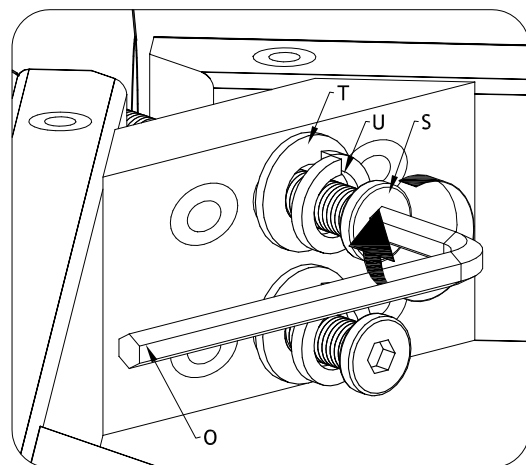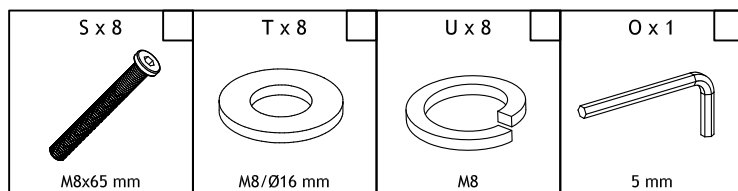





2

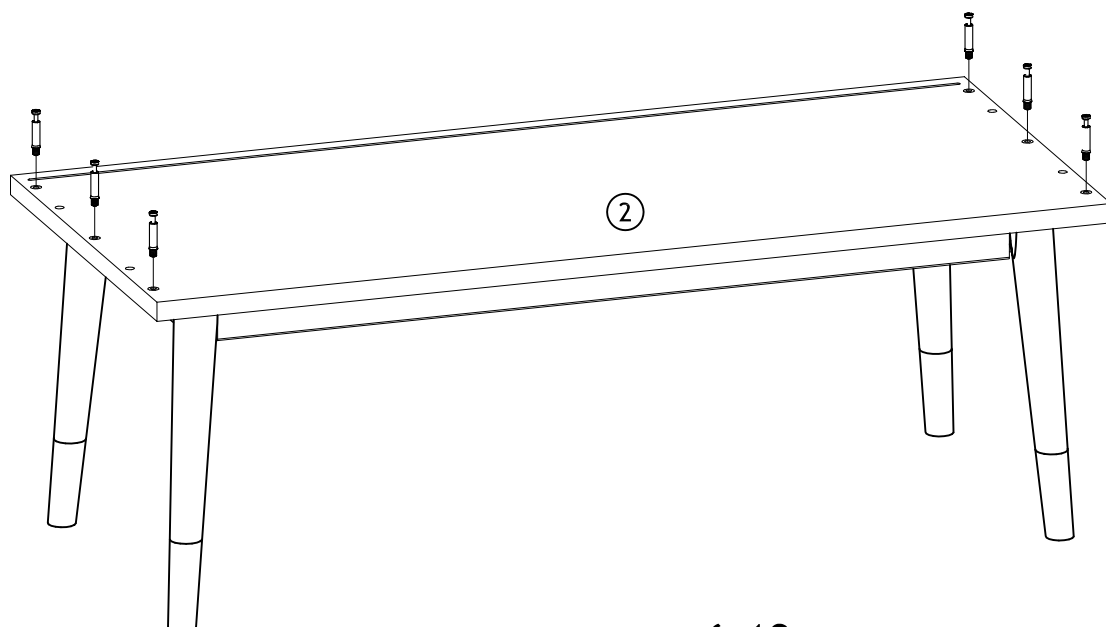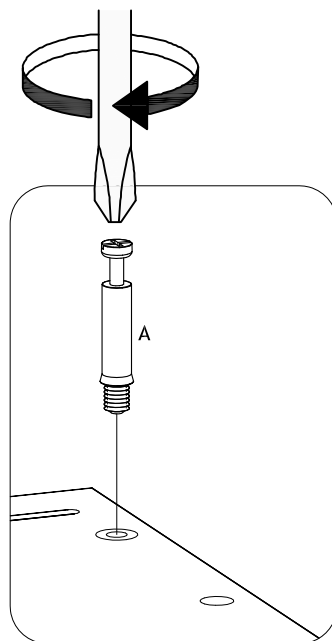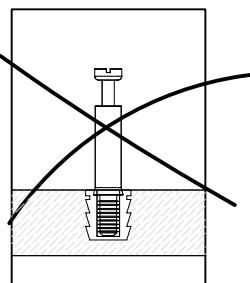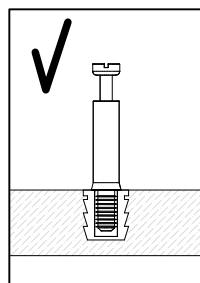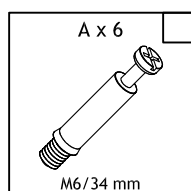





3

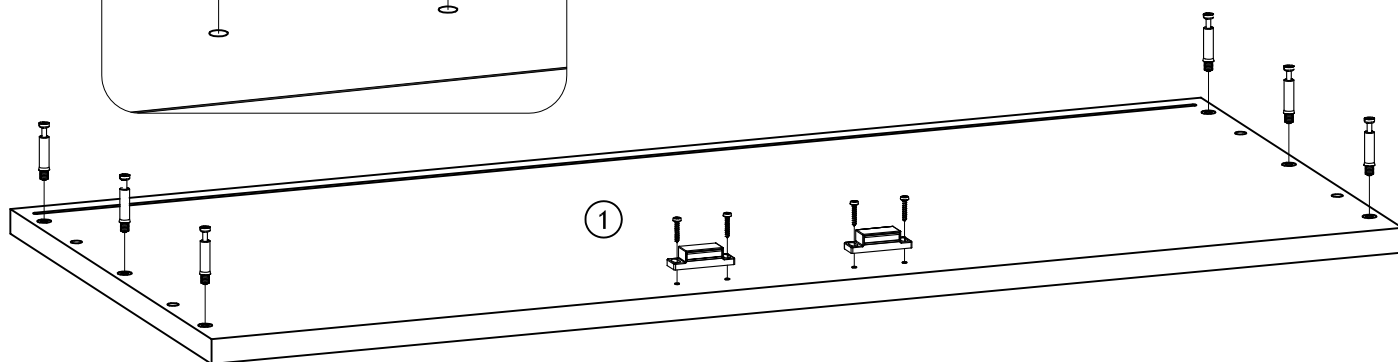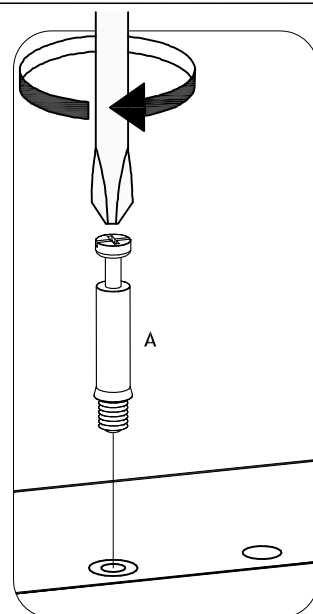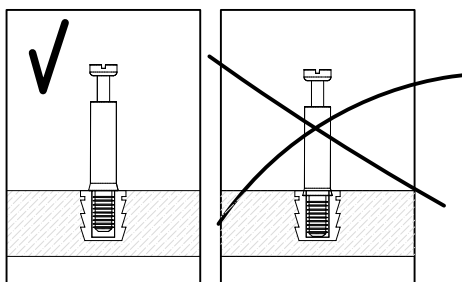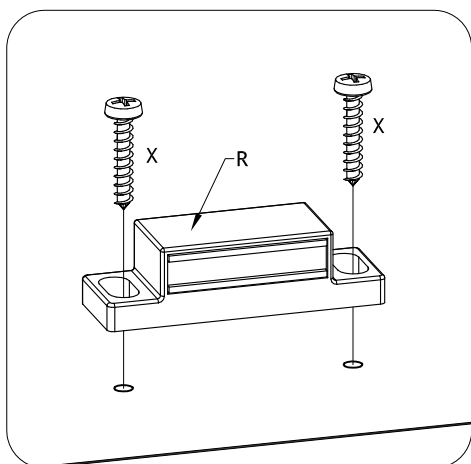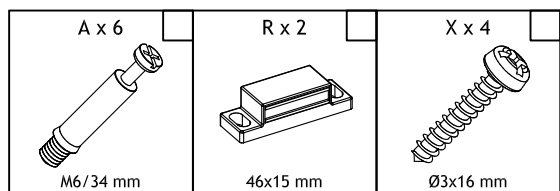






4

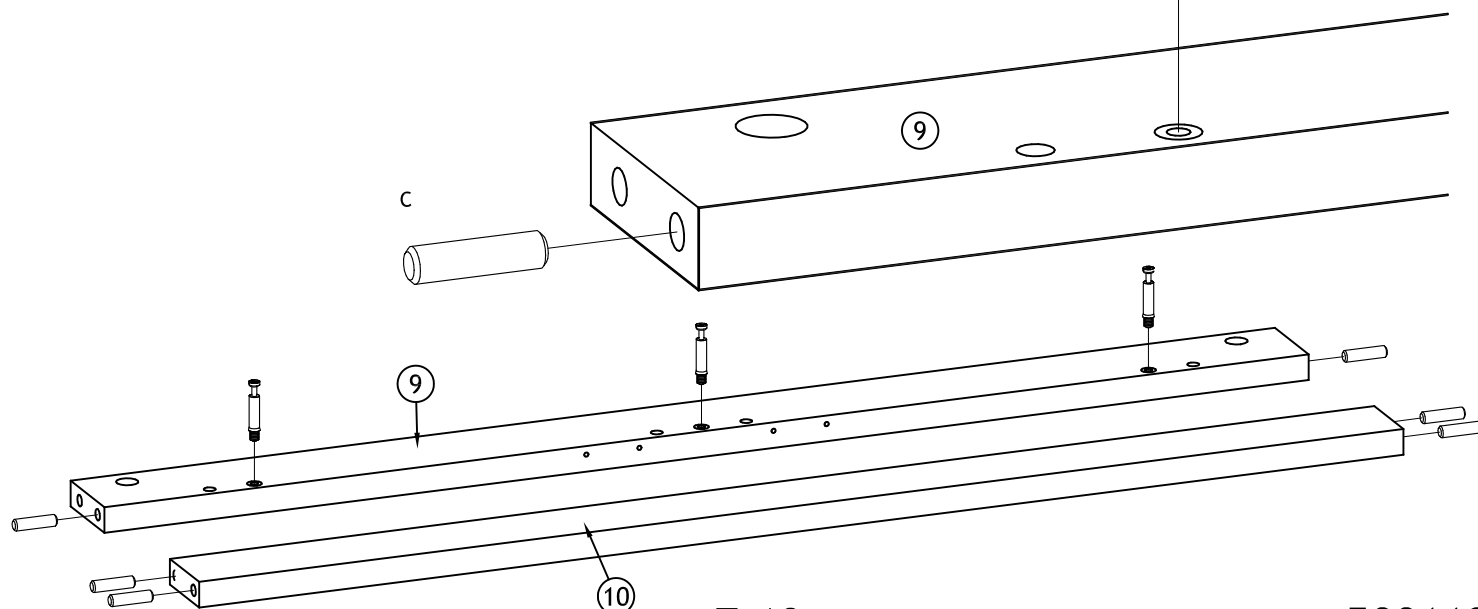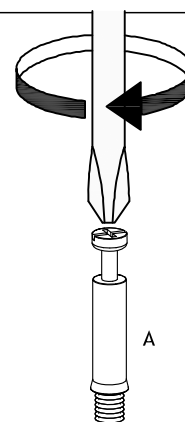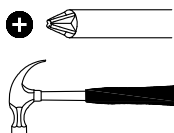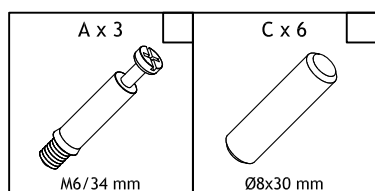






5



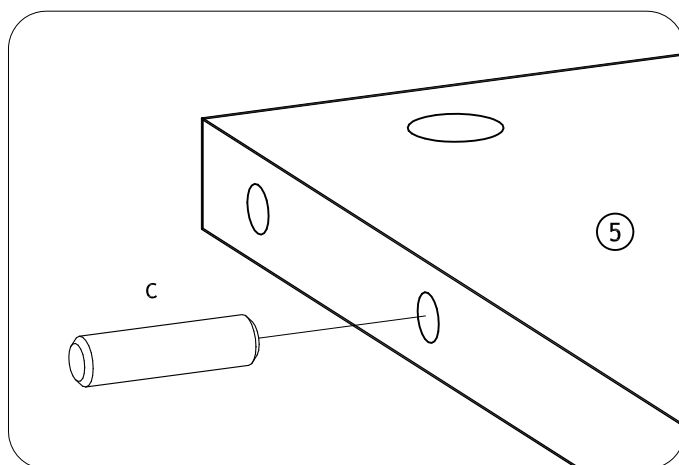
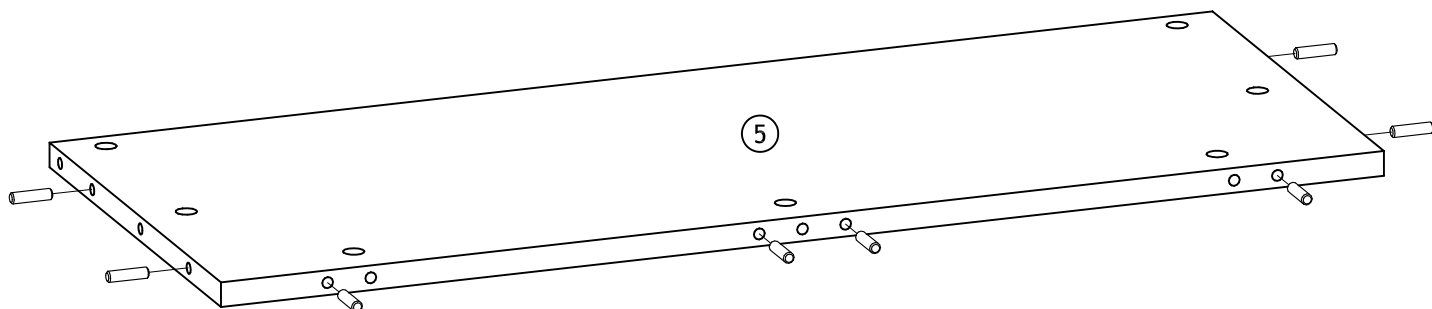

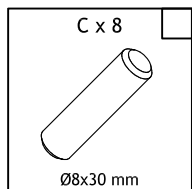


6

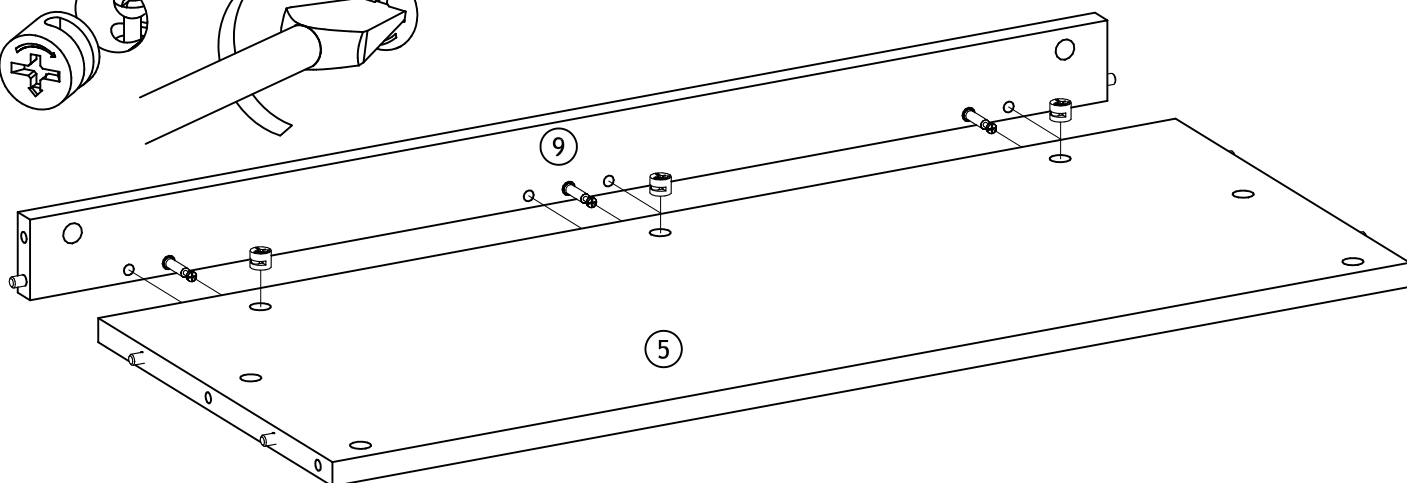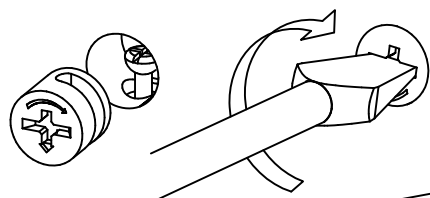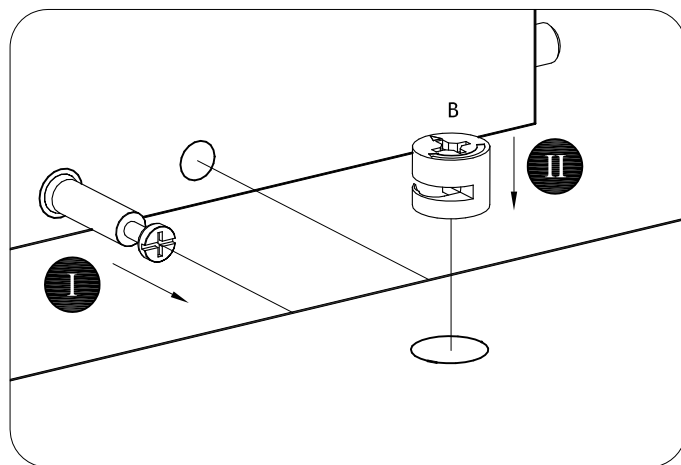
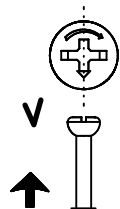
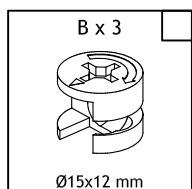


7

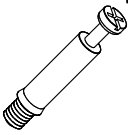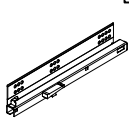
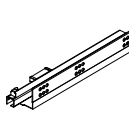
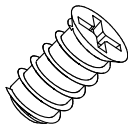
A x 6  M6/34 mm	C x 8  Ø8x30 mm	J1 x 1  300 mm	J2 x 1  300 mm	K x 6  Ø6/10,5 mm
--	--	---	---	--

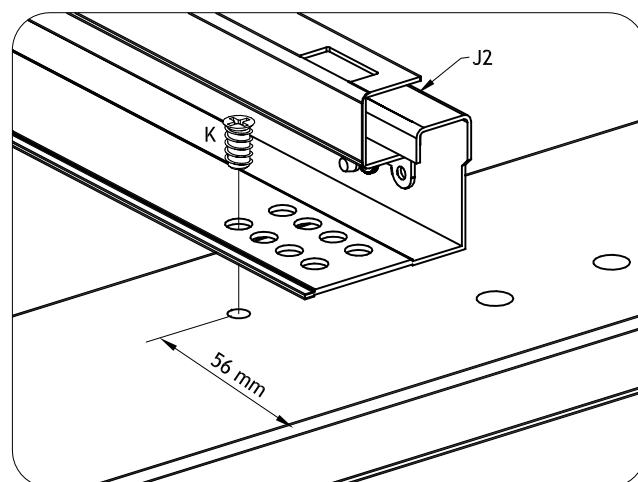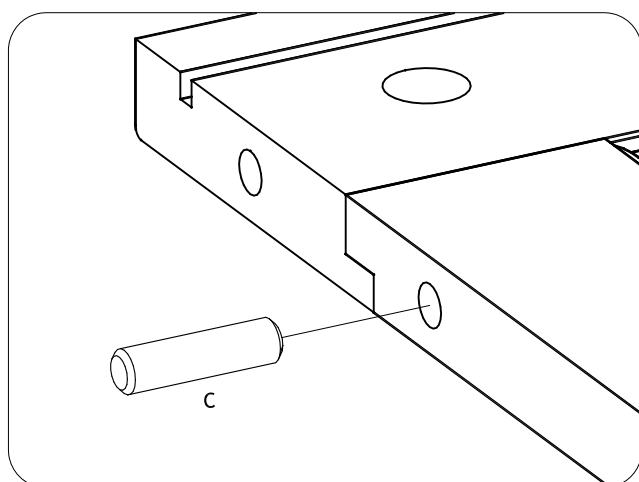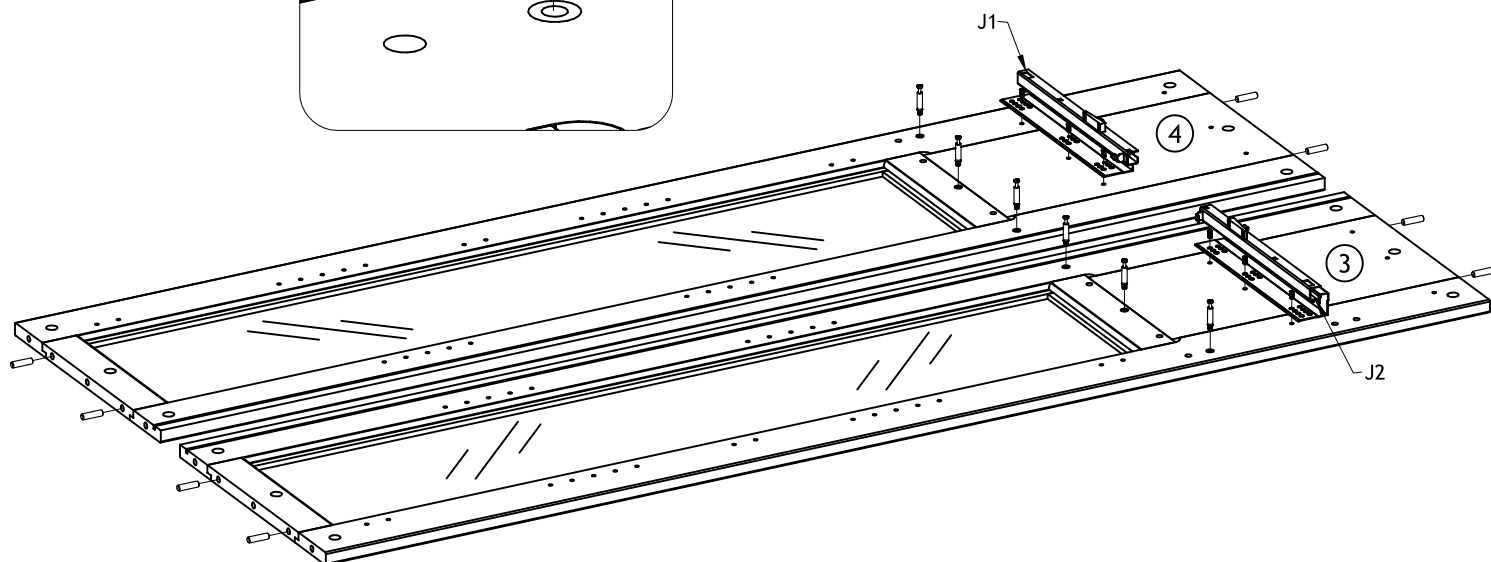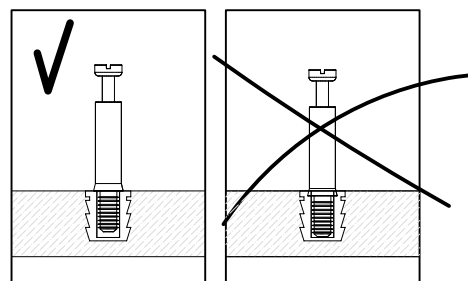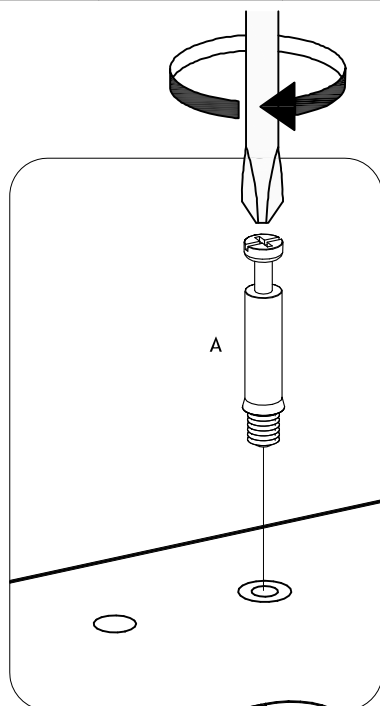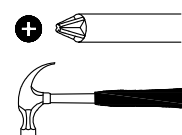





8

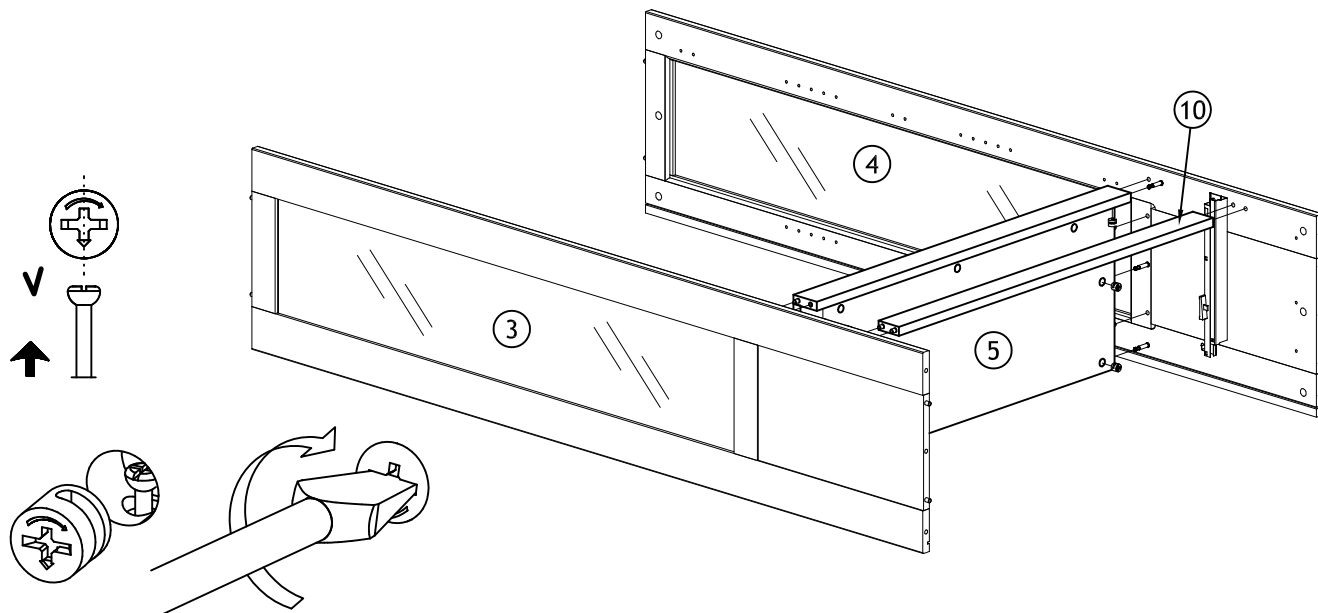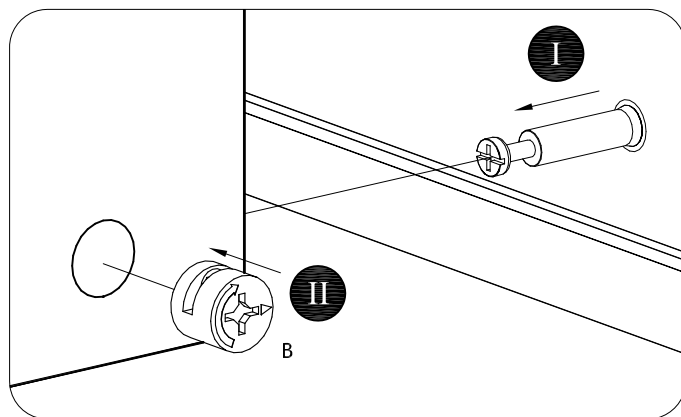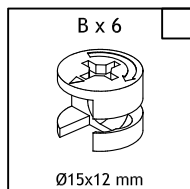






9

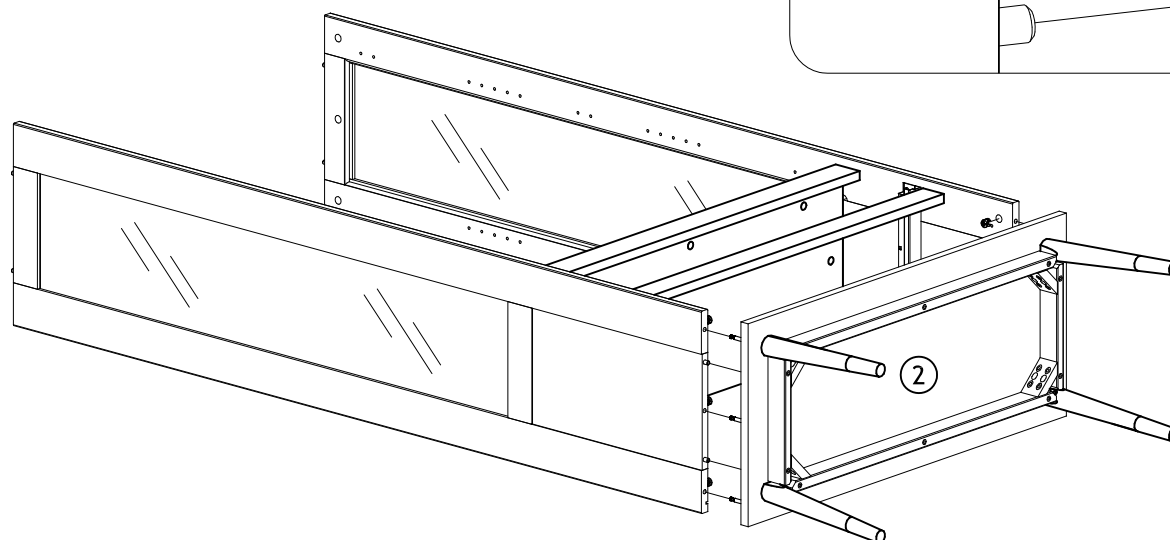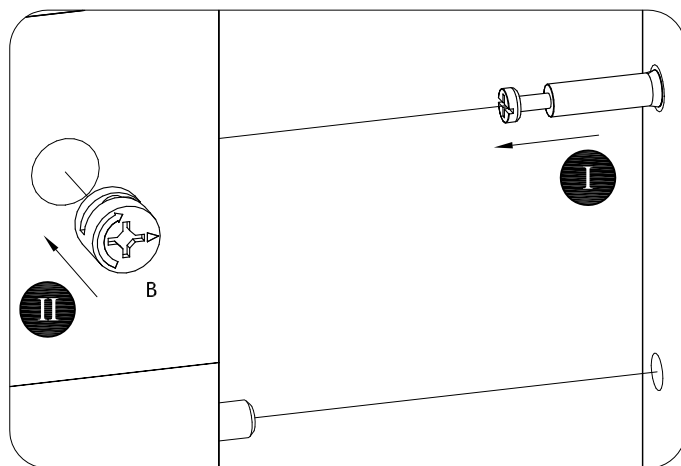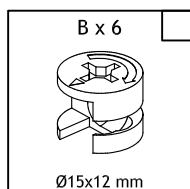

10

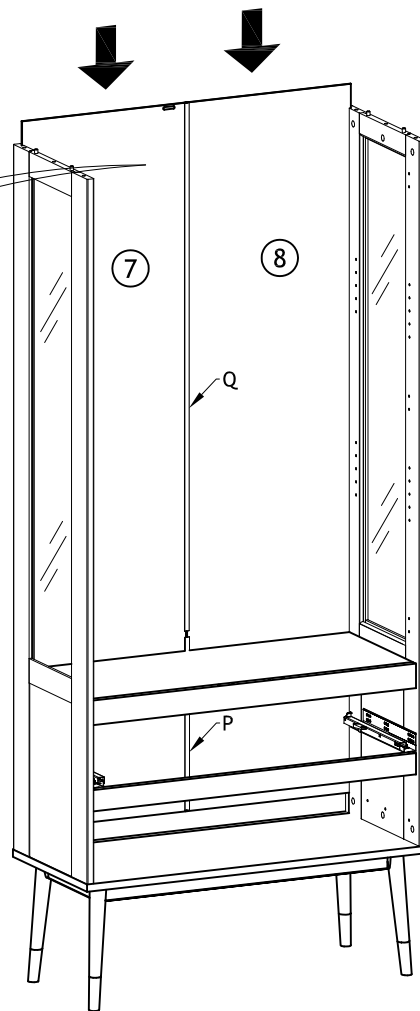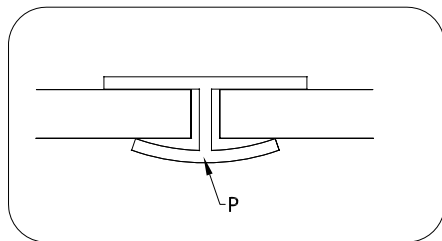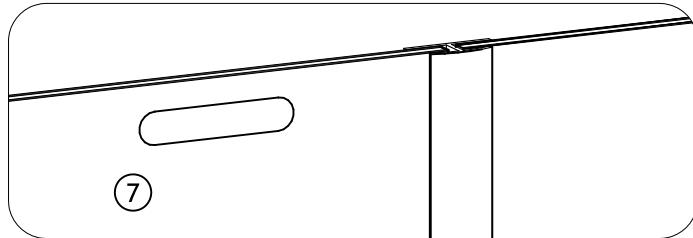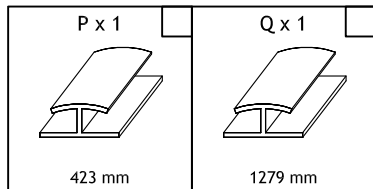

11

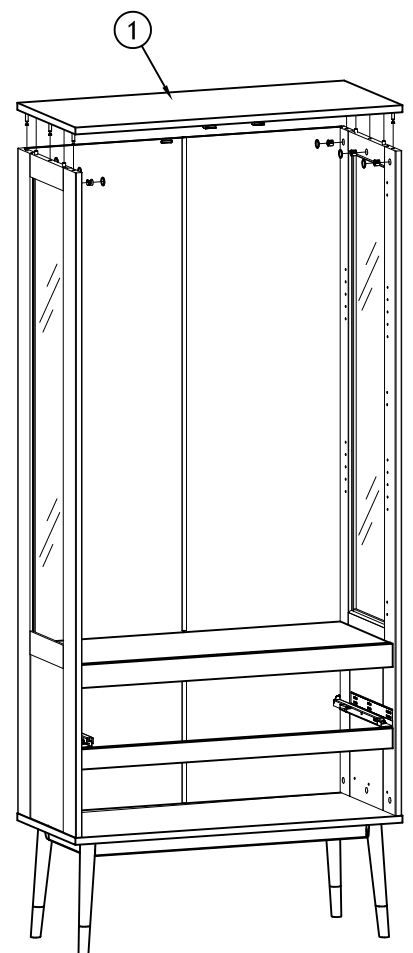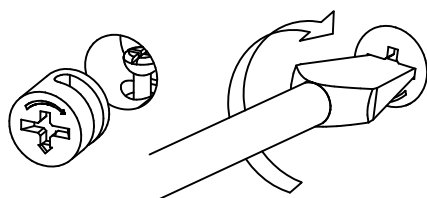
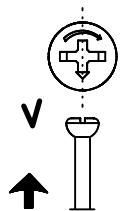
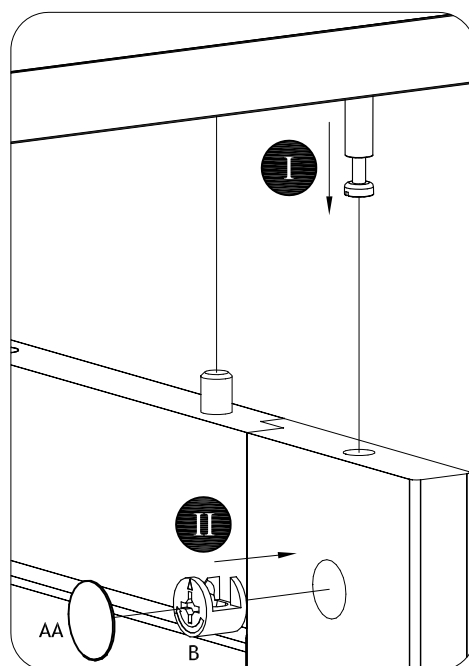
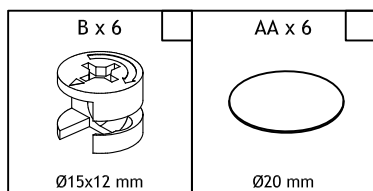


11-19

5001198




12

H x 8	R x 2	X x 4	J1 x 1	J2 x 1	K x 6
Ø5/12,7 mm	46x15 mm	Ø3x16 mm	300 mm	300 mm	Ø6/10,5 mm

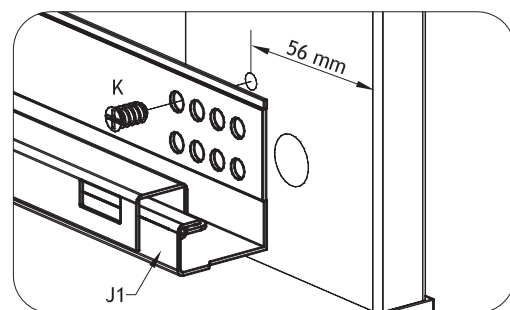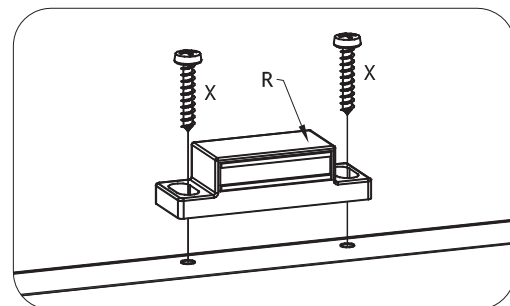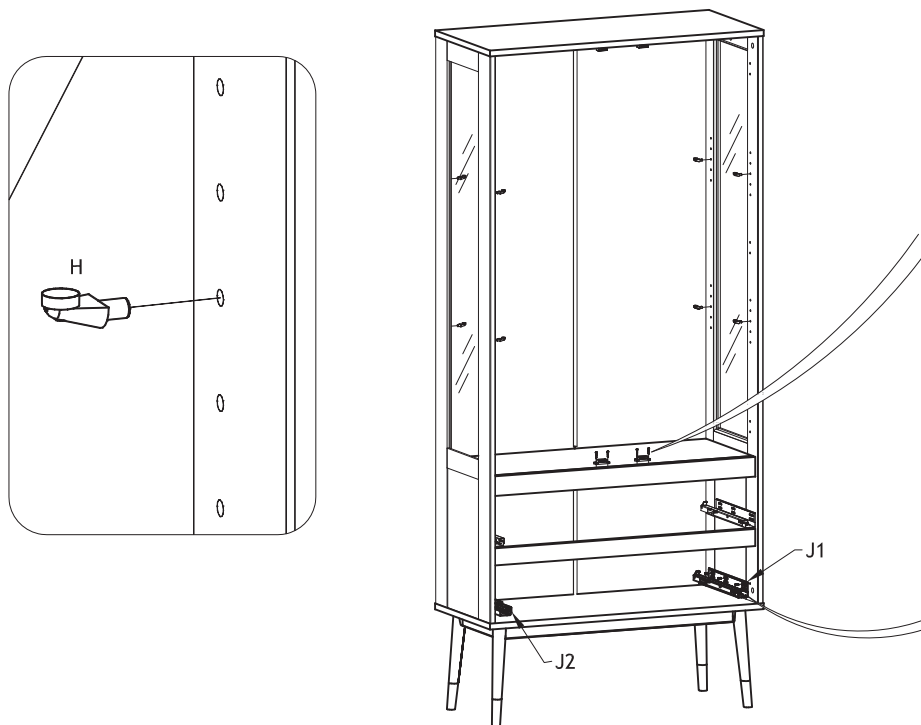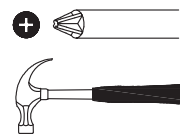





13

E x 12	F x 12	I x 6
15x15 mm	Ø3,5x20 mm	Ø1,2x20 mm

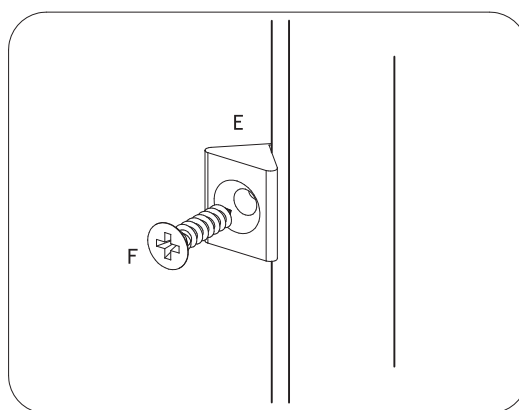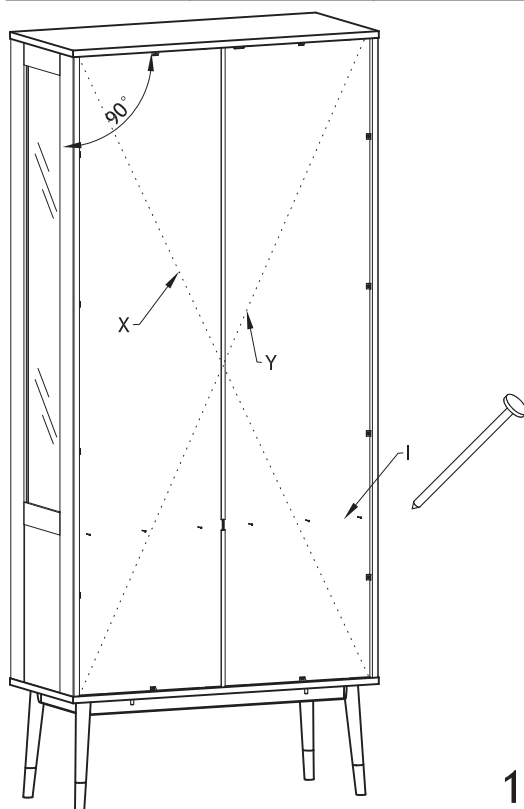



X=Y


14

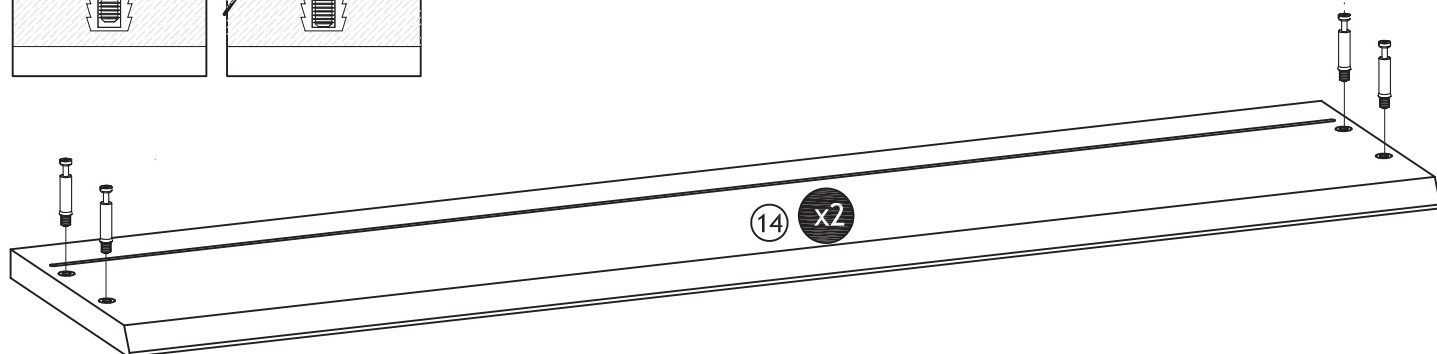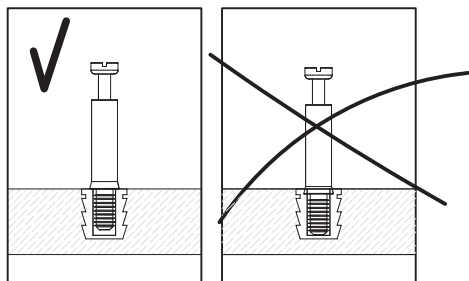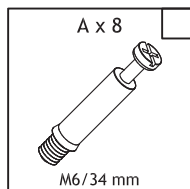


15

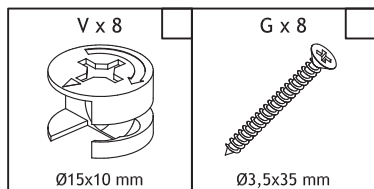





x2

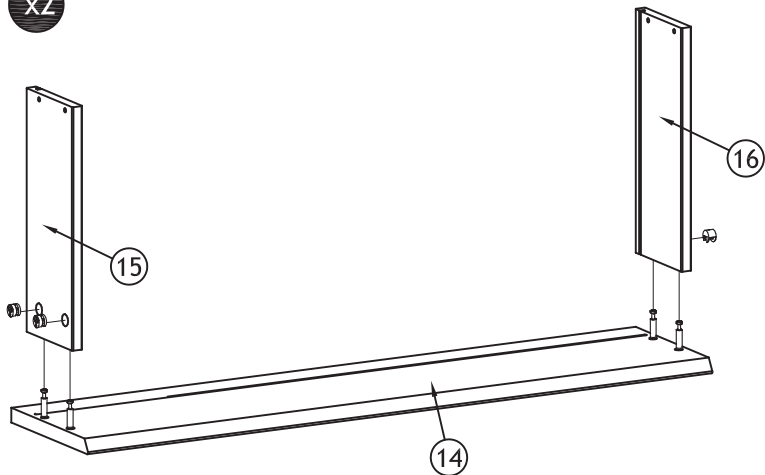

x2








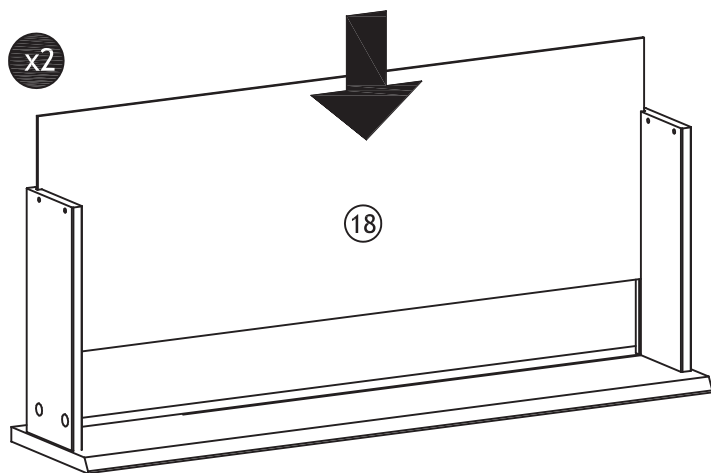


x2

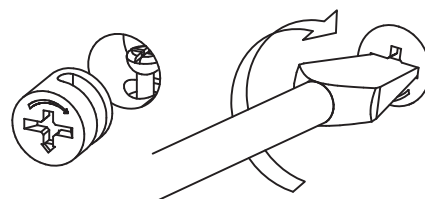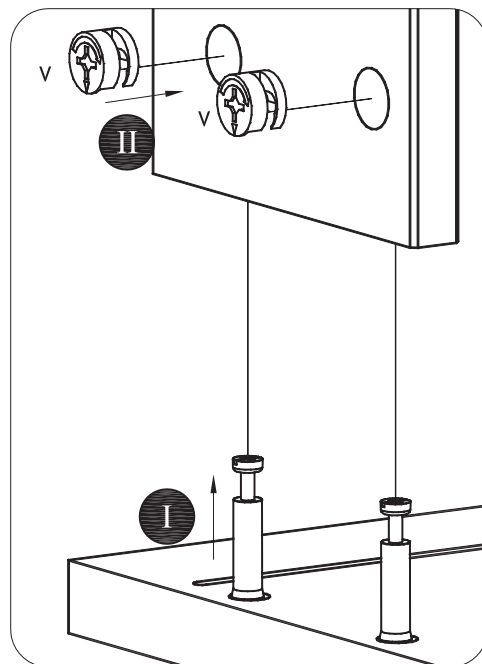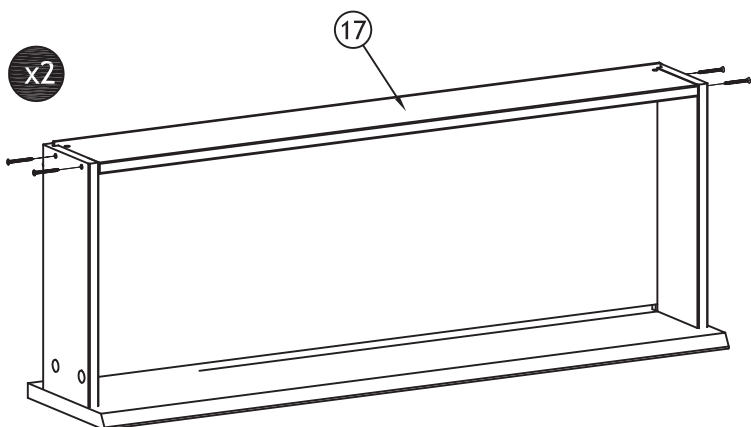

G




16

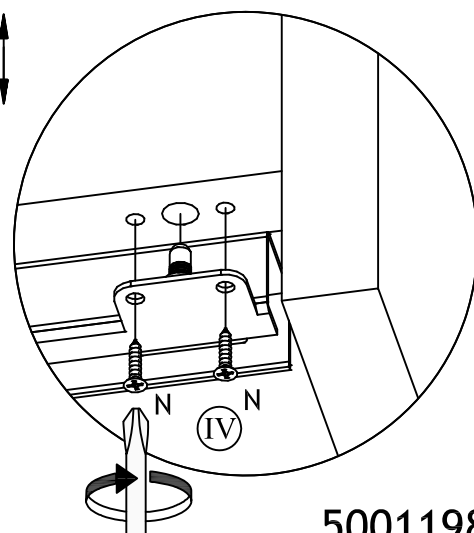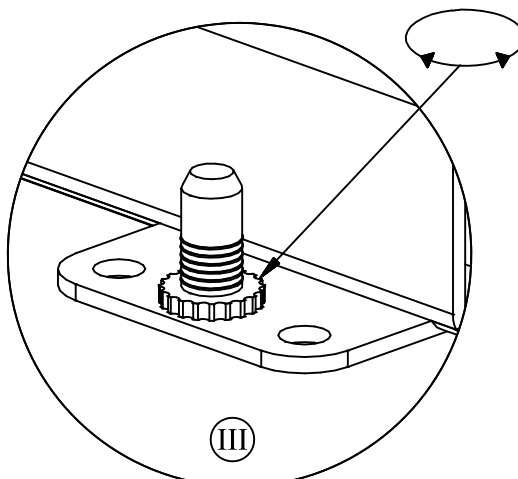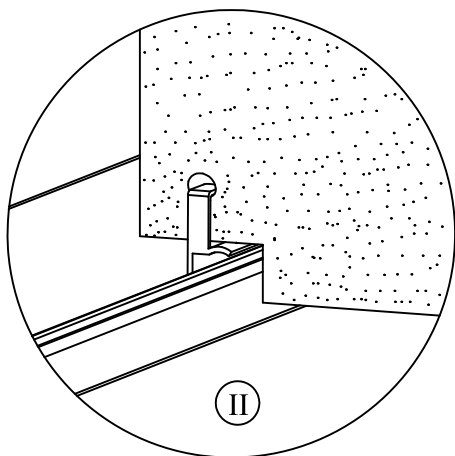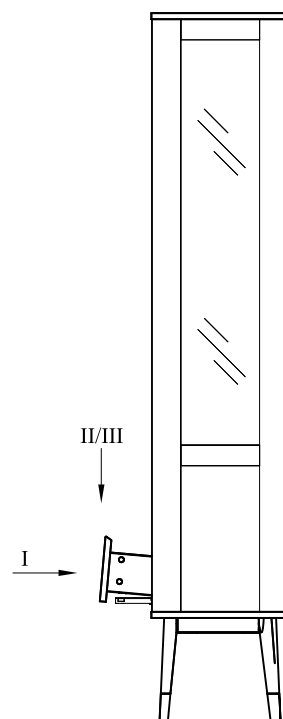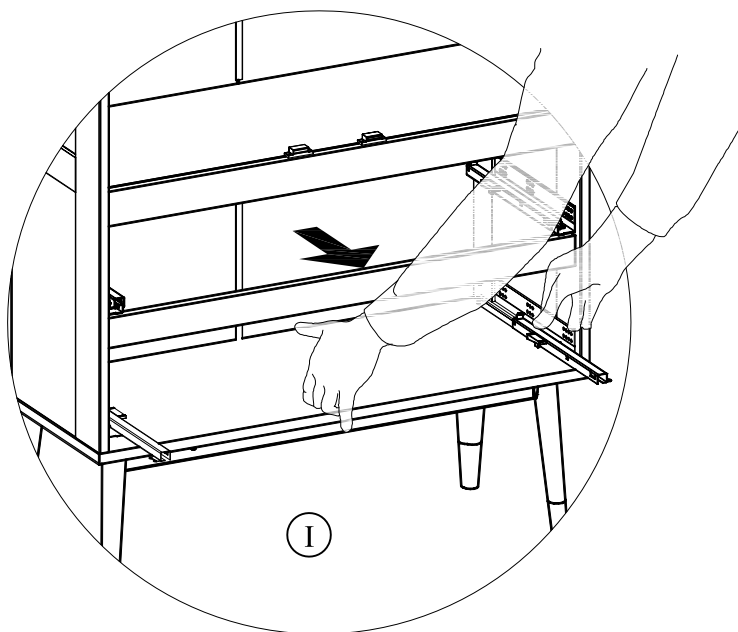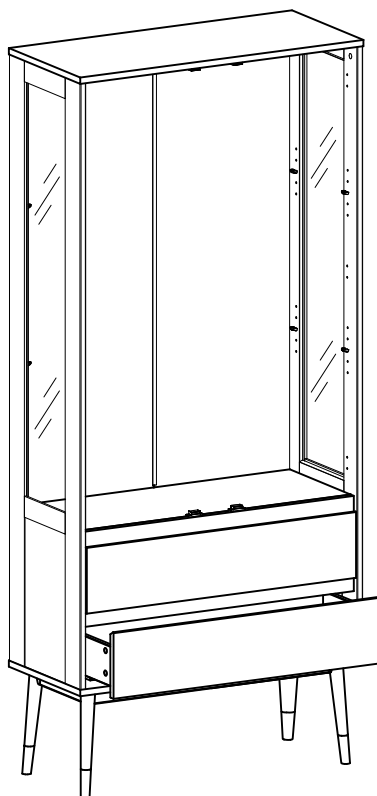

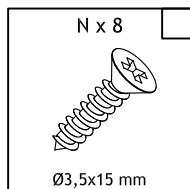


15-19



5001198

17

L x 6  Ø35, FK 17	M x 7  Ø3,5x15 mm	N x 12  Ø3,5x15 mm	D x 4  35x12 mm	W x 4  Ø3x12 mm
--	--	---	--	--

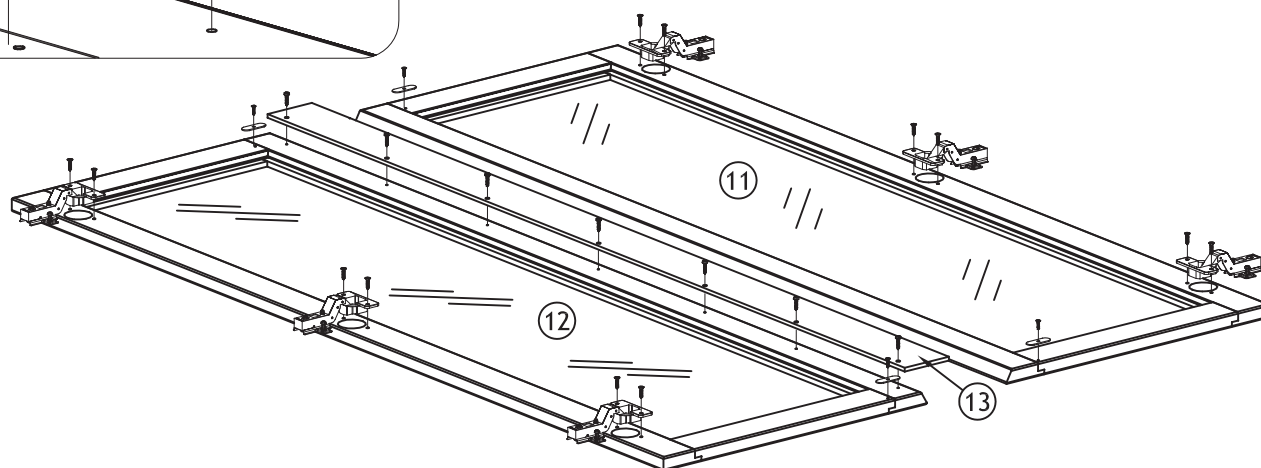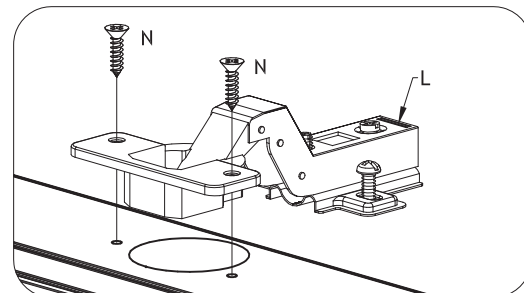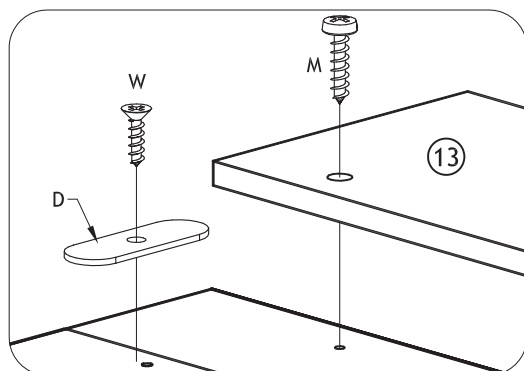

18

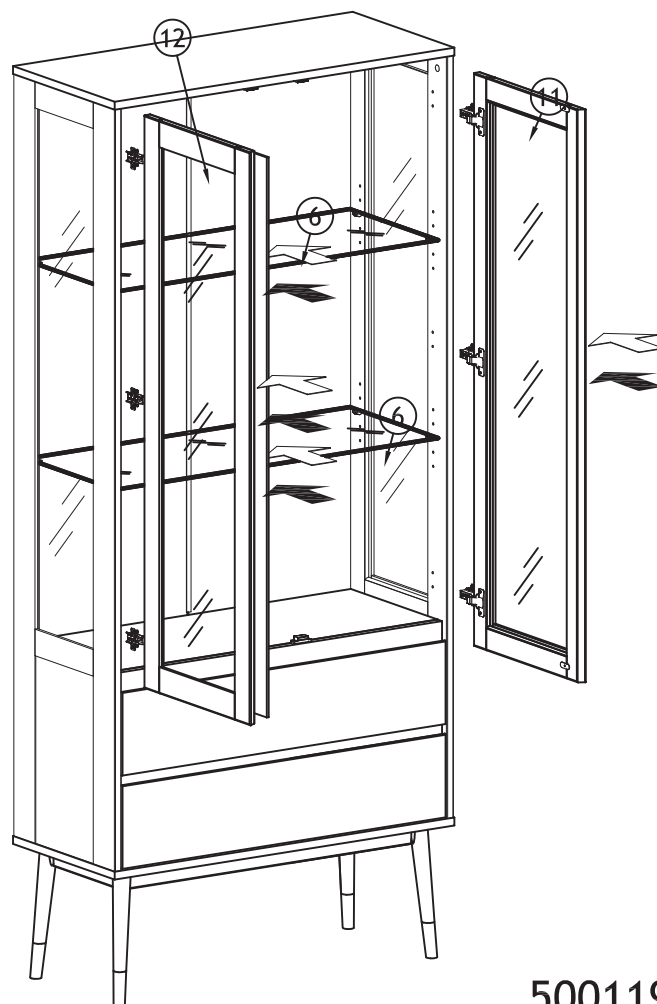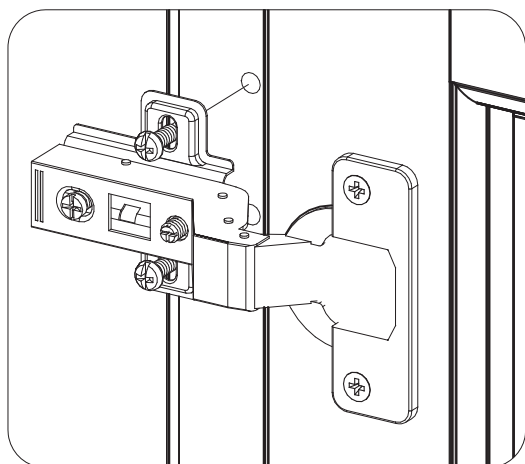

16-19

5001198



UK:

There are many different types of walls and partitions. We are therefore not able to enclose the correct screws and wall plugs. Before purchasing the appropriate wall plugs and screws, it is essential to find out which type of wall/partition the product needs to be fastened to. Here are some examples of recommended wall plugs/screws for:

F:

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:

DE: Es gibt eine große Anzahl verschiedener Wandmaterialien, weshalb

wir leider nicht in der Lage sind, die notwendigen Schrauben und Dübel

mitzuliefern. Vor dem Kauf der entsprechenden Dübel und Schrauben ist es wichtig herauszufinden, an welchem Wandmaterial das Möbel befestigt werden soll. Hier folgen einige Beispiele der empfohlenen Dübel / Schrauben:











DK:

Der findes mange forskellige typer mure og skillevægge. Derfor kan vi ikke vedlægge de korrekte skruer og rawplugs. Det er nødvendigt at finde ud af på hvilken type skillevæg/mur man vil fastgøre dette produkt før man anskaffer sig de passende rawplugs og skruer. Her er nogle eksempler på anbefalede rawplugs/skruer til:

ES: Hay muchos tipos diferentes de las paredes y tabiques.

Por lo tanto, no puede incluir los tornillos correctos y los enchufes. Es necesario saber en

qué tipo de partición / pared que quiera añadir este producto antes de comprar los tacos y tornillos adecuados. Estos son algunos ejemplos de los tapones que se recomienda:

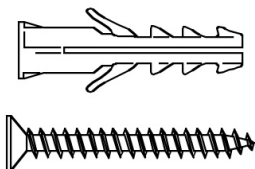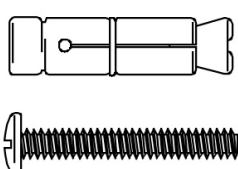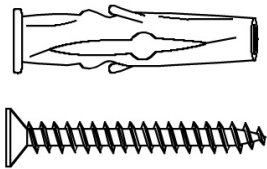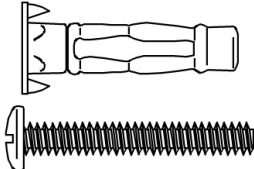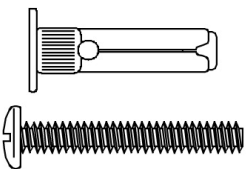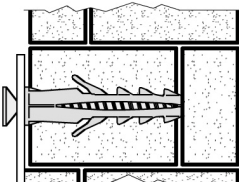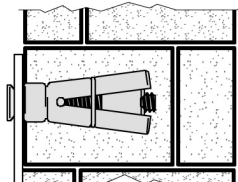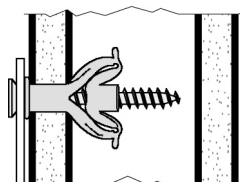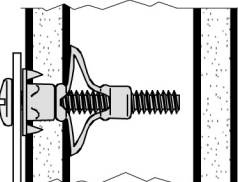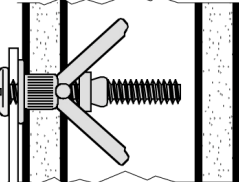UK: Brick Walls F: Les murs pleins DE: Ziegelwand DK: Fuldmurede vægge ES: Muros de ladrillos		UK: Cavity Walls F: Les cloisons creuses DE: Trockenbauwände DK: Hulrumsvægge ES: Paredes de la cavidad		
UK: Nylon Plug "Fisher" F: Cheville Nylon "Fisher" DE: Kunststoffspreizdübel DKES: Nylon rawlplug ES: Anclajes de nylon	Metal expansion bolt Cheville d'ancrage métal Metal Spreizdübel Metal ekspansionsbolt Tornillo de dilatación del metal	Nylon expansion bolt Cheville d'ancrage à ailettes en nylon Nylon expansion dübel Nylon ekspansionsplug Nylon tapón de expansión	Cavity anchor Cheville métallique à expansion Hohlraumdübel Hulrumsanker Cavidad de anclaje	Cavity anchor "Molly" Cheville "Molly" Hohlraumdübel "Molly" Hulrumsanker "Molly" Cavidad "Molly"
				
				



UK: Use a drill suitable for the type of wall and the chosen wall plug.



F: Utiliser une taille de forêt adaptée à la qu'incailerie utilisée et au type mur

DE: Benutzen Sie für das Vorbohren der Wände einen für Wandmaterial und Dübel passenden bohrer

DK: Anvend et bor der passer til murtype og den valgte rawlplug


ES: Use un taladro para adaptarse a determinado tipo de pared, y el taco tapones seleccionado

19


BB x 2	Y x 1	Z x 3
		
Ø3,5x15 mm	150x26 mm	M4/Ø12 mm




I

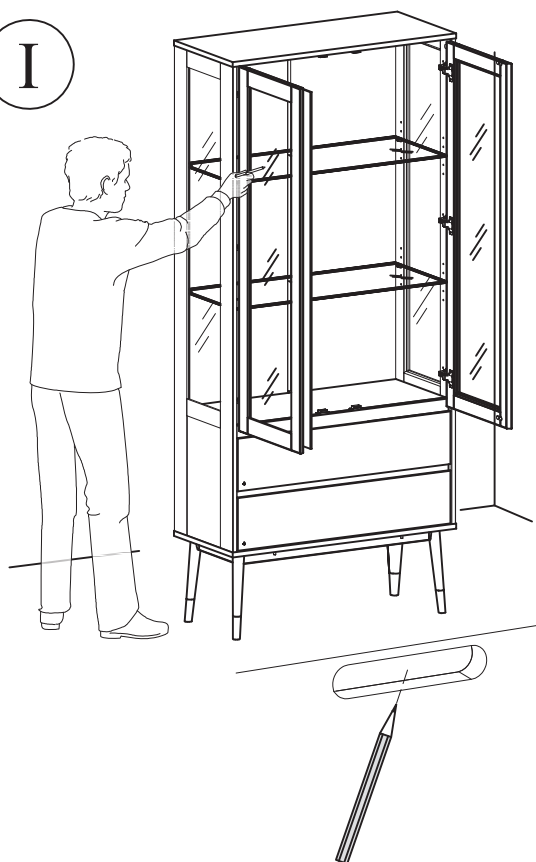



II

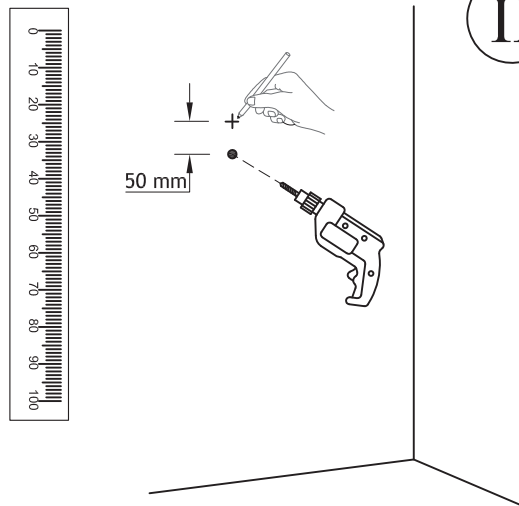













III

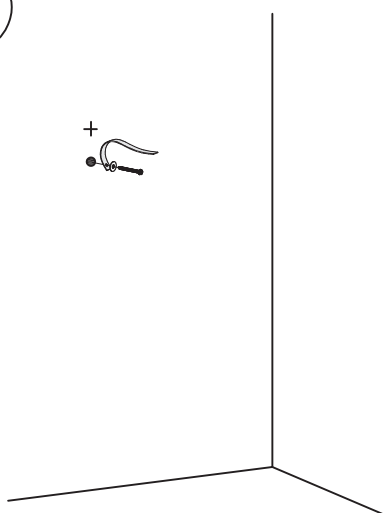

IV

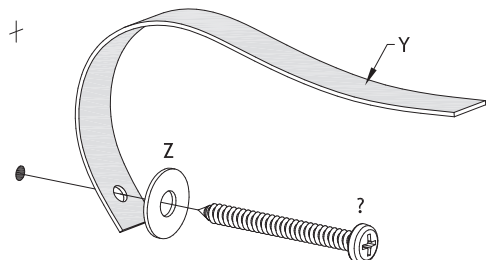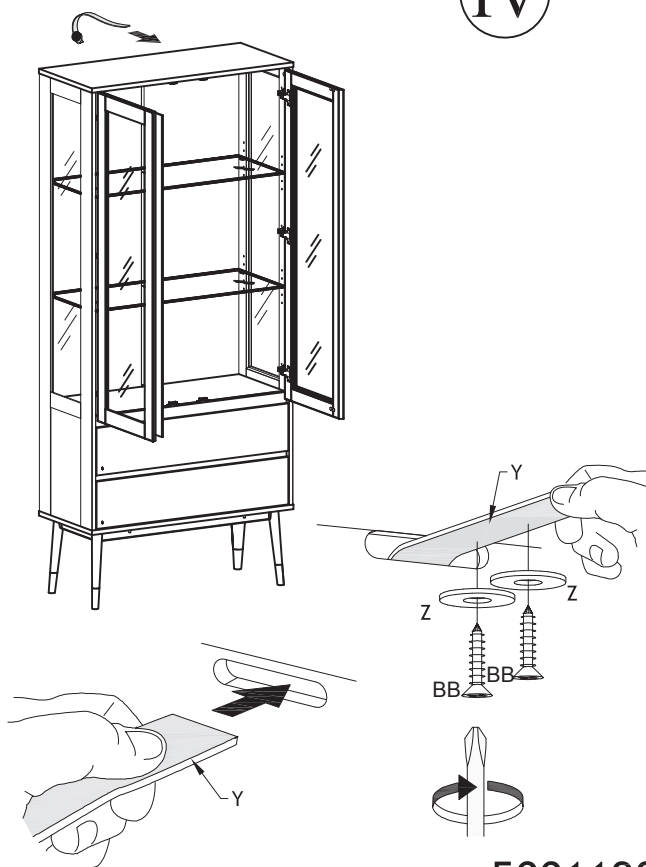

20

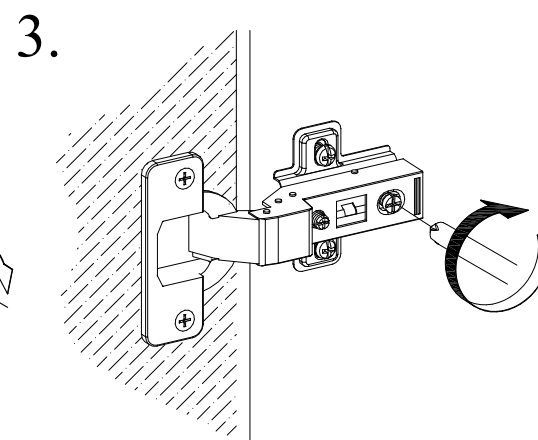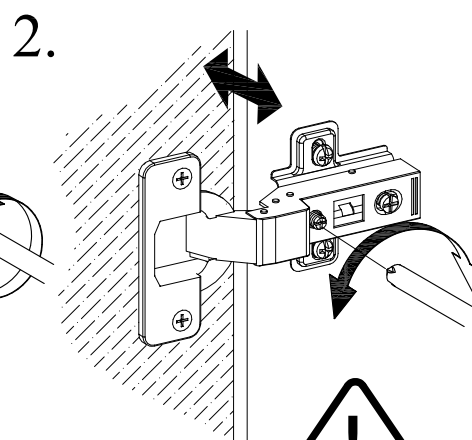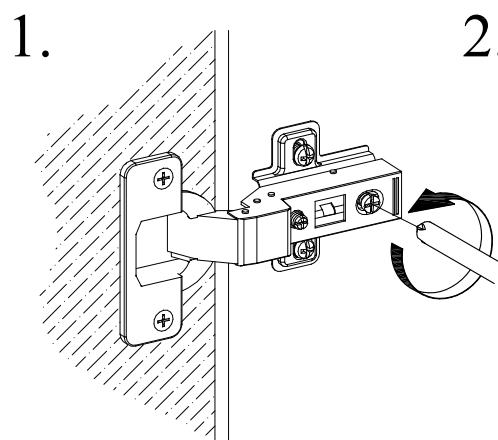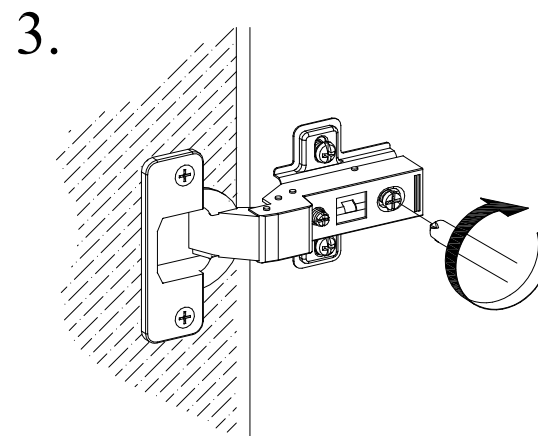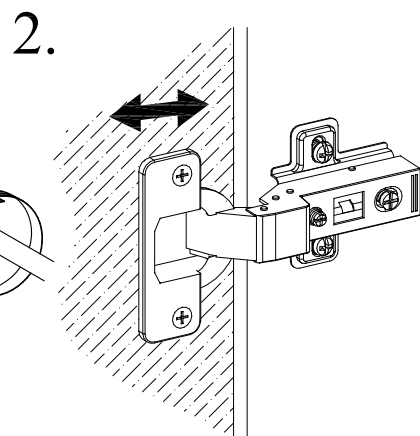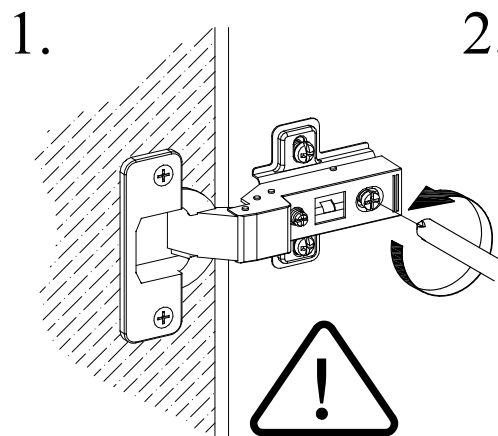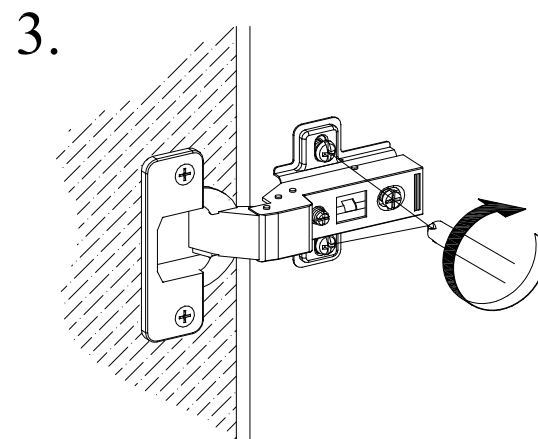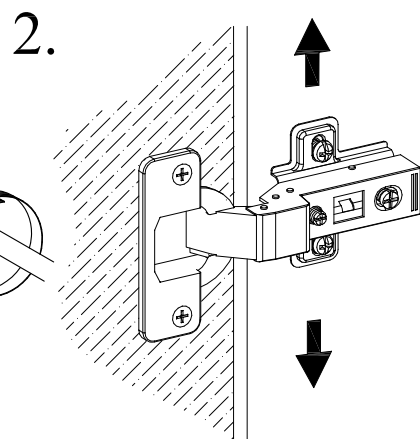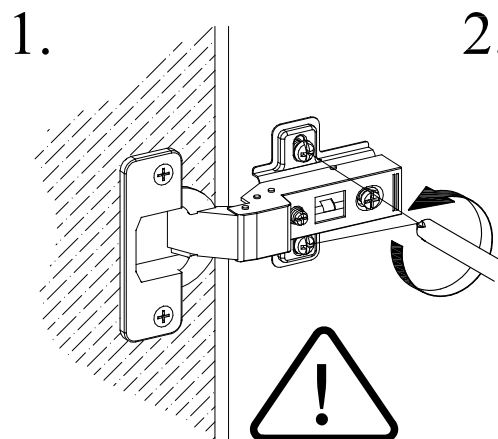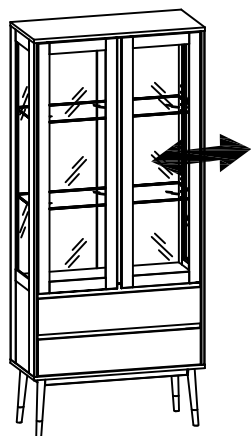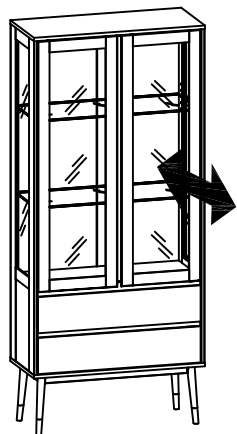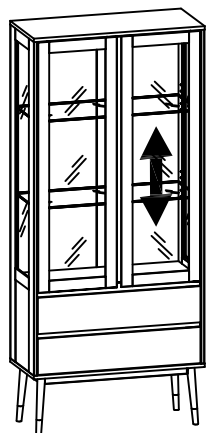

NO:

Vedlikeholdsveiledning:

Kontroller og etterstram alle skruer regelmessig. Tørk av med en ren og tørr klut.

NB! Ikke bruk såpemidler, ei heller slipemidler, kjemikalier eller pussemidler som inneholder silikon.

Unngå at skapet blir eksponert for direkte sollys da det kan medføre at treet endrer farge.

Fuktige flekker må fjernes omgående. Det er viktig at møbelet etterbehandles jevnlig med Opalin eller Leather Master Wax Spray for å gjøre overflatene mer motstandsdyktige mot smuss og væske.

Følg anvisningen på produktet nøye.

UK:

Care information:

Periodically check and re-tighten all fasteners. Dust using a soft, clean cloth. Do not use harsh abrasives, chemicals or polishes containing silicone. Avoid direct sunlight as this may cause the timber to change color.

Moist substances must be removed immediately. It is important that the furniture is treated with Opalin or Leather Master Wax Spray regularly to make surfaces more resistant towards fluids and stains.

Follow instructions on the product carefully.