
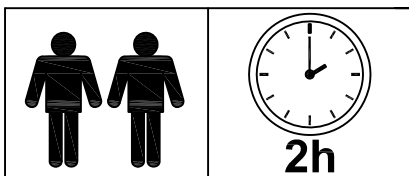


Assembly Instruction


400MM


1200MM

960MM

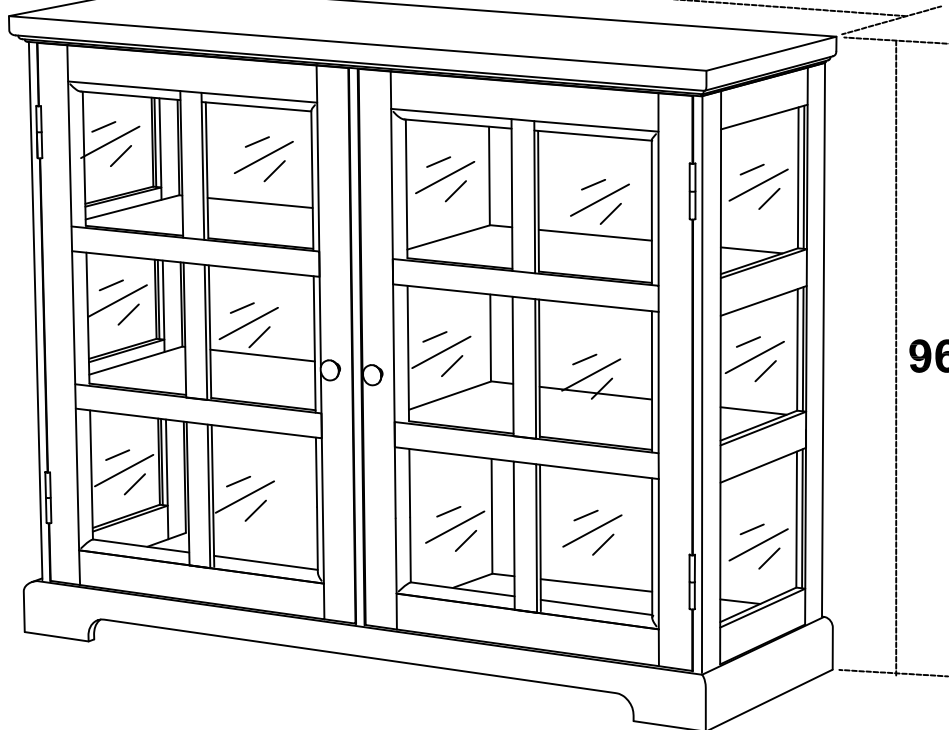



1

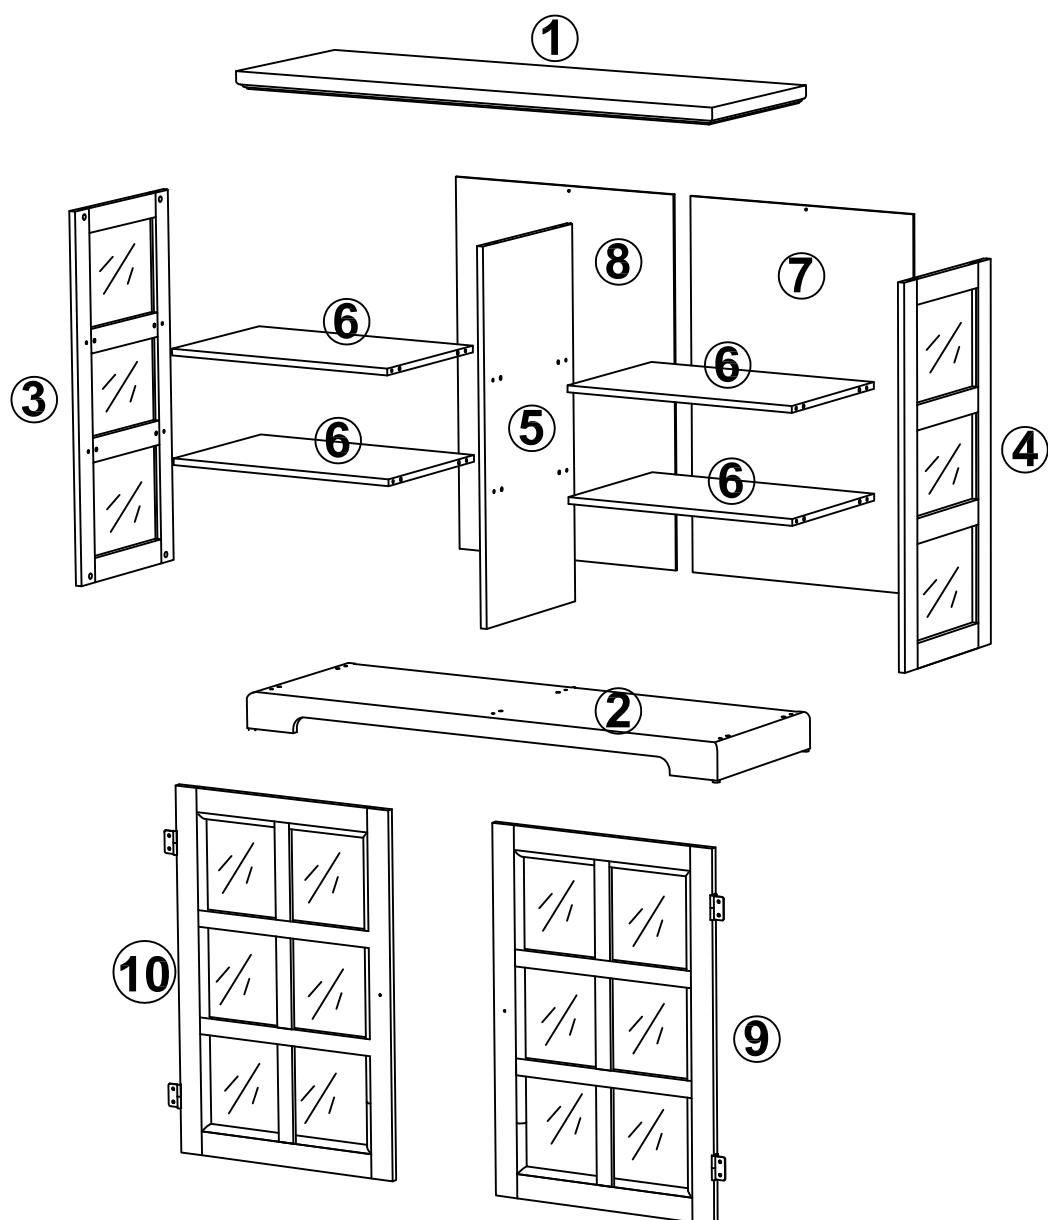



A X 20 


B X 28 


C X 20  Ø8 x 30


D X 4 

E X 4  Ø8 x 50

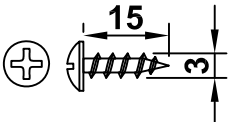F X 4 

G X 10 

H X 23 

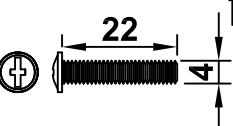I X 2 

J X 2 

K X 2 

M X 2 

UNIT:mm


2

F X 4  

G X 2  

J X 2 

K X 2 


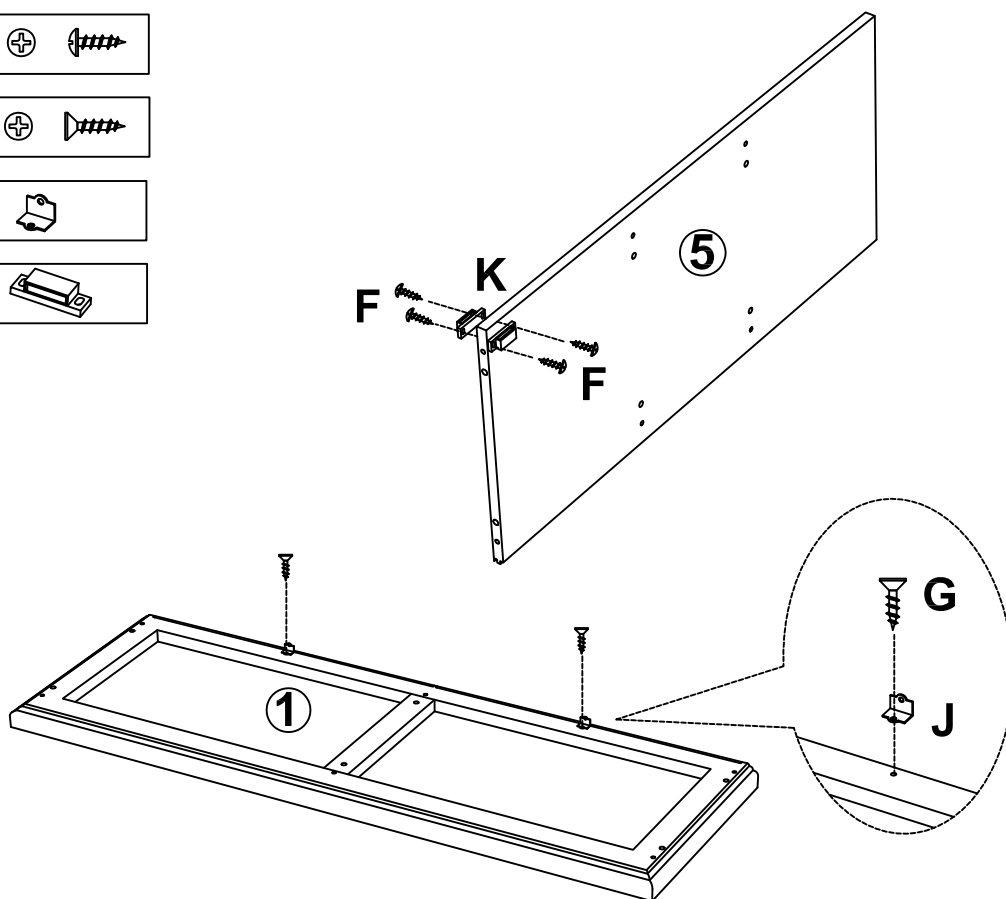


3

B X 4 

D X 2  

E X 2  8 X 50

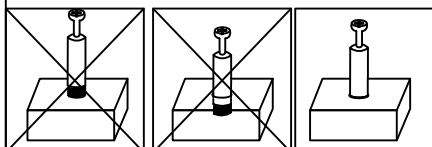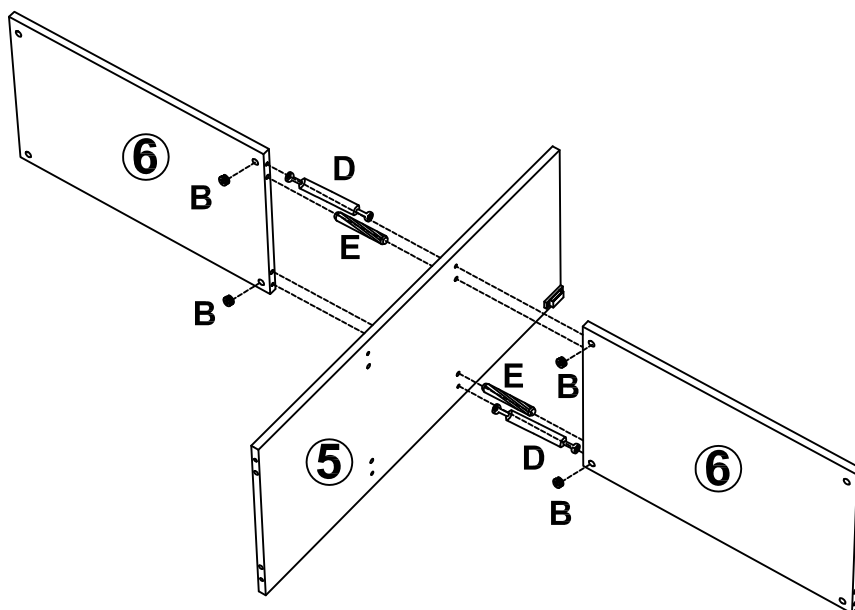


4




B X 4



D X 2




E X 2

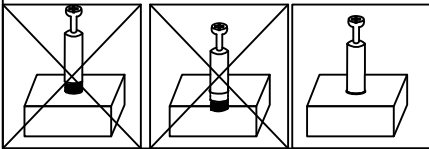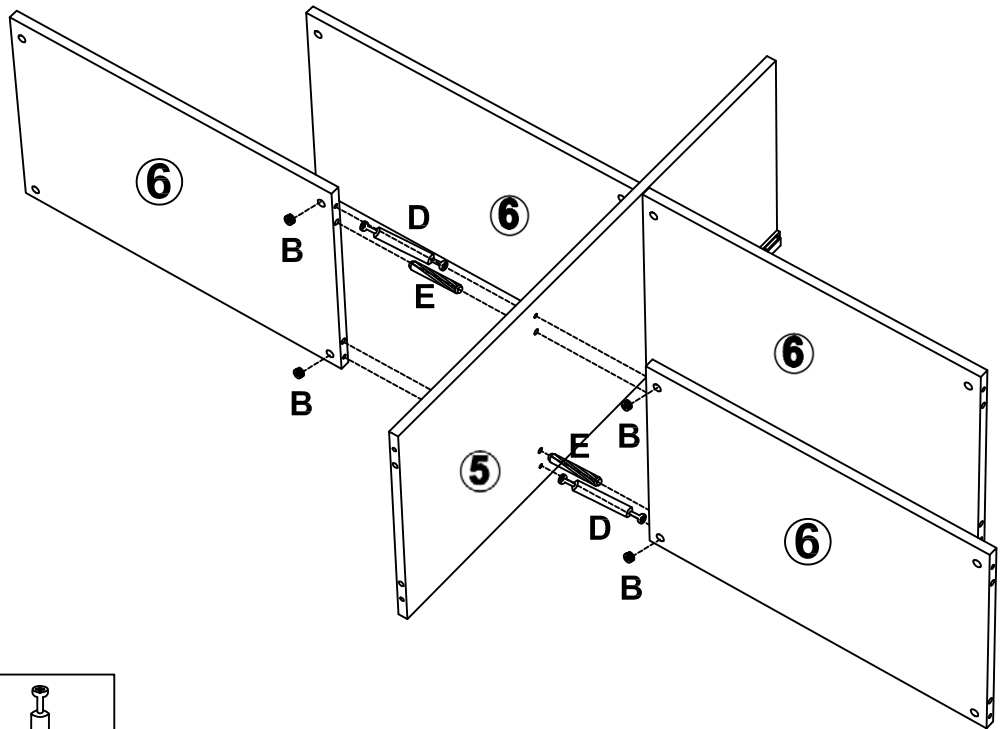

5




A X 8




B X 8




C X 8

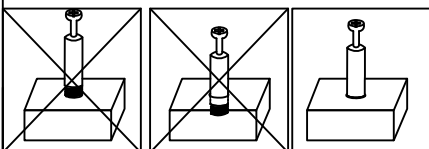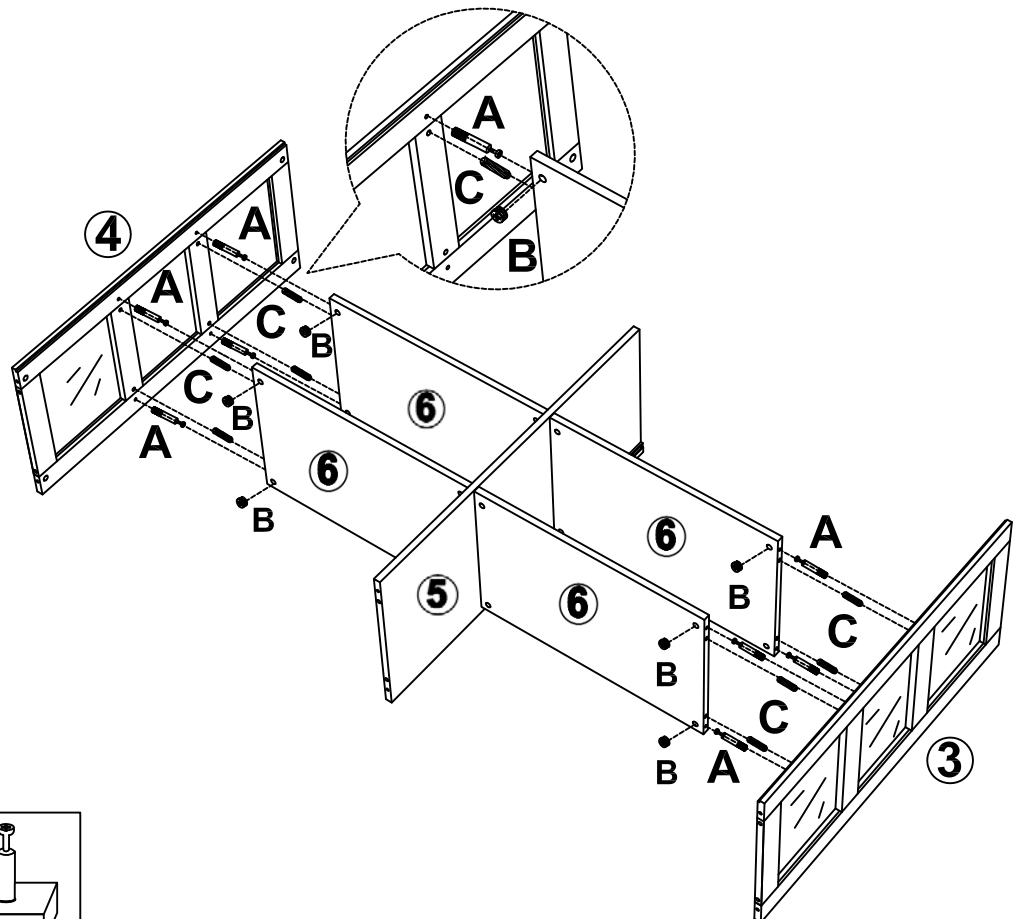



6


A X 6 

B X 6 


C X 6  Ø8 x 30

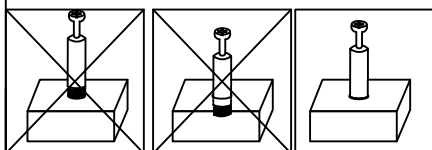
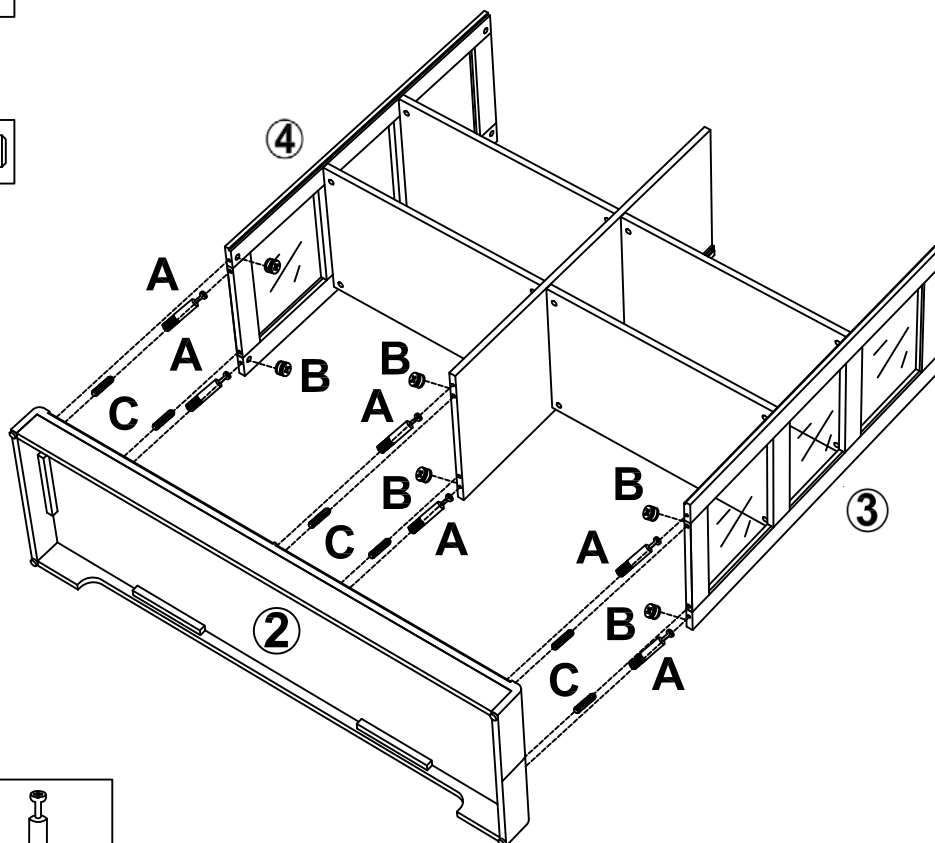


7

A X 6 


B X 6 

C X 6  Ø8 x 30

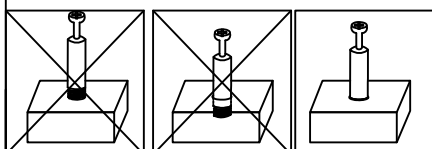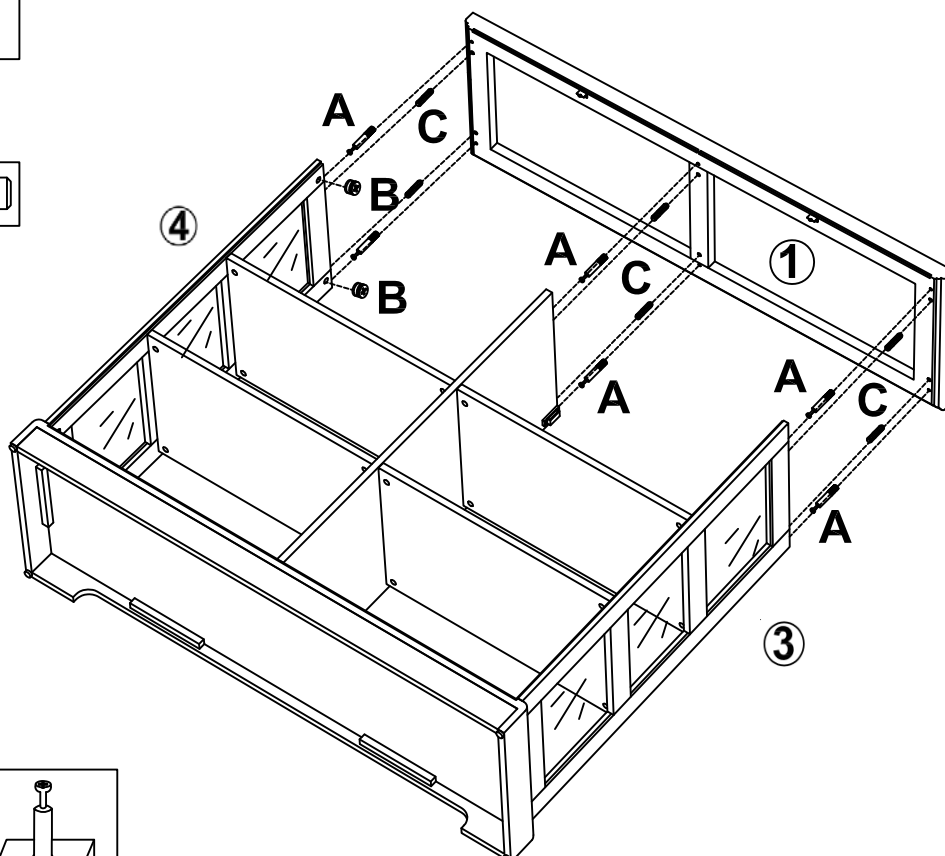

8

H X 23 

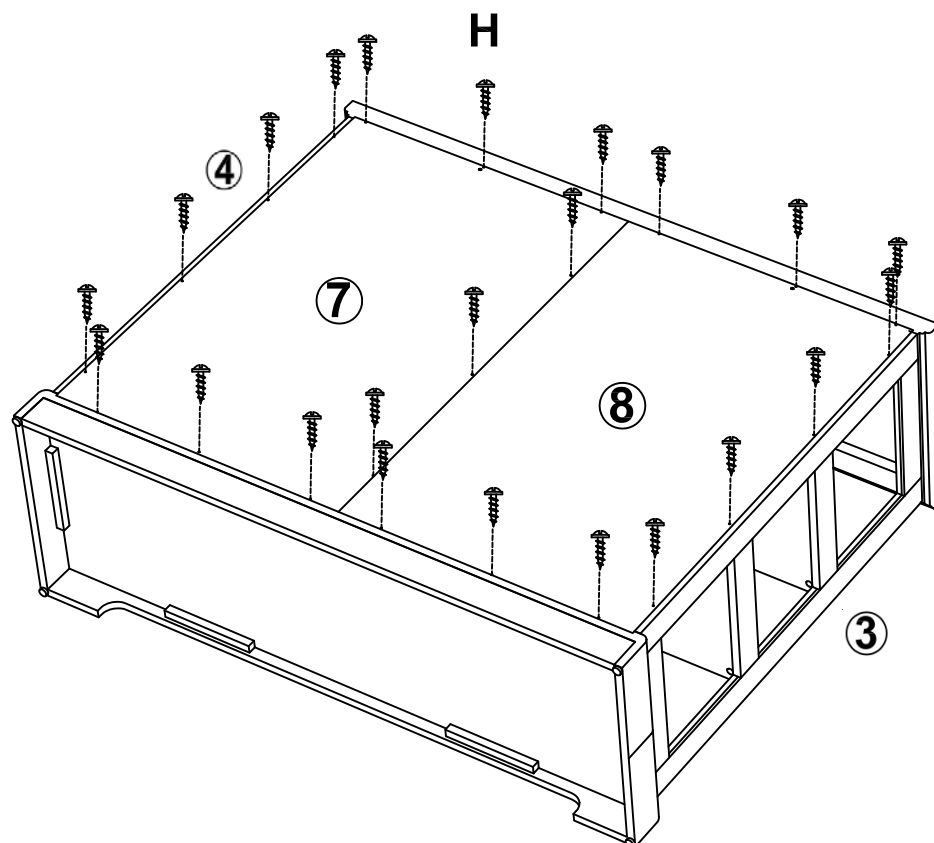


9

G X 4 

I X 1 

M X 1 

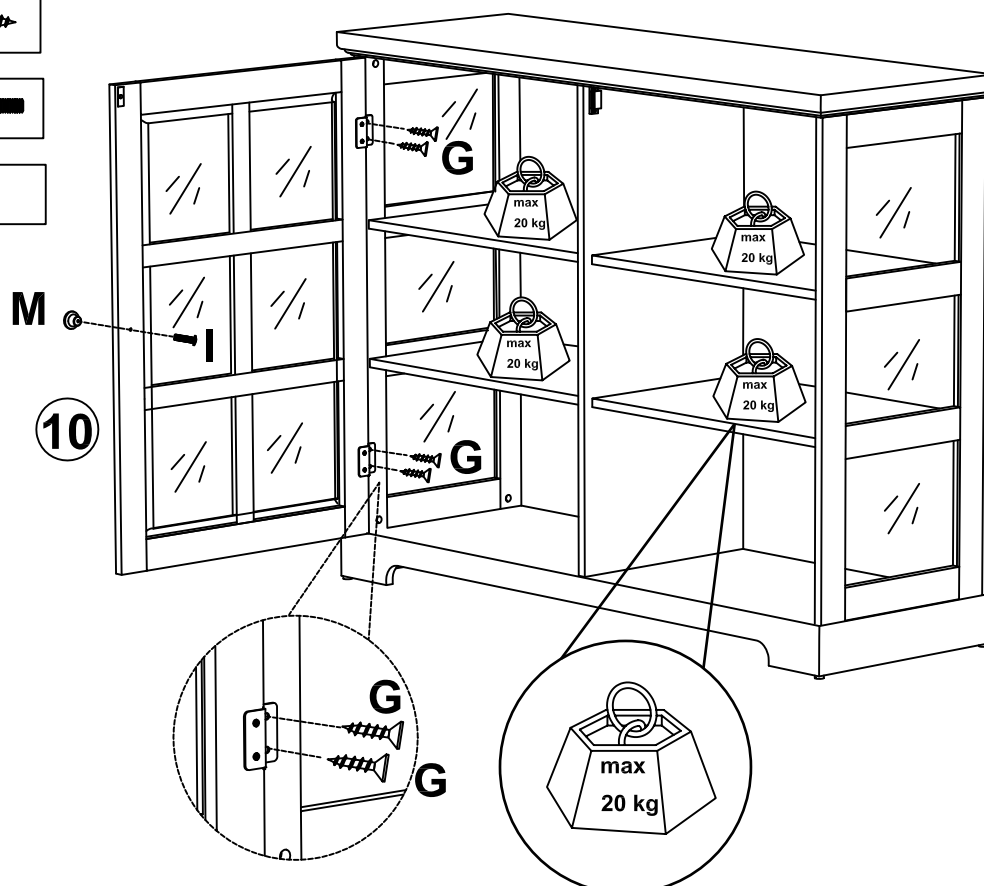


10


G X 4  

I X 1  

M X 1 

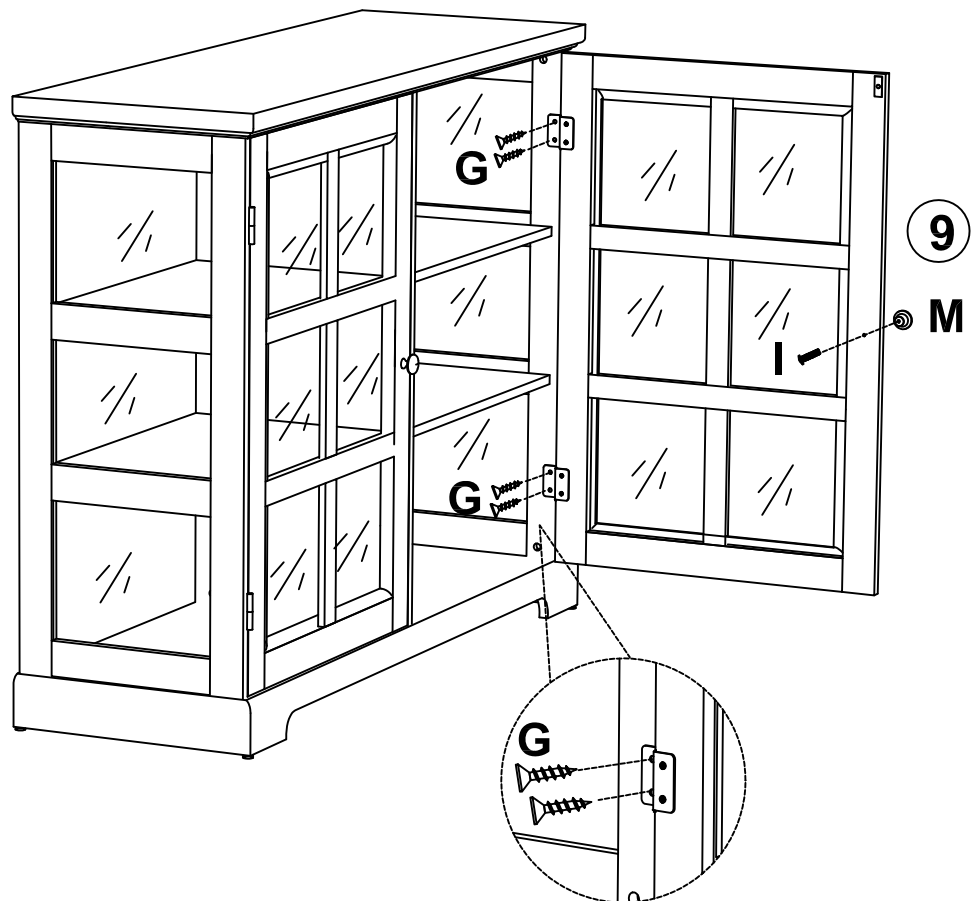

11

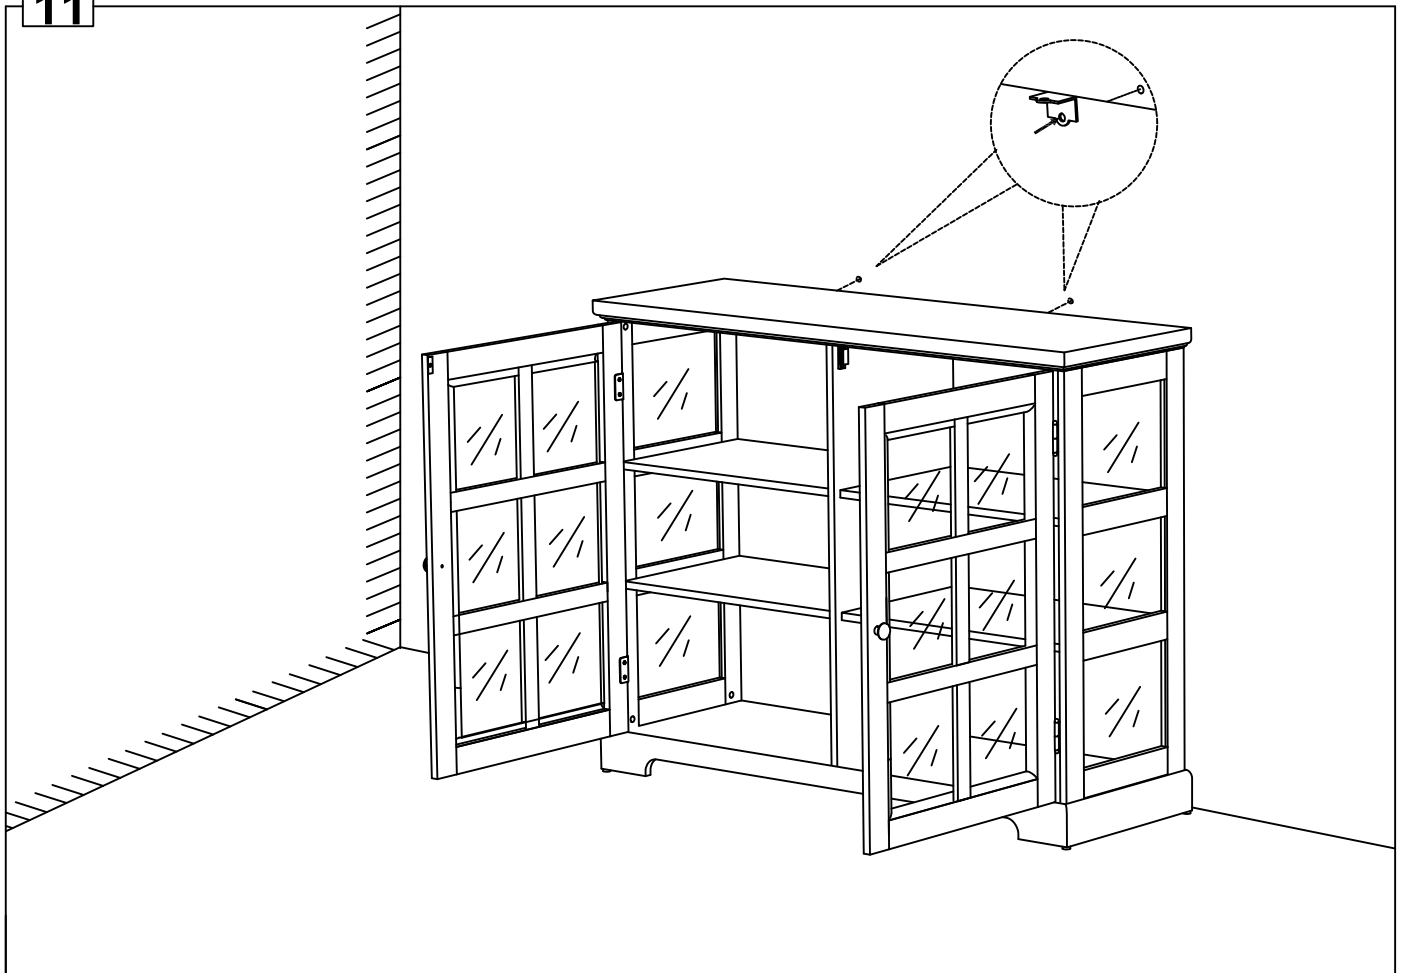





Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour :





LES MURS PLEINS



CHEVILLE NYLON
"FISCHER"

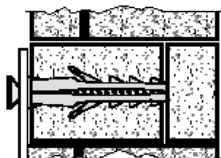

CHEVILLE D'ANCRAGE
MÉTAL

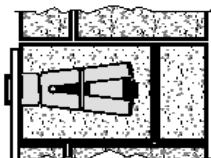



CHEVILLE D'ANCRAGE
A AILETTES EN NYLON

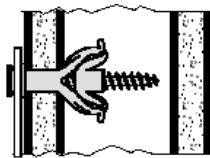



LES CLOISONS CREUSES

CHEVILLE MÉTALLIQUE
A EXPENSION

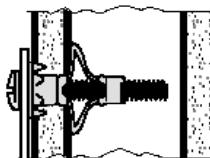

CHEVILLE "MOLLY"

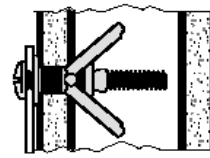

Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.





Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:





BLIND WALLS



"FISCHER"
Nylon plug

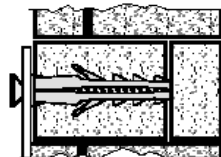

Metal
Wall plug

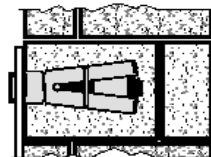


Nylon winged
Wall plug

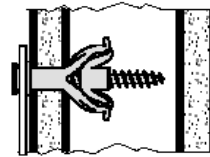



STUDDED WALLS

Metal expansion
plug

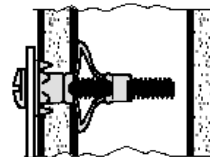

"MOLLY"plug

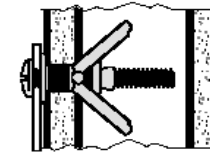

Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.




Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :





I MURI PIENI


TASSELLO NYLON "FISCHER"





TASSELLO DI ANCORAGGIO IN METALLO

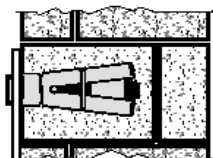



TASSELLO DI ANCORAGGIO AD ALETTE IN NYLON

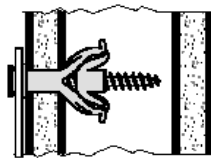

PARATIE CAVE TASSELLO METALLICO AD ESPANSIONE

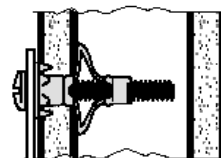

TASSELLO "MOLLY"

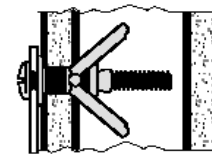

Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.





Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden, und aus diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Zunächst ist es erforderlich, die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Nachfolgend einige Beispiele empfohlener Befestigungen für:





VOLLWÄNDE



NYLONDÜBEL „FISCHER“

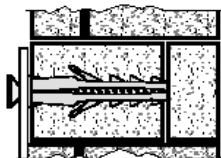



ANKERDÜBEL AUS METALL

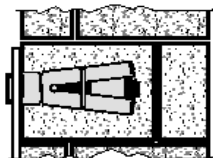



ANKERDÜBEL MIT NYLONFLÜGELN

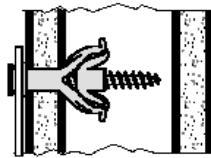

HOHLWÄNDE SPREIZDÜBEL FÜR VERANKERUNG AUS METALL

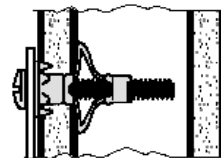

MOLLY-DÜBEL

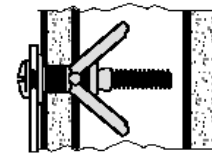

Bitte verwenden Sie eine für die Eisenwaren und den Wandtyp geeignete Bohrergröße.