
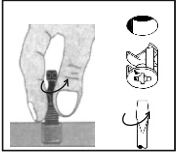


VL 68 KOMODIN/ NIGHT STAND



MONTAJ KILAVUZU
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING

1/2

NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

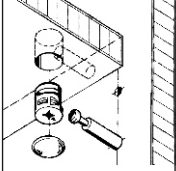

01-06-11	350	120	18	ÇEKM.KASA SAĞ-SOL	6
01-05-15	393	120	18	ÇEKM.KASA ARKA	3
01-12-03	600	399	18	SAĞ YAN TABLA	1
01-12-04	600	399	18	SOL YAN TABLA	1
01-04-14	446	196	18	ÇEKMECE KLAPA	3
01-01-09	490	400	18	ÜST TABLA	1
01-01-08	490	400	18	ALT TABLA	1
01-07-00	427	357	3	ÇEKM.KASA ALT	3
01-64-00	634	243,5	3	ARKALIK	2

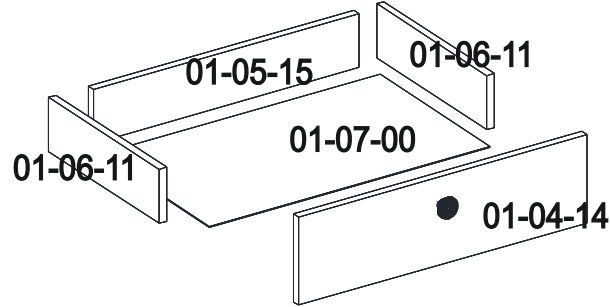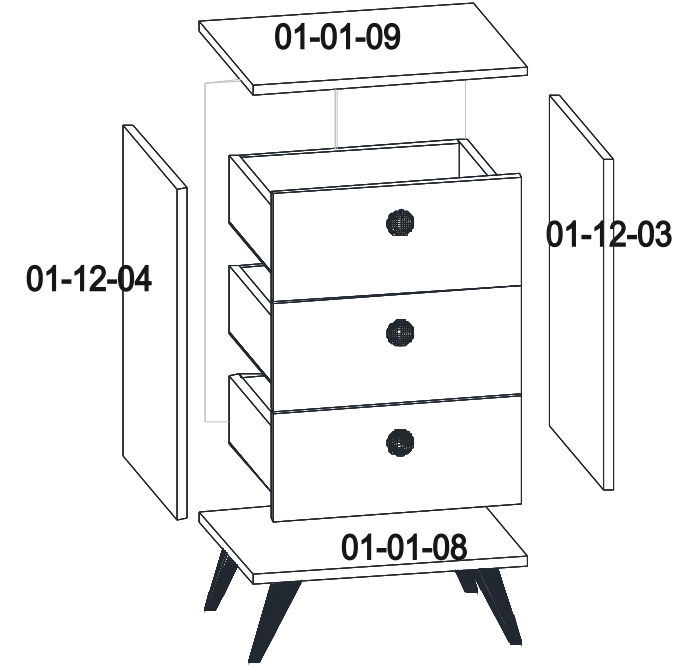

PARÇA NO FITTING NUMBER	A	B	C	K	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Parça Resimleri Fitting Parts															
ADET ITEM	20 ADET Item	20 ADET Item	08 ADET Item	20 ADET Item	32 ADET Item	03 ADET Item	03 ADET Item	03 ADET Item	04 ADET Item	ADET Item	12 ADET Item			20 ADET Item	12 ADET Item

01










Yedek parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj kılavuzunda gösterilmiş olan Parça Kodunu belirtiniz. WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE

VL 68 KOMODİN / NIGHT STAND

MONTAJ KILAVUZU
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING

2/2


NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİT'İ UÇ İLE SIKINIZ

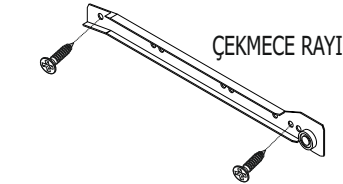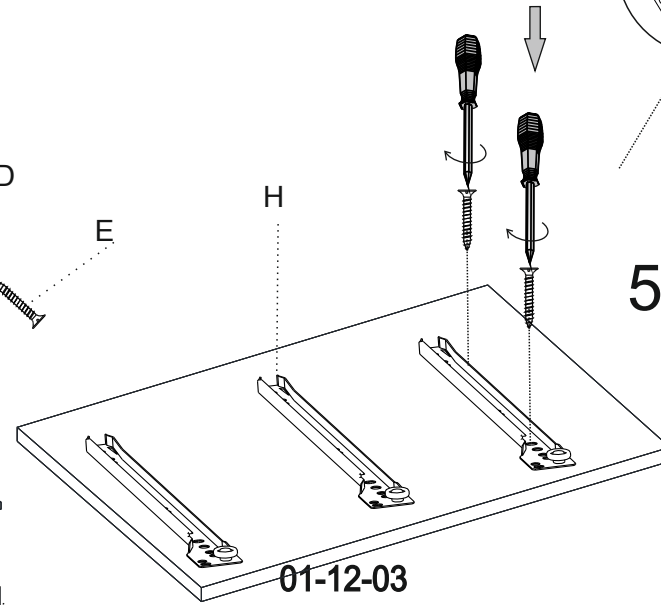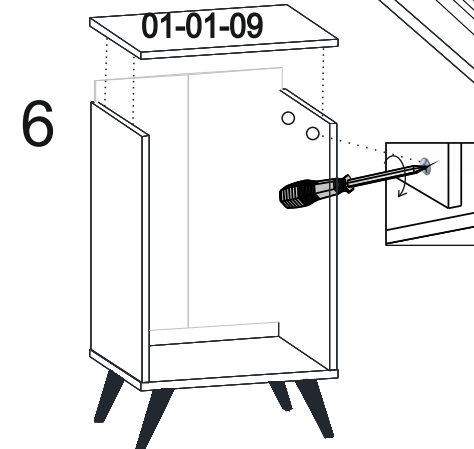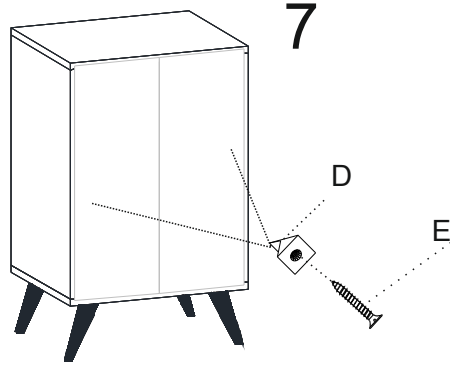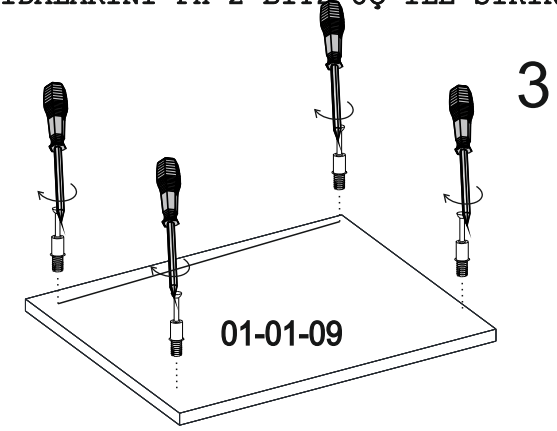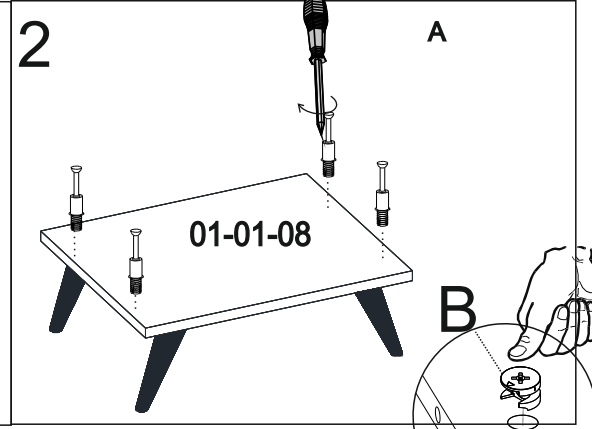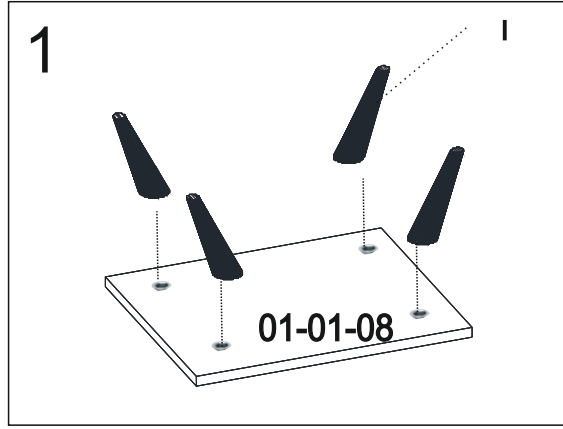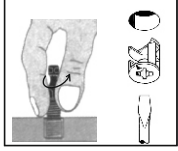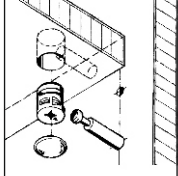

Sunta Vidası
3,5x18
Suntadaki iz deliğini referans alın.
Rayın ön kısmındaki Zinci delikten vidalayın

ÇEKMECE MONTAJI

BAĞLANTI ELEMANLARININ
MONTAJI

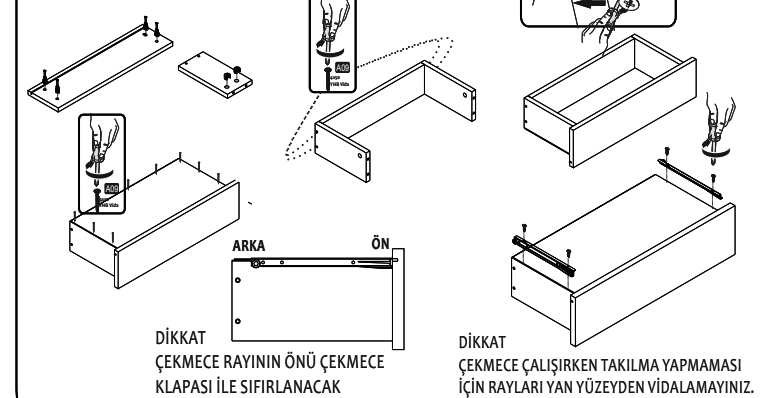

NOT: ARKALIKLAR, SABİTLENİRKEN DOLAP METRE YARDIMI İLE GÖNYEYE ALINMALIDIR. METRE DOLABIN SOL ÜSTÜNDEN SAĞ ALTINA DOĞRU ÇAPRAZ SEKİLDE, SAĞ

ÜSTÜNDE SOL ALTINA DOĞRU ÇAPRAZ ÖLÇÜLEREK GÖNYEYE ALINIR.

GÖNYEYE ALINAN
DOLABIN KAPAK VE ÇEKMECELERİ DAHA SAĞLIKLI ÇALIŞIR.

WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE