

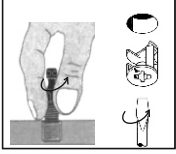
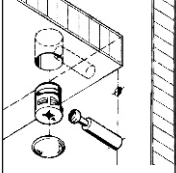


NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİT Z UÇ İLE SIKINIZ

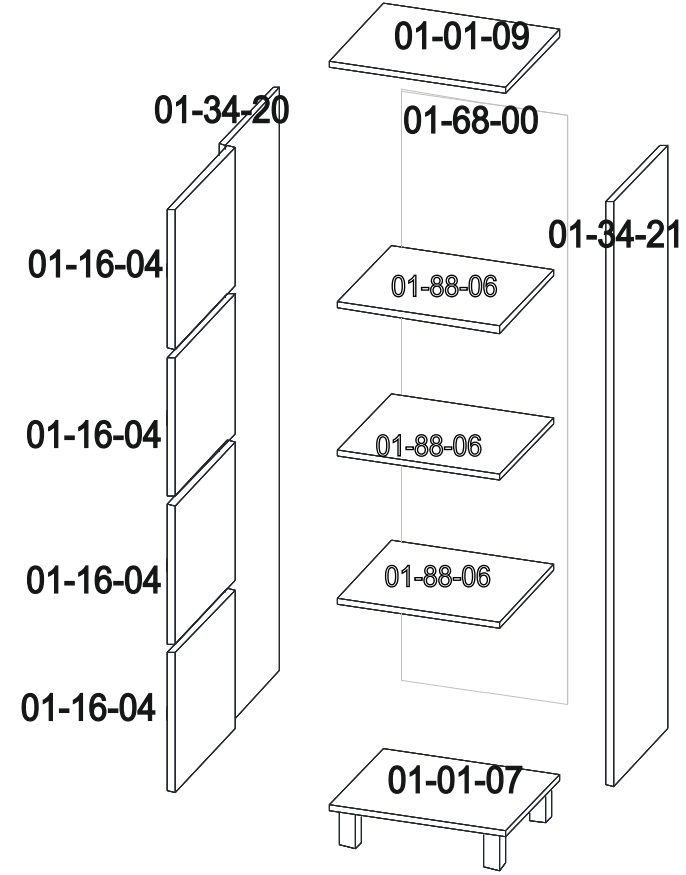

01-16-04	446	395	18	KAPAK	4
01-88-06	452	400	18	SABİT RAF	3
01-01-09	490	400	18	ÜST TABLA	1
01-01-07	490	400	18	ALT TABLA	1
01-34-20	1658	399	18	SOL YAN TABLA	1
01-34-21	1658	399	18	SAĞ YAN TABLA	1
01-68-00	1691	240	3	ARKALIK	2

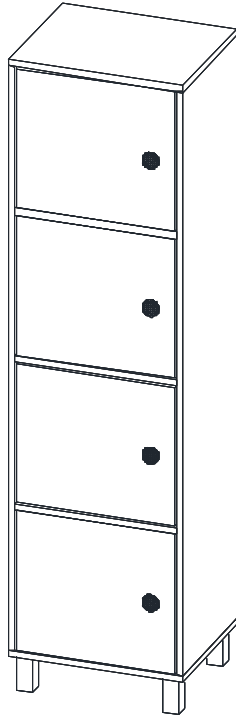




A MİNİFİK MİL 08 ADET	B MİNİFİK GÖVDE 08 ADET	C KAVELA 08 ADET	K ÇİVİ 15 ADET	E 3,5*18 32 ADET	F M4*22 KULP VİDASI 04 ADET	G KULP 04 ADET	I AYAK 04 ADET	J RAFIX 12 ADET	K S. DEVER. MENTESE 08 ADET	M RAF PİMİ 04 ADET	N DUBEL 08 ADET
---------------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------

VL 30 DOLAP / WARDROBE

MONTAJ KILAVUZU
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING




2/3

NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

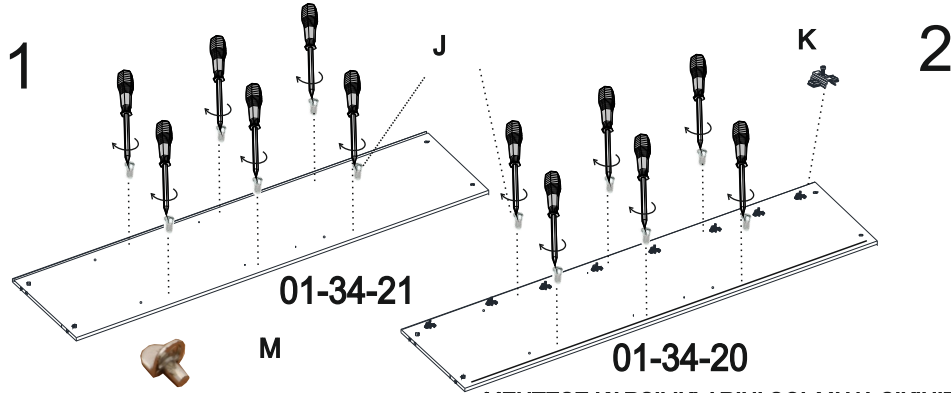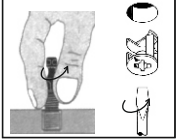
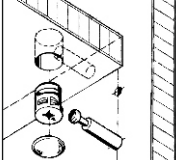


KAPAK STOPU İÇİN RAF PİMLERİNİ ÇAKINIZ.

MENTESE KARSILIKLARINI SOL YANA SIKINIZ
J KODLU RAFIX VİDALARINI SAĞ VE SOL YANA SIKINIZ





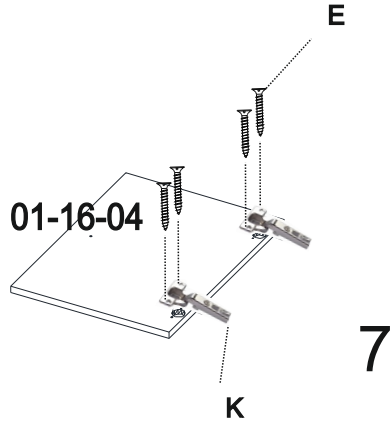
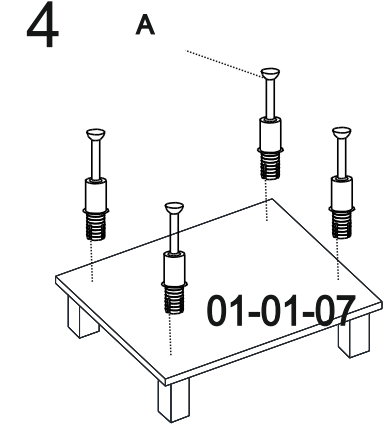
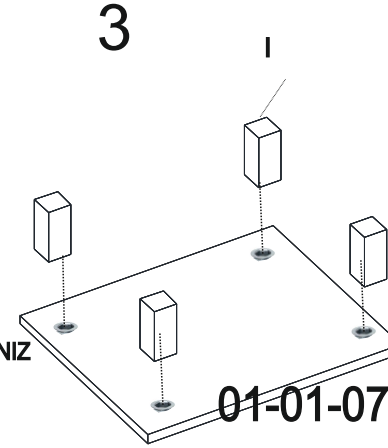


MENTESLERİ KAPAKLARA 3.5*18 VİDA İLE SABİTLEYİNİZ

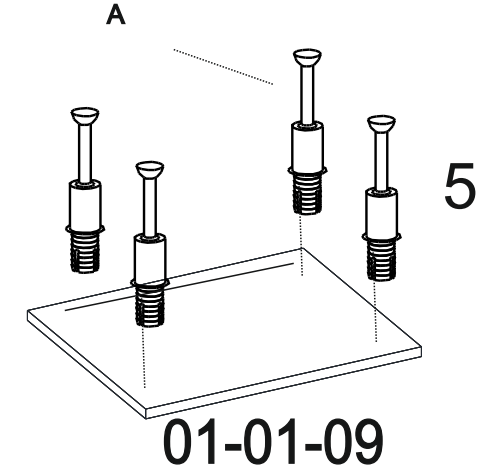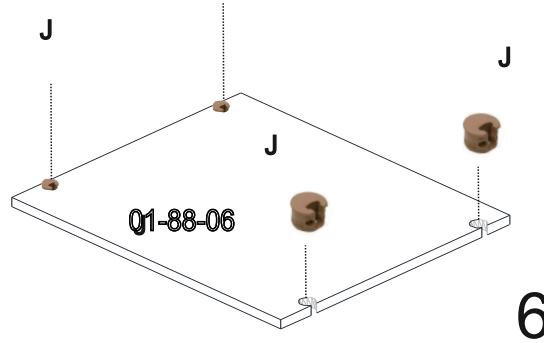

WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE

NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

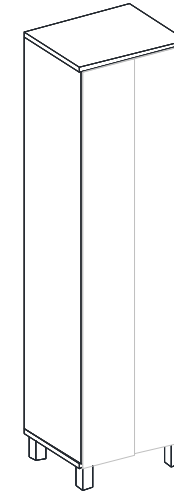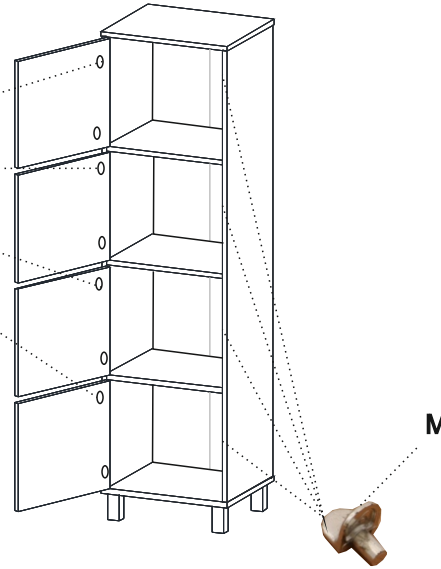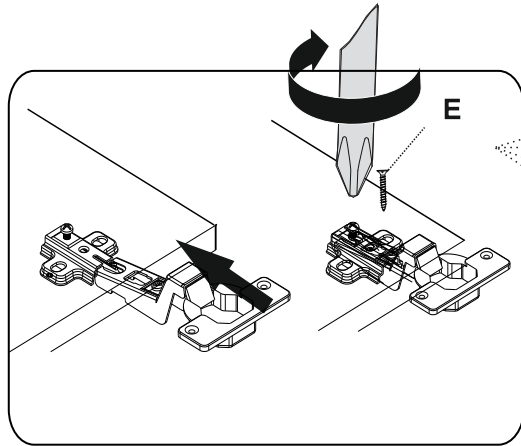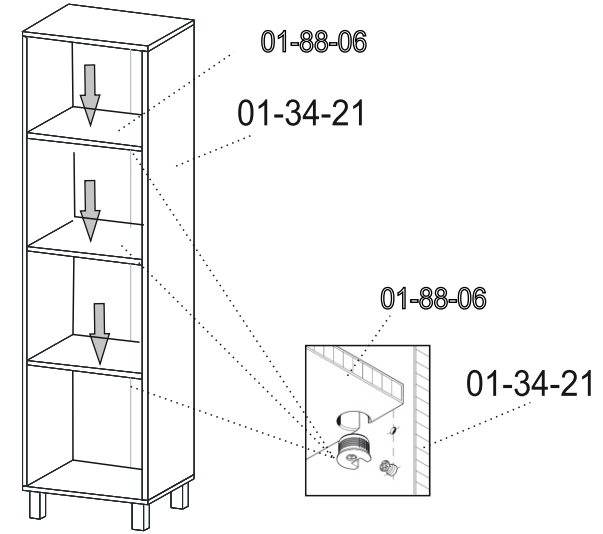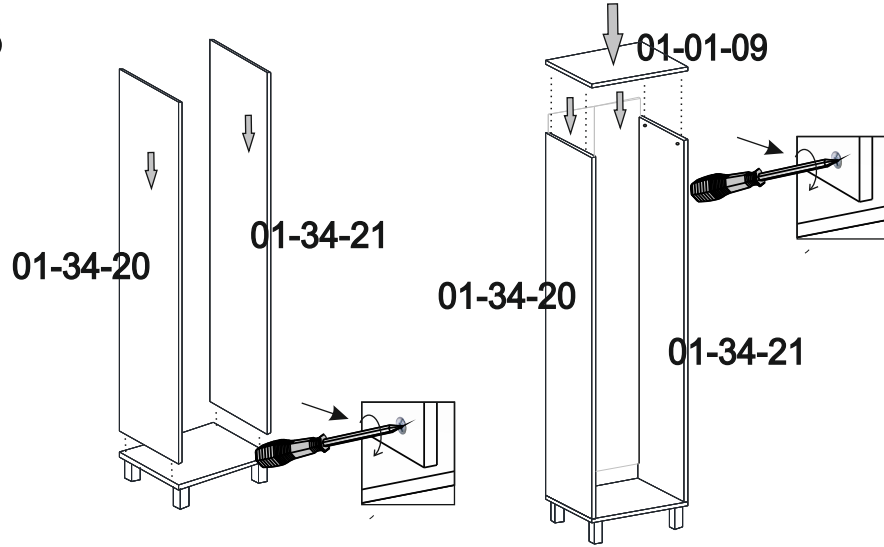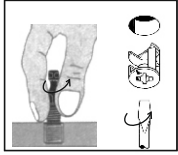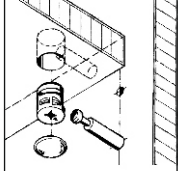**8**

KAPAK STOPU İÇİN RAF PİMLERİNİ YAN TABLAYA ÇAKINIZ