
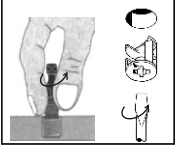


VL 82 SIFONYER / DRESSER


MONTAJ KILAVUZU INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING

1/3



NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

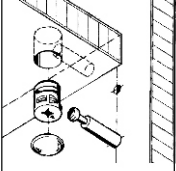

01-24-11	400	120	18	ÇEKM.KASA SAĞ	5
01-24-12	400	120	18	ÇEKM.KASA SOL	5
01-30-13	998	444	18	SAG YAN TABLA	1
01-30-14	998	444	18	SOL YAN TABLA	1
01-23-15	638	120	18	ÇEKM.KASA ARKA	5
01-22-14	692	196	18	ÇEKMECE KLAPA	5
01-19-13	736	445	18	ÜST TABLA	1
01-19-07	736	445	18	ALT TABLA	1
01-08-00	671	407	3	ÇEKM.KASA ALT	5
01-79-00	1031	366,5	3	ARKALIK	2

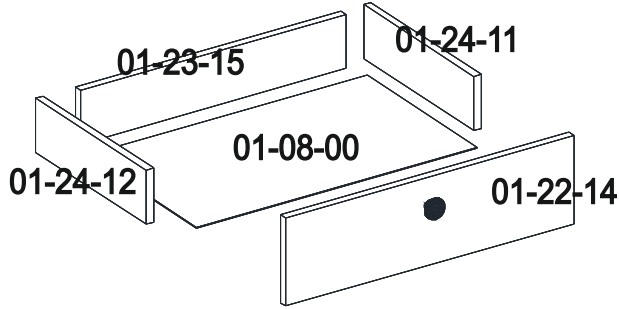

01-30-14

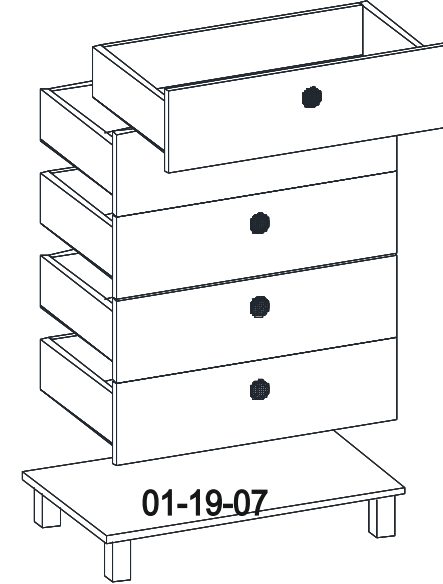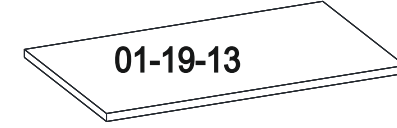

01-30-13

PARÇA NO FITTING NUMBER	A	B	C	K	E	F	G	H	I	N
Parça Resimleri Fitting Parts										
ADET ITEM	28	28	8	20	65	05	05	05	04	28
	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM	ADDET ITEM

Yedek parçaya ihtiyaç duyduğunuz taktiye, süren montaj kılavuzunda gösterilmiş olan Parça Kodunu belirtiniz.



WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE

VL 82 SIFONYER / DRESSER


MONTAJ KILAVUZU
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING

2/3


NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

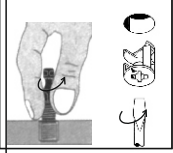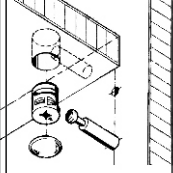


1

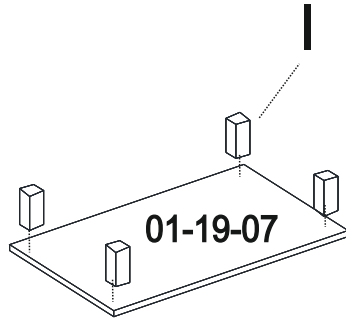


2

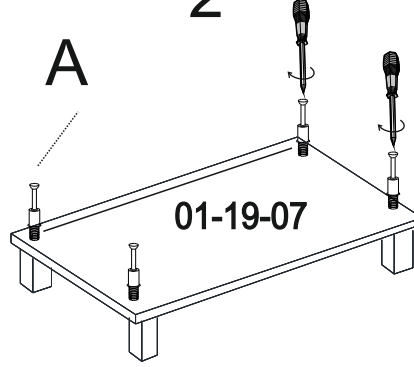


3

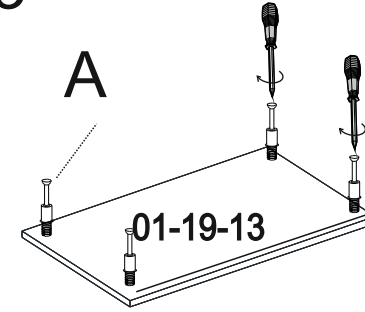


MONTAJ KILAVUZU / ASSEMBLY MANUEL

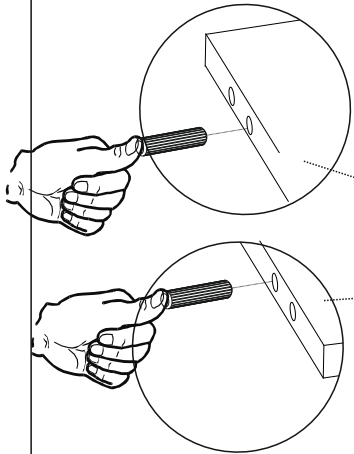

01-30-13

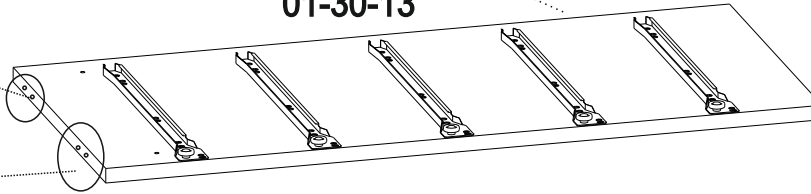

01-30-14

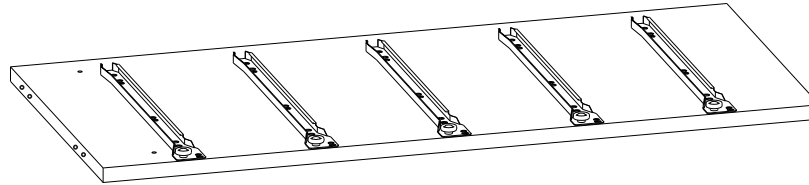

ÇEKMECE RAYI

Sunta Vidası
3,5x18

Suntadaki iz deliğini referans alın.
Rayın ön kısmındaki 2inci delikten vidalayın

VL 82 SIFONYER / DRESSER






MONTAJ KILAVUZU
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING

3/3

NOT: MONTAJA KAVELA'LARI YERLERİNE ÇAKARAK VE MİNİFİKLERİ SIKARAK BAŞLAYINIZ. KULP VİDALARINI PH 2 BİTZ UÇ İLE SIKINIZ

ÇEKMECE MONTAJI

BAĞLANTI ELEMANLARININ MONTAJI

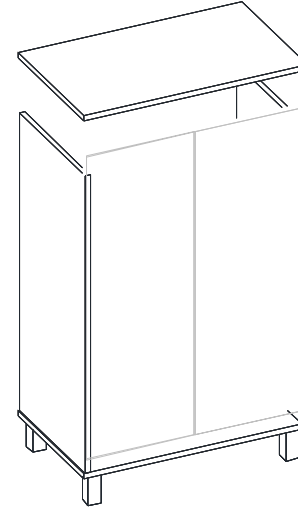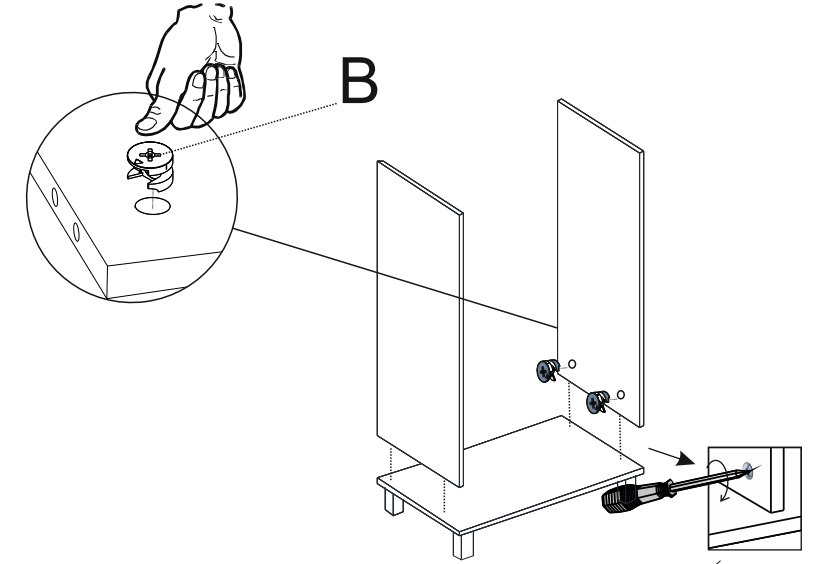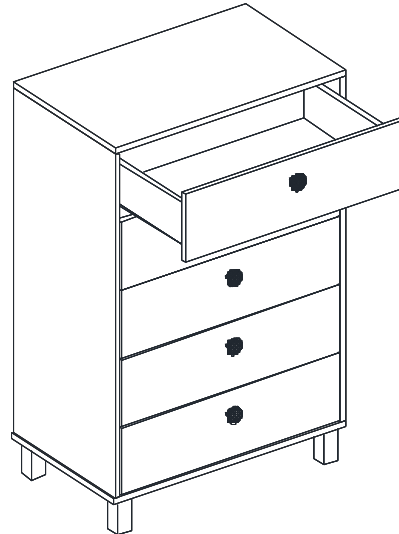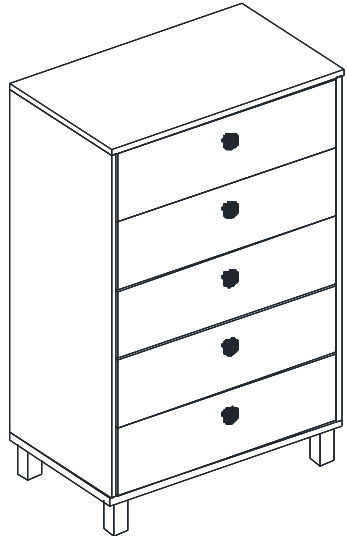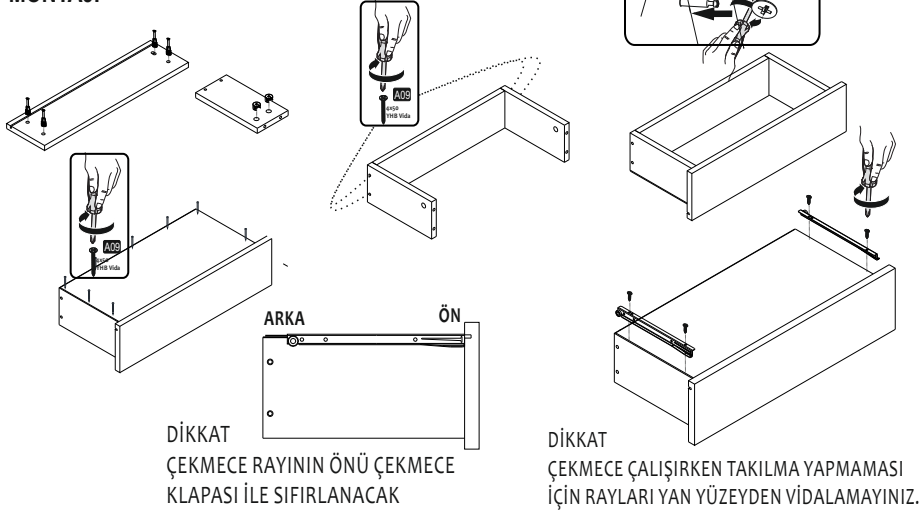

NOT: ARKALIKLAR, SABİTLENİRKEN DOLAP METRE YARDIMI İLE GÖNYEYE ALINMALIDIR. METRE DOLABIN SOL ÜSTÜNDEN SAĞ ALTINA DOĞRU ÇAPRAZ SEKİLDE, SAĞ ÜSTÜNDEN SOL ALTINA DOĞRU ÇAPRAZ ÖLÇÜLEREK GÖNYEYE ALINIR. GÖNYEYE ALINAN DOLABIN KAPAK VE ÇEKMECELERİ DAHA SAĞLIKLI ÇALIŞIR.