



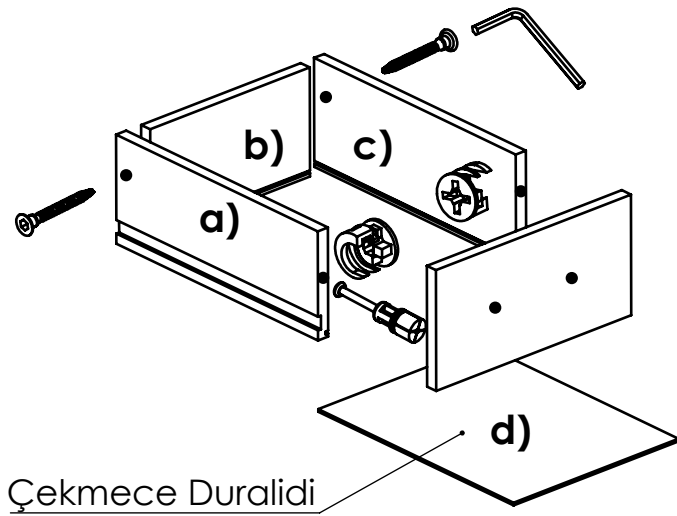

Çekmece montajında minifix kullanımı için aşağıdaki bildiri şemasından da yardım alabilirsiniz.






7

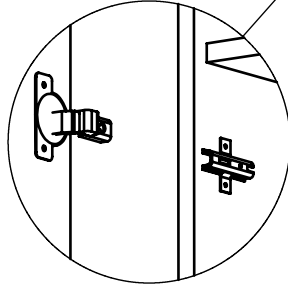

Seyyar rafları, raf pimi üzerine oturtuktan sonra , menteşe montajına geçebilirsiniz. Menteşe montajı için aşağıdaki kurulum şemasından da yardım alabilirsiniz.

8


**SON OLARAK KULPLARI KULP
VİDASI İLE MONTAJLAYARAK
MONTAJ İŞLEMİNİ BİTİRİNİZ.**

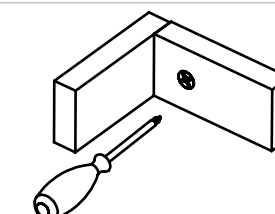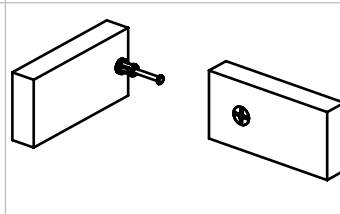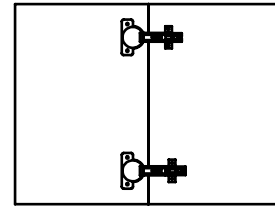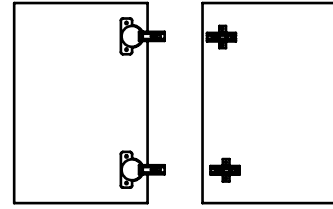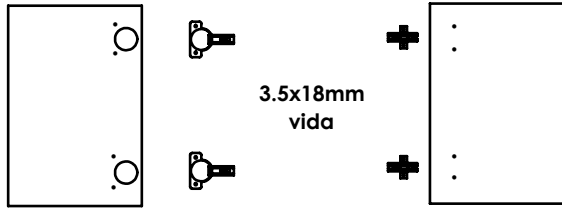

NO	BOYUTLAR	MALZEME ADI
1	1964X510mm	ALT TABLA
2	1800x510mm	SOL YAN
3	1702x490mm	SOL ORTA DİKME
4	1702x490mm	SAĞ ORTA DİKME
5	1800x510mm	SAĞ YAN
6	2000x510mm	ÜST TABLA
7	643x490mm	SABİT RAF


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
38 ADET	16 ADET	18 ADET	18 ADET	4 ADET	4 ADET	2 ADET	8 ADET	8 ADET	1 ADET	4 ADET	4 ADET	92 ADET

metalia
furniture

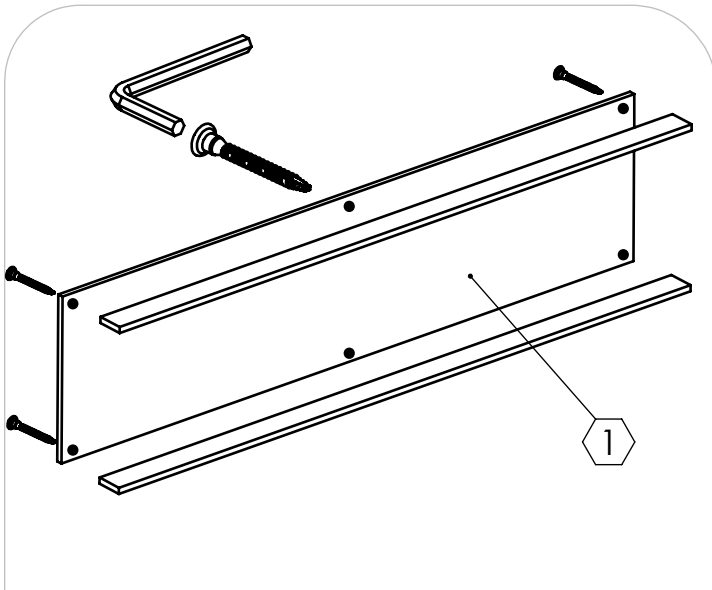


Alt tabla ile bazaları alyan vida ile birbirine montajlayınız.

1

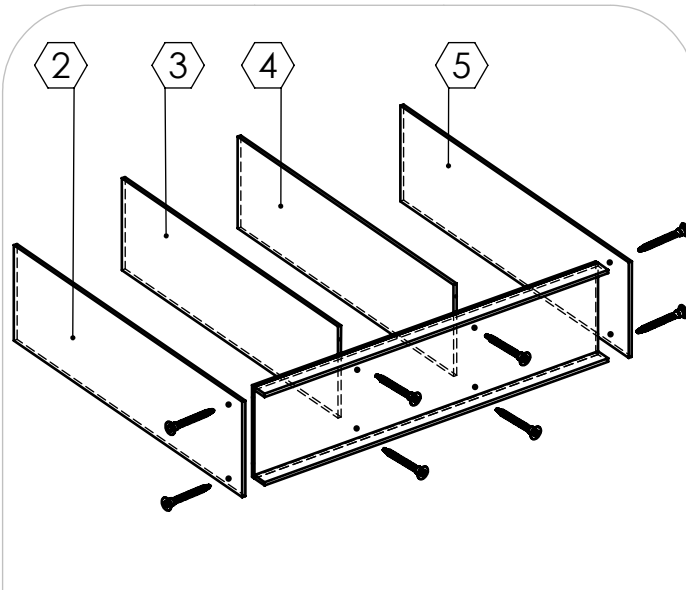


Sol yan, orta dikmeleri ve sağı yanını sırasıyla alyan vida ile montajlayınız.

2

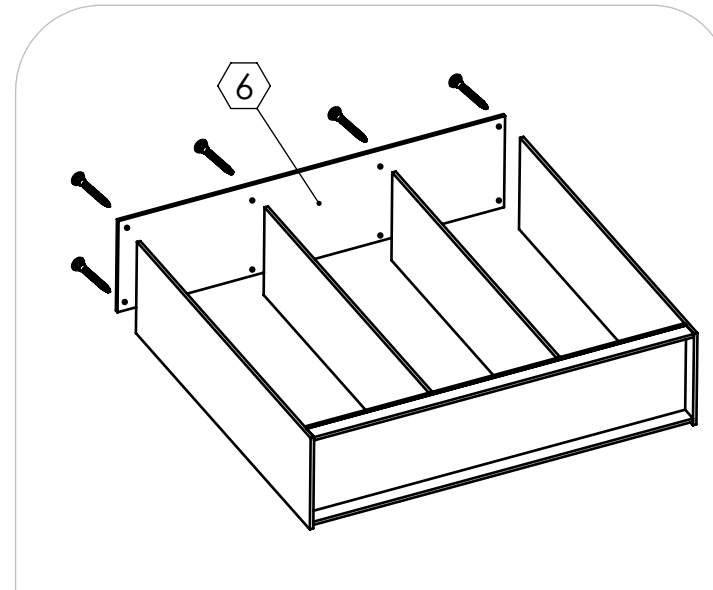


Üst tablayı iki yan ve orta dikmelerin üzerine yerleştirdikten sonra alyan vida ile montajlayınız.

3

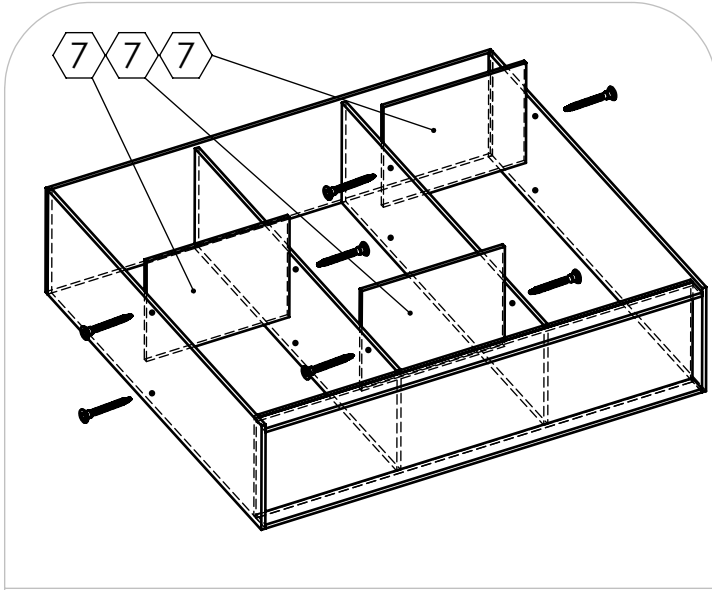


Sabit rafları, orta dikme ve yanlar arasına, şekildeki gibi yerleştirdikten sonra alyan vida ile montajlayınız.

4

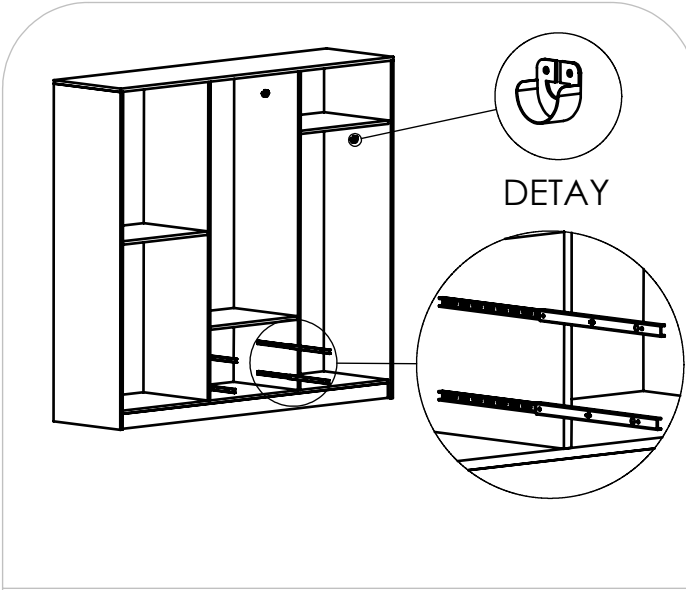

Çekmece rayının ince kısmı dolaba, kalın kısım çekmeceye gelecek şekilde 3.5x18mm lik vida ile montajlayınız. (Askılık yuvası 3.5x18mm lik vida)

5

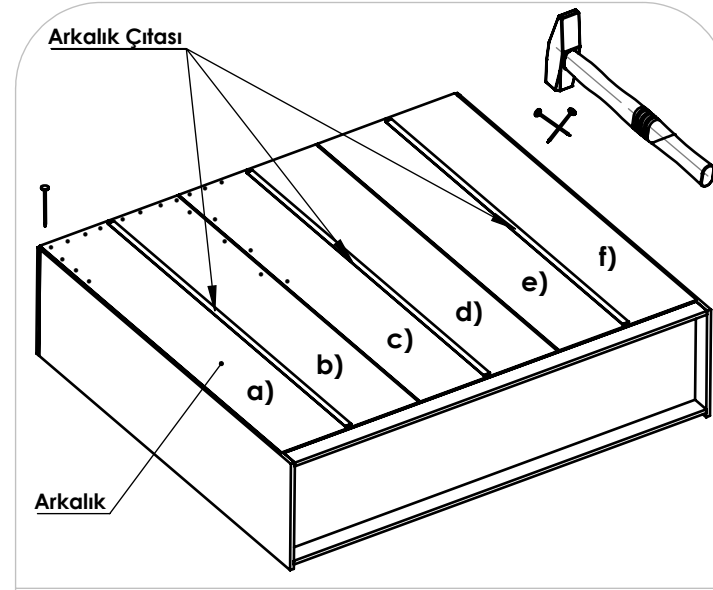

Dolabı yüz üstü dikkatlice yatırdıktan sonra civi kullanarak arkalık parçalarını dikkatli bir şekilde çakınız.

6