

1

12 adımda montaj ve uygulama talimatı.
Assembly and hanging instructions in 12 simple steps.

**5 dakikalık basit montaj talimatlarını uygulayın
 ve raf ünitenizin keyfini çıkarın.**
**Raf ünitenizi duvara monte edebilir veya düz zeminlerde
 monte etmeden kullanabilirsiniz.**

*Follow these simple assembly instructions and in 5 minutes
 you will start enjoying your new shelving unit.*
*Your new shelving unit can be wall mounted or free standing
 on a flat surface.*



DEKORJİNAL


DEKORATİF RAF

KARTON • AHŞAP • ALÜMİNYUM • PLEKSİGLAS

www.dekorjinal.com info@dekorjinal.com


2

Parçaları numara sırasına göre sıralayın.
Spread the parts on the floor according to their numbers.

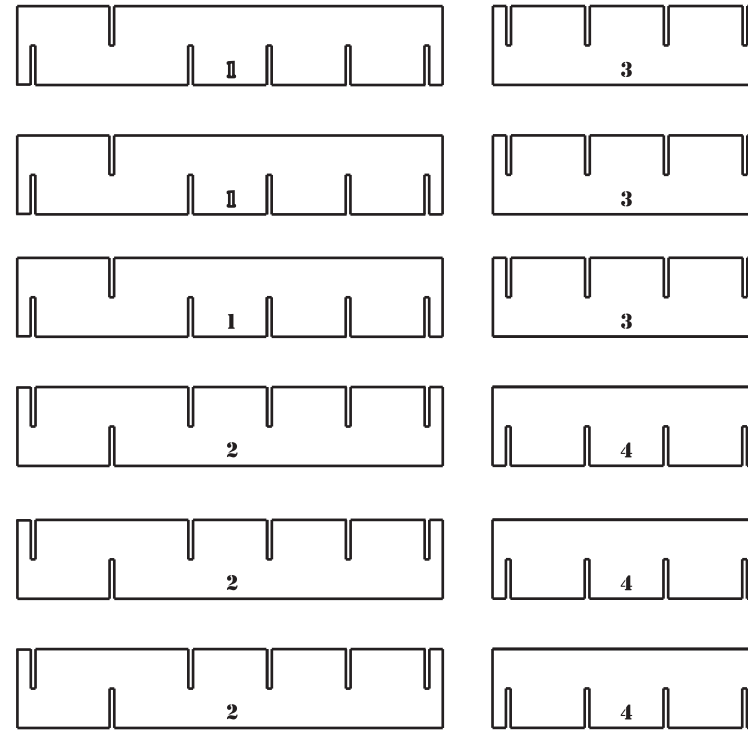

3


1 numaralı parçaları şekildeki gibi birleştirin.
Grab parts numbered 1 and slide them together.

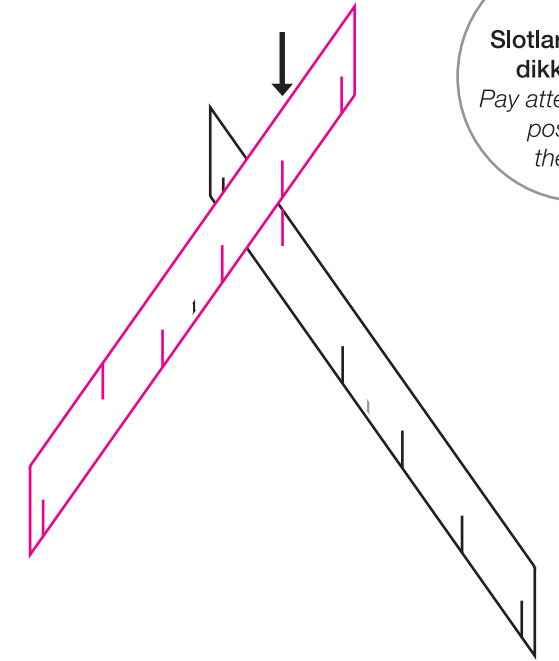

**! Slotların yönüne
 dikkat edin!**
*Pay attention to the
 position of
 the slots!*

4


Diğer "1" numaralı parçayı da şekildeki gibi birleştirin.
Grab another part "1" and connect as in illustration.

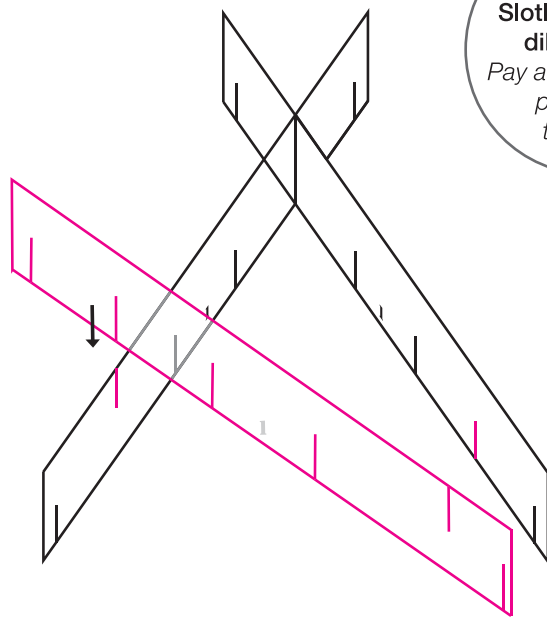

**! Slotların yönüne
 dikkat edin!**
*Pay attention to the
 position of
 the slots!*


5

**Sağdaki parçayı biraz yukarı kaldırıp
 soldakinin üzerine getirin.**
*Move right piece up and over bottom piece,
 as in illustration*

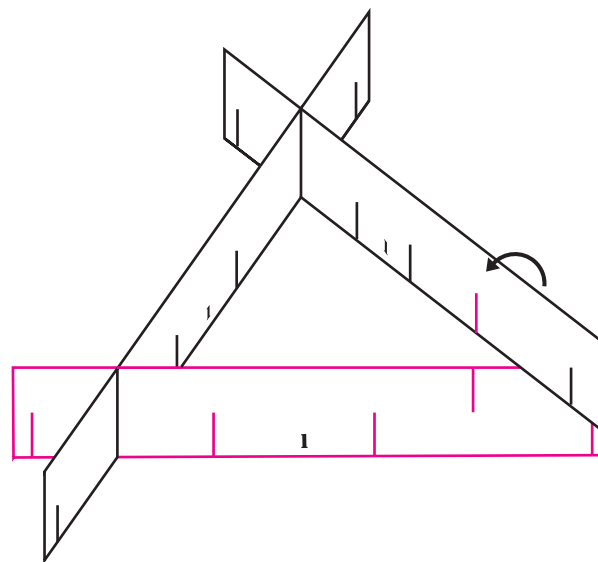

6

Bir adet üçgen elde etmiş olduk.
Now you have one complete triangle.

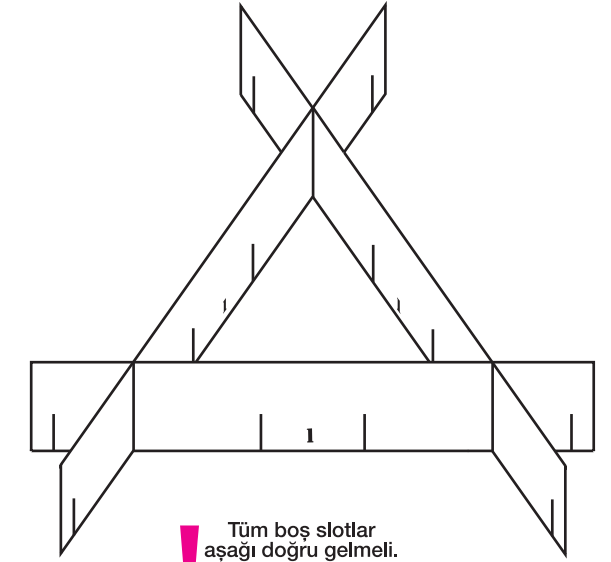


**! Tüm boş slotlar
 aşağı doğru gelmeli.**
*All free slots
 should face down.*




7

Aynı işlemi 2 numaralı parçalar için tekrarlayın.
Repeat the same actions with parts numbered 2.

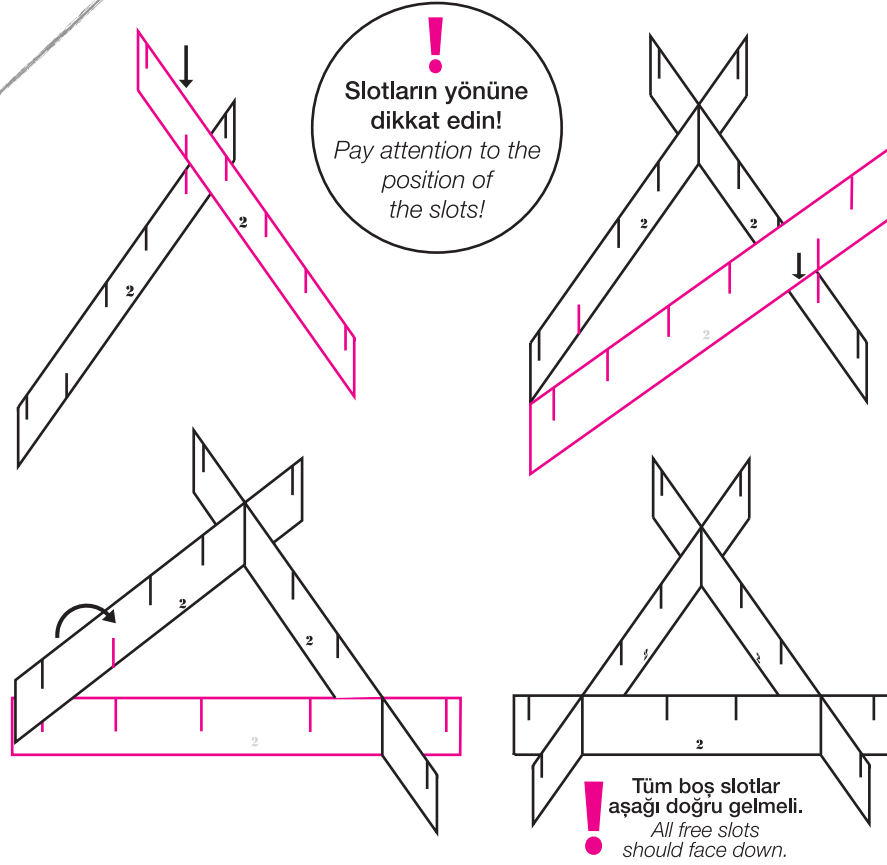


8

İki üçgeni, 2 nin üzerine 1 gelecek şekilde birleştirin.
Connect the two triangles, 1 on top of 2.

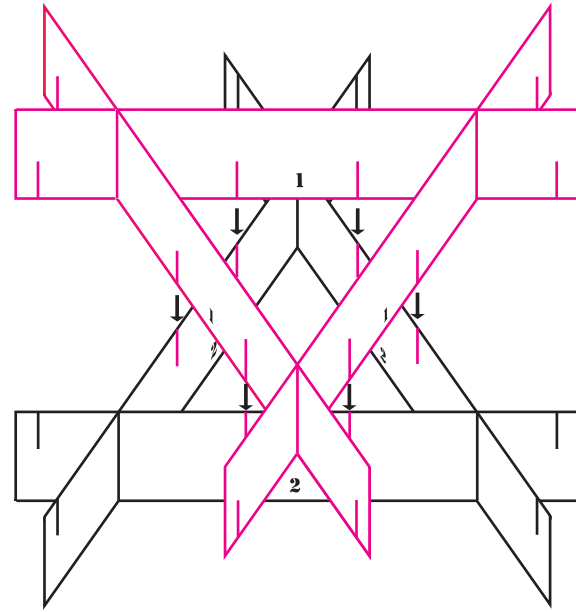


9

3 numaralı parçaları alttan yukarı doğru birleştirin.
Take parts numbered 3 and slide from the bottom up.

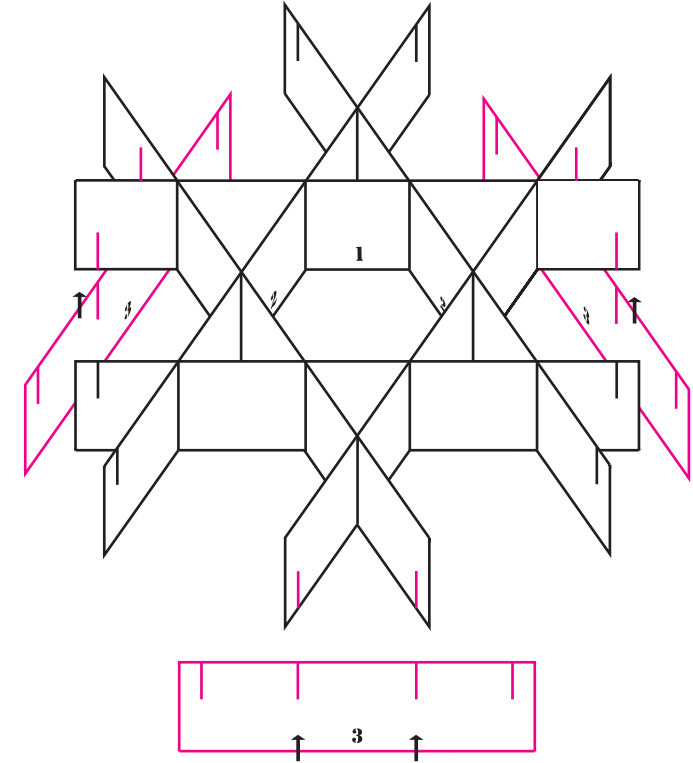


10

4 numaralı parçaları yukarıdan aşağıya doğru birleştirin.
Slide parts numbered 4 from top to bottom.

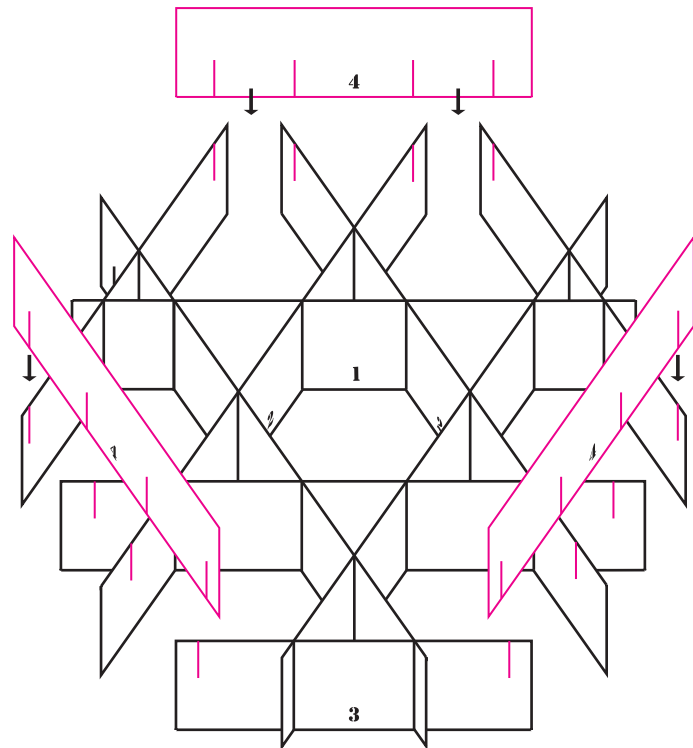

11

Montaj bitmiştir, rafı dikey pozisyona getirebilirsiniz.
Rotate the shelf to a vertical position, now you're all set.

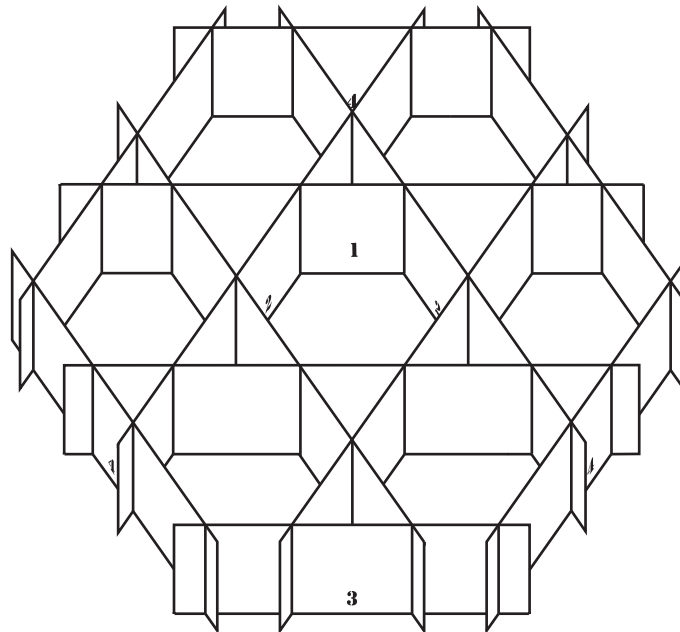

12

Montaj talimatı:

Wall installation instructions:

1. Rafı düz bir şekilde duvara yaslayın.
Hold shelves against the wall straight and leveled.

2. Kurşun kalemle şekildeki gibi üçgenlerin üst köşelerinden duvarı işaretleyin.
Mark with a pencil under the top corner of the triangles, as illustrated.

3. İşaretlediğiniz 3 noktayı matkapla delin.
Put the shelves aside and drill holes exactly on the 3 marks.

4. Açtığınız deliklere dübelleri yerleştirin.
Insert wall plugs into the 3 holes

5. Vidaları 4-5 cm dışarıda kalacak şekilde dübellerine vidalayın.
Screw in 3 screws into the wall plugs, leaving about 2 inches protruding from the wall

4. Rafınızı duvara asın ve sağlam olup olmadığını kontrol edin.
Place the shelves on the 3 screws, making sure it is stable.

