



ASSEMBLY INSTRUCTION

# CARRADALE DINING TABLE 170 RECTANGULAR WITH V-LEG

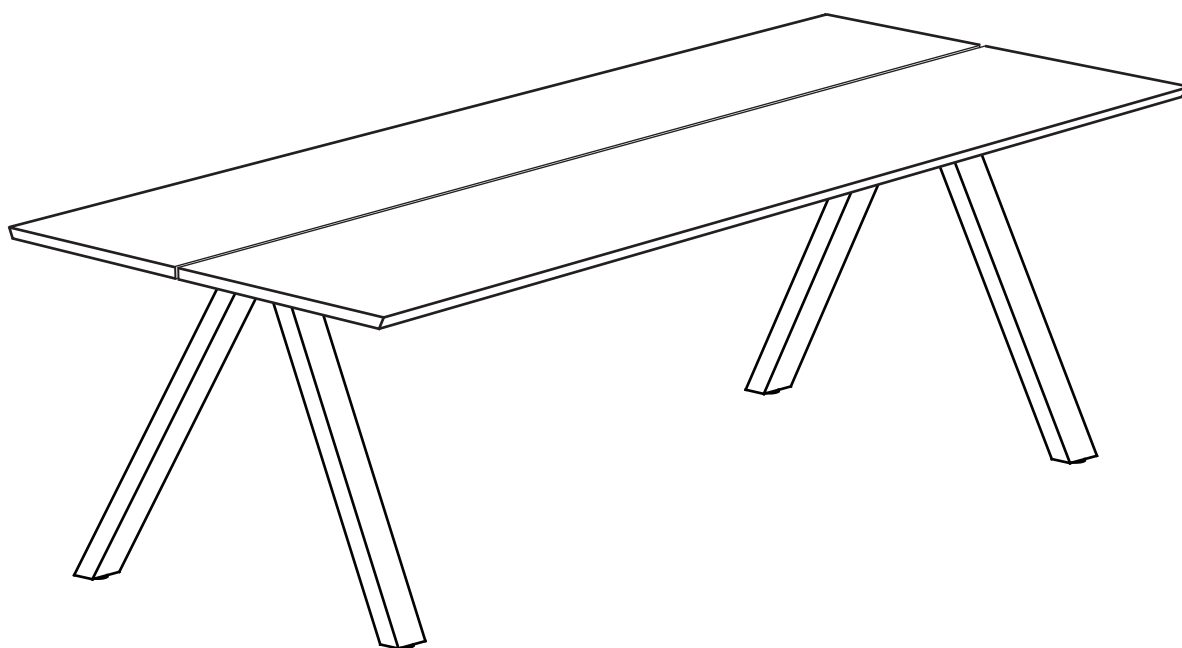


**ROWICO**

H O M E

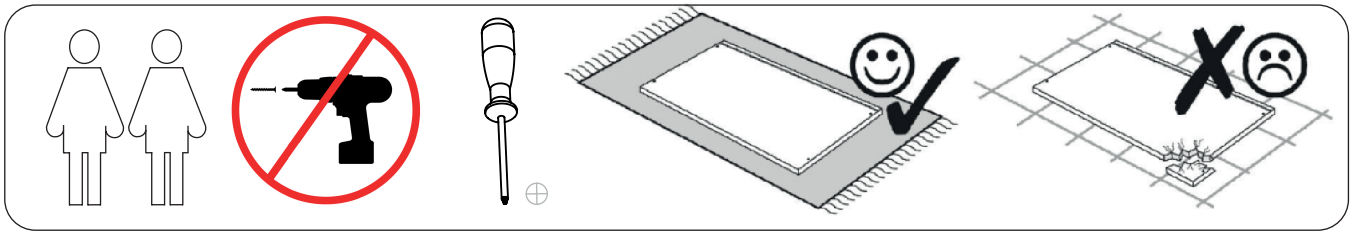


Ax2 	Bx2 	Dx2 	Mx2 	E <sub>x1</sub> # 4
Hx8 	Ix8 	Jx16 	Nx8 M6 × 65	Fx16 M6 × 12
				Kx1 


①

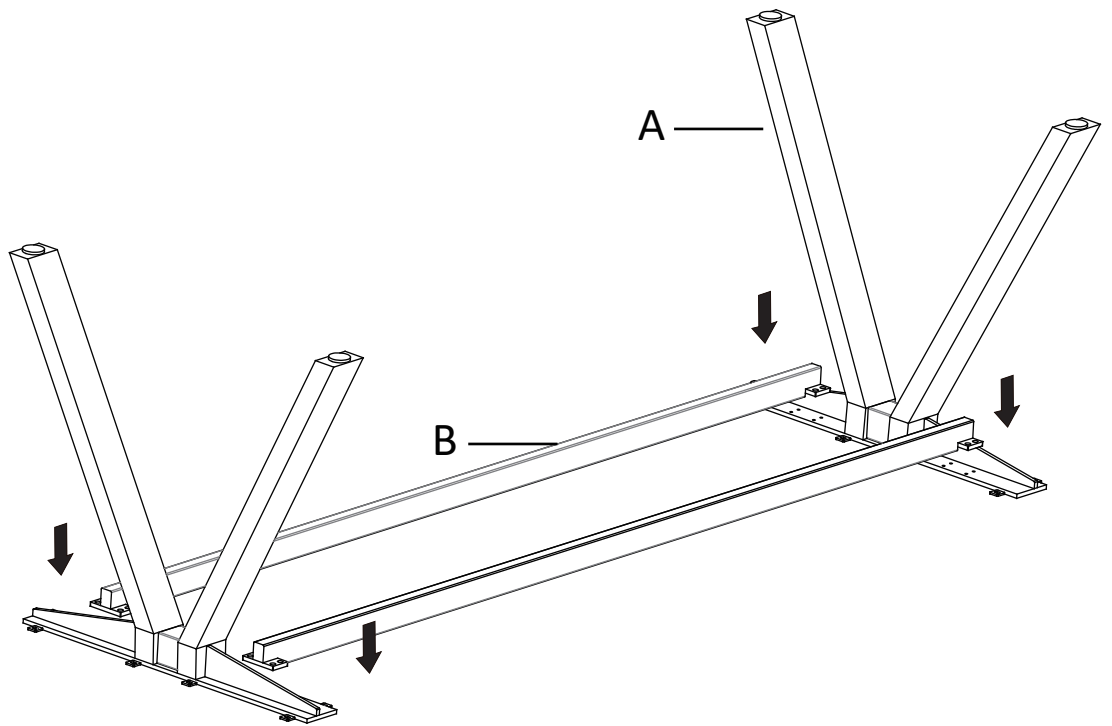


②

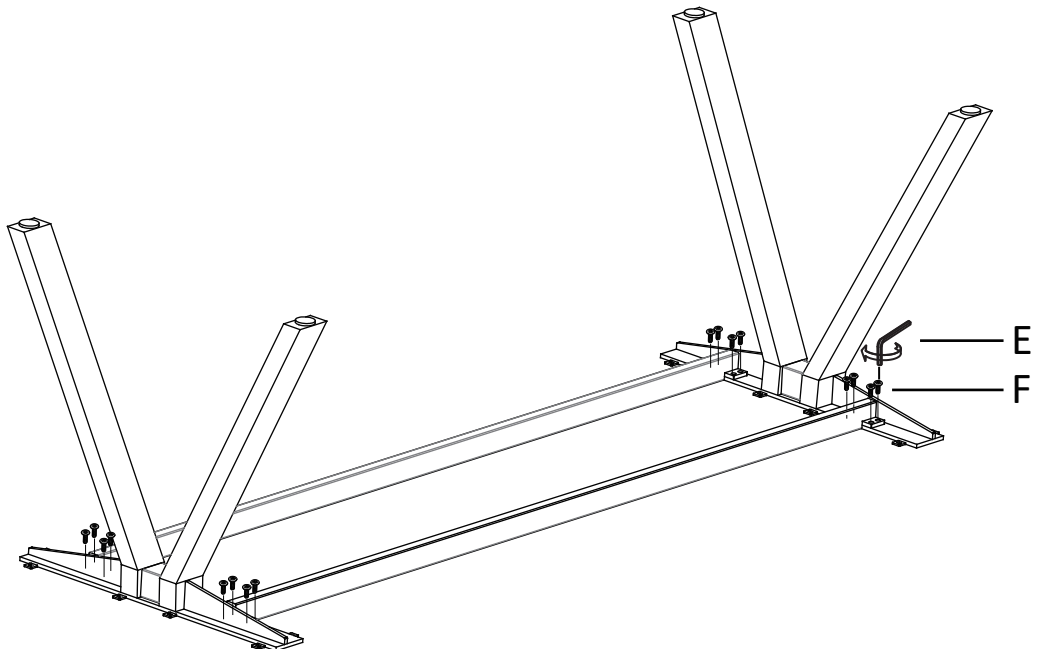


3

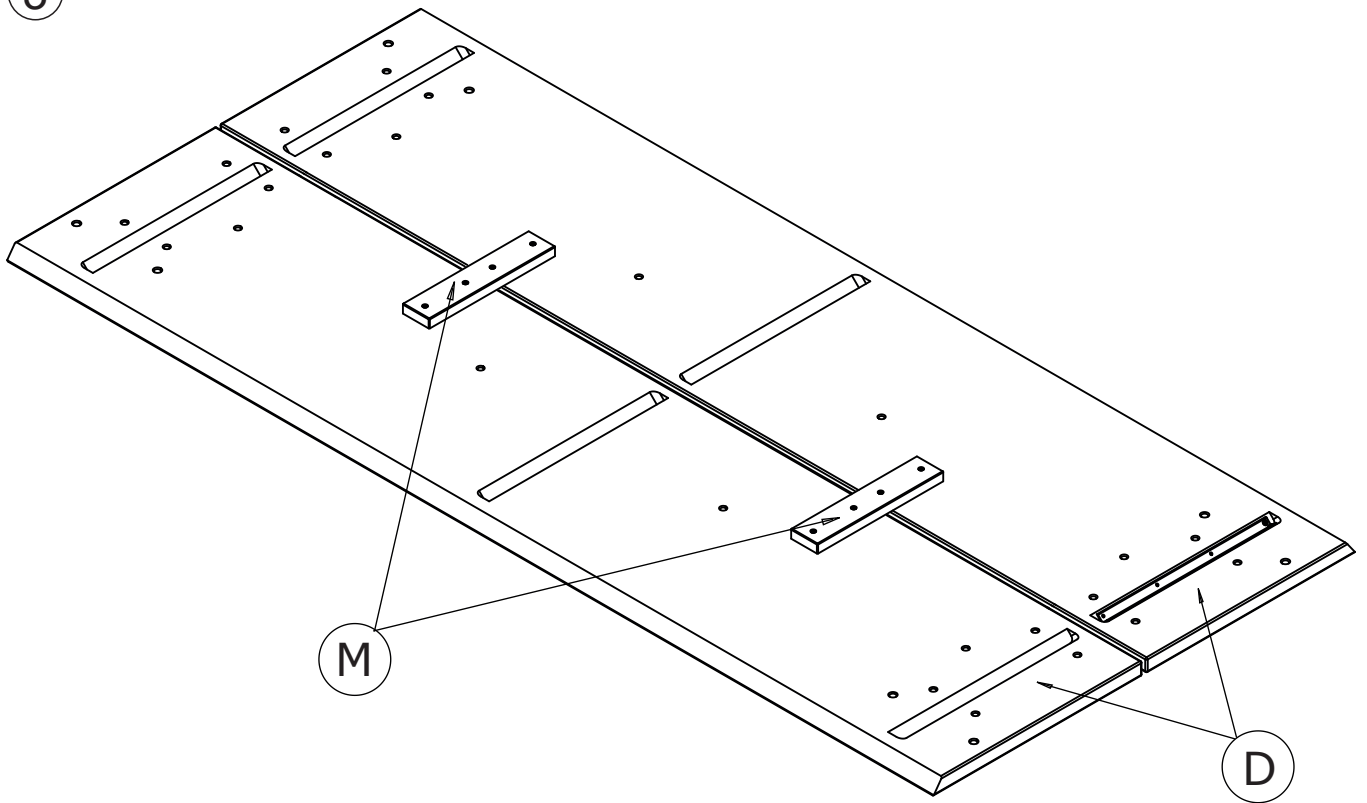

4

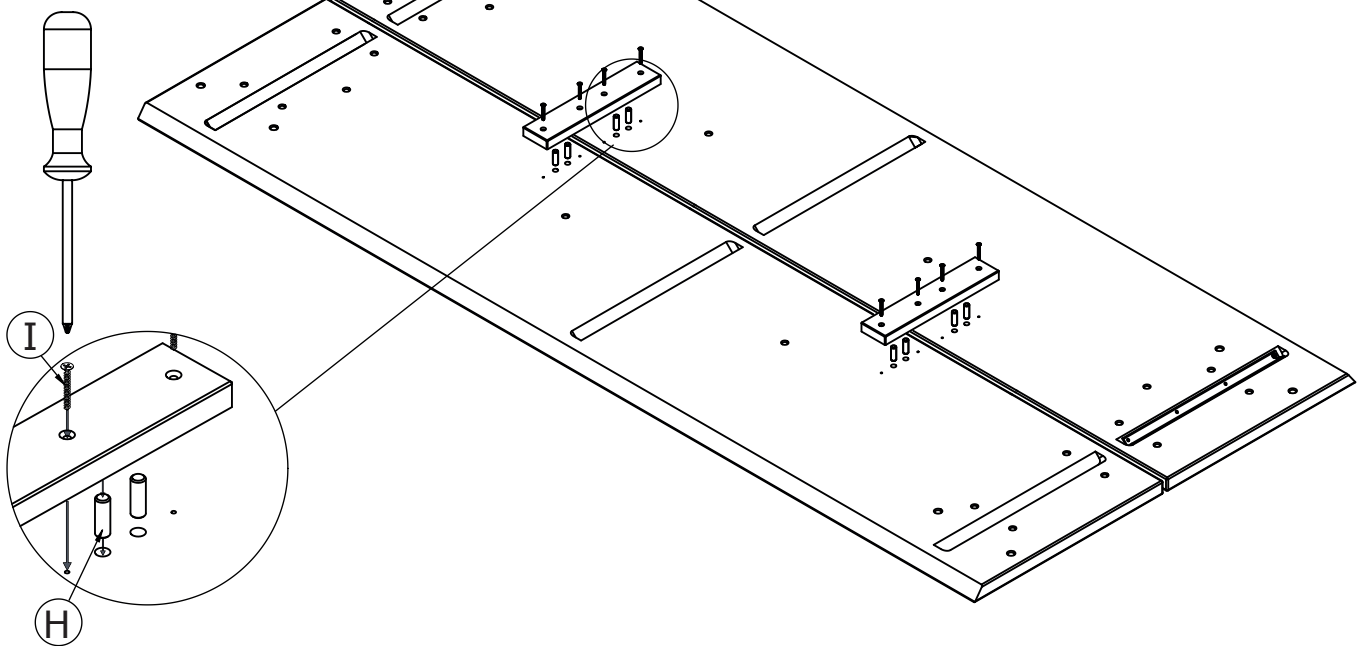



5

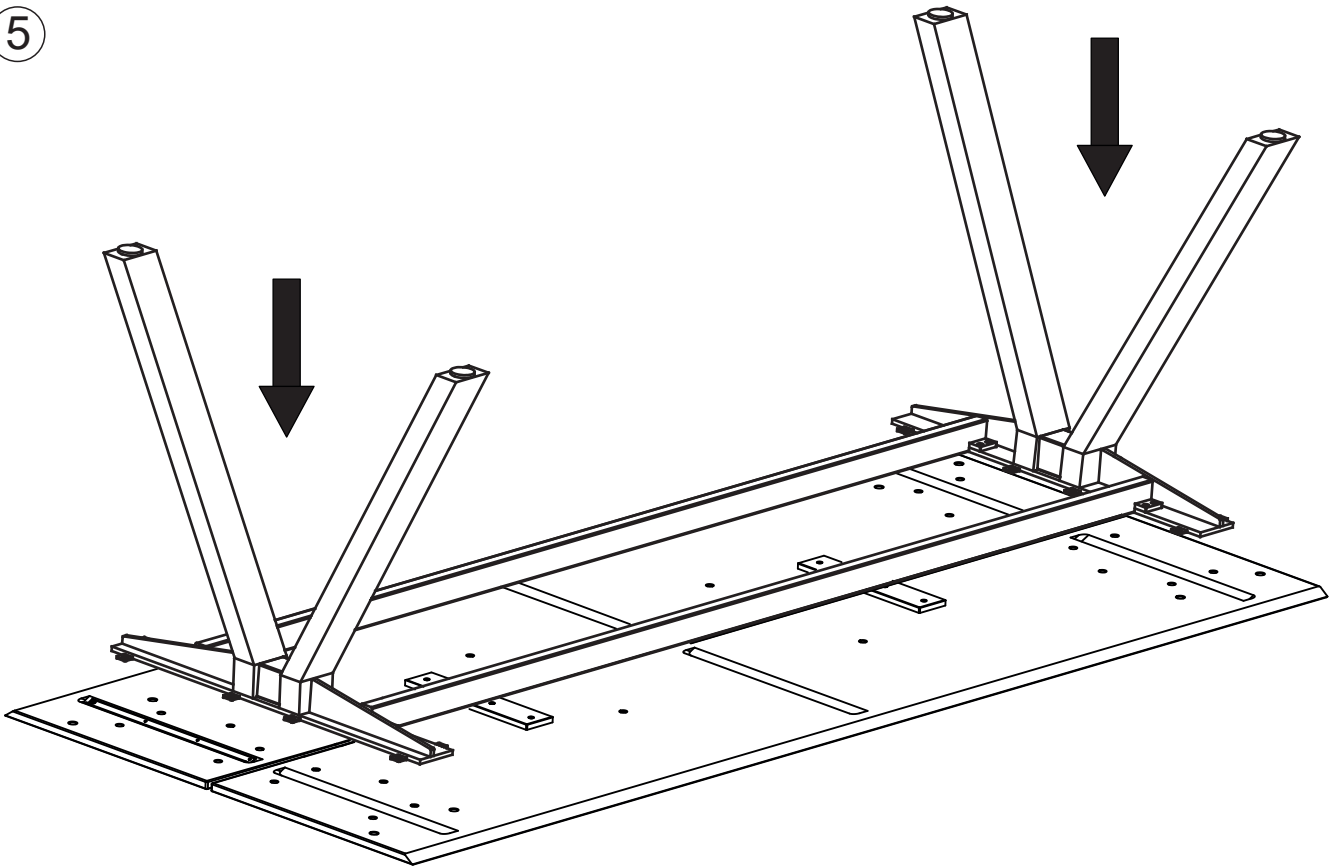


6




Dra inte åt skruvarna helt, förrän samtliga skruvar är monterade.  
Do not tighten the screws completely, until all screws are assembled.

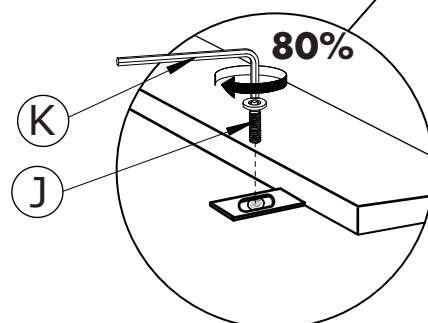
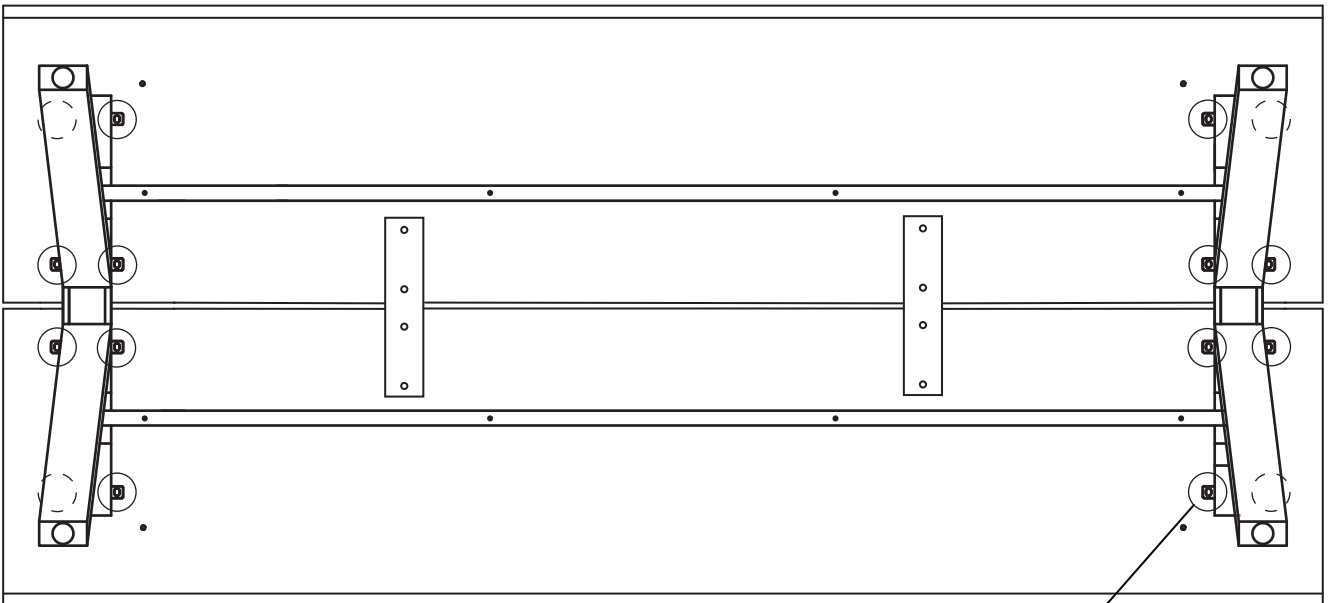


7

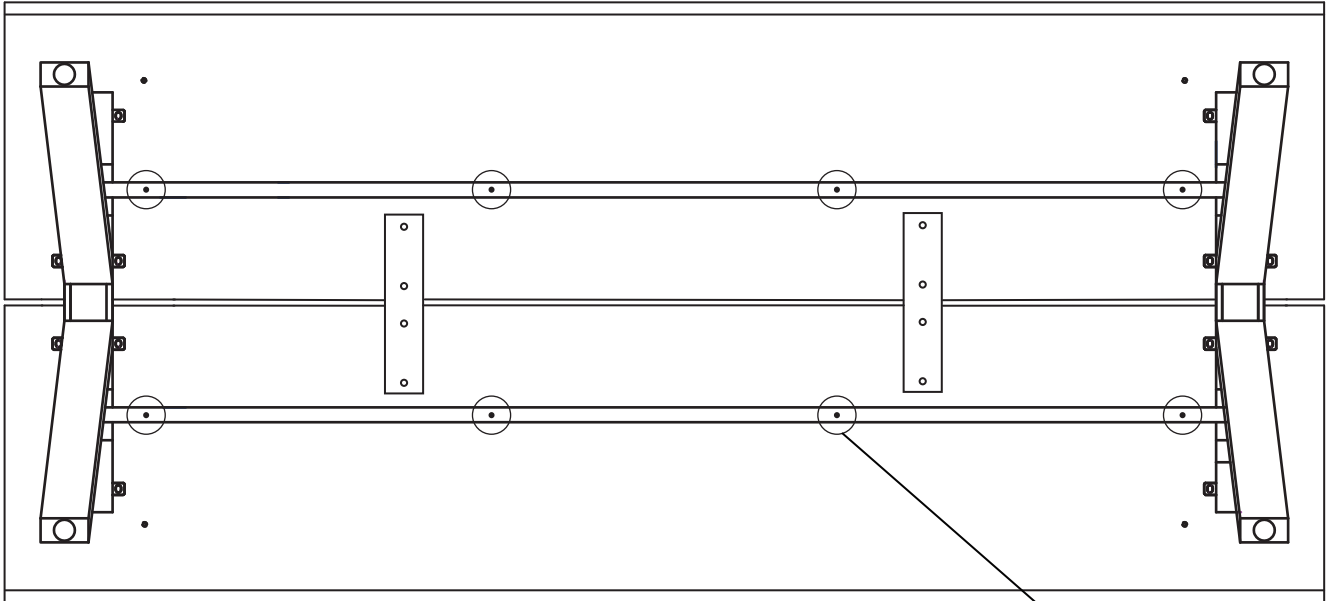

 Dra åt skruvarna helt.  
Tighten the screws fully.

**100%**

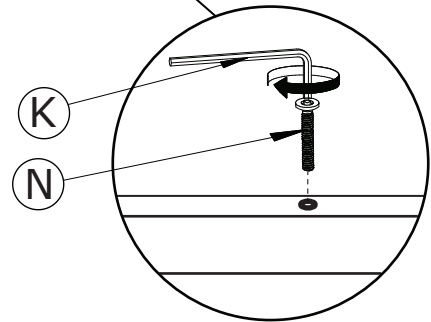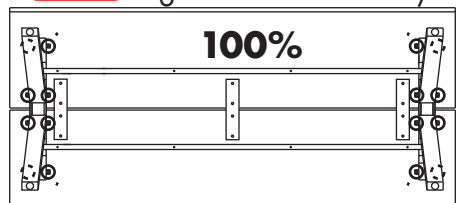

8

