

Förberedelser

Eventuell förvaring

Om du inte ska installera dina textila golvplattor omedelbart efter leverans, se då till att kartongerna ligger på en plan yta och att de förvaras i rumstemperatur. Mycket hög luftfuktighet bör också undvikas.

Underliggande golv

Golvplattorna ska endast installeras på en helt ren yta. Underliggande golv ska vara torrt, rent, fettfritt och ha en stabil och jämn yta. Rester av tidigare golvbeläggning ska vara borttagna.

Det underliggande golvets temperatur ska ligga mellan 10° och 25° och bör inte vara fuktigt.

Eventuell golvvärme

Om det underliggande golvet har golvvärme så ska den stängas av 24 timmar innan installation. 48 timmar efter installationen kan värmen slås på. De första dagarna på svag värme som successivt ökas med +5° tills golvet har önskad temperatur.

Installation

Alla textilplattor är tillverkade så att de kan installeras separat.

Det krävs inget permanent lim för att installera plattorna men för offentlig miljö rekommenderar vi att ett halvsläppligt lim används. Det vill säga den typen av lim som inte blir hårt när det torkar.


För privat användning eller offentlig miljö med mindre trafik räcker det att fixera de första plattorna i läggningen med dubbelhäftande matt-tejp, resterande plattor kan ligga löst.

När man installerar plattor i offentlig miljö och stora öppna ytor eller dekorativa mönster, blir det estetiskt mest tilltalande om man börjar vid huvudingången till rummet/lokalen. En hel platta läggs centrerat framför dörröppningen. Lägg nästa platta intill den första men längre in i rummet och fortsätt så till mitten av rummet, parallellt med huvudväggen. Denna mittpunkt kommer då att utgöra den centrala punkten för en stegvis installation av plattorna.

När man installerar plattor för privat användning eller mindre avgränsade ytor börjar man enklast installationen i ett av rummets hörn.


Luggriktning

På baksidan av varje platta finns en pil. Pilen indikerar luggriktningen. Med hjälp av luggriktning kan man få fram olika effekter av golvets utseende. Nedan finns några förslag på hur några varianter kan se ut:

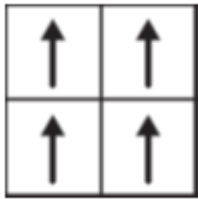


Enhetligt

Plattorna installeras i samma riktning för att skapa ett enhetligt golv.

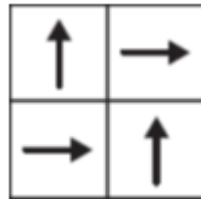


Schackrutigt

Varannan platta med pilarna rakt fram varannan 90° vinkel

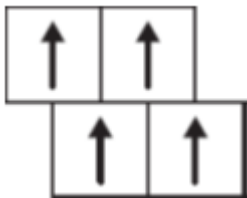

Tegelstenseffekt

Varje platta är förflyttad i sidled med en halv längd så att 4 hörnen aldrig möts.

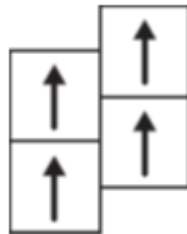

Ashlar


Varje platta är förflyttad horisontellt med en halv längd så att 4 hörnen aldrig möts.

Att skära textila golvplattor


När man avslutar installationen av ett rum krävs det i det flesta fall att man måste skära till plattor för att passa in dem mot väggen. Plattorna skärs med en mattniv och de ska alltid skäras från plattans baksida.

Placera platta **B** på platta **A** med platta **B**'s baksida upp. Använd en extra platta **C** som "mätare".


"

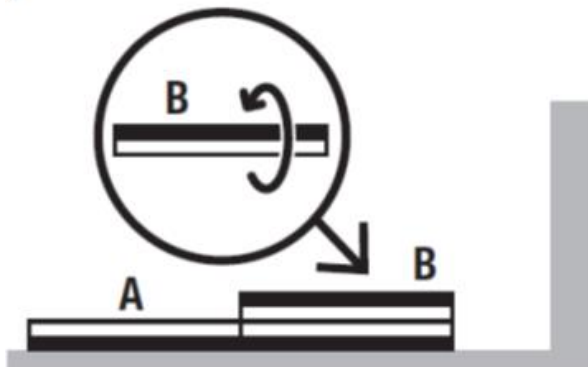

Lägg platta **C** mot väggen, över platta **B**.

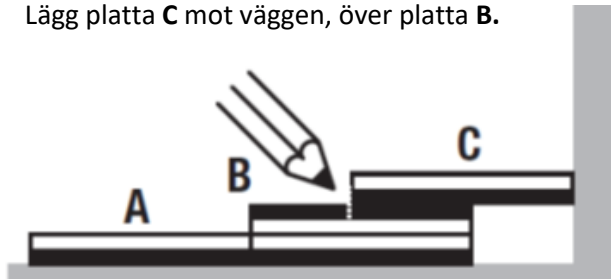

Markera, på platta **B**, där du ska skära. Lägg sedan den färdigskurna platta **B** mellan platta **A** och väggen.

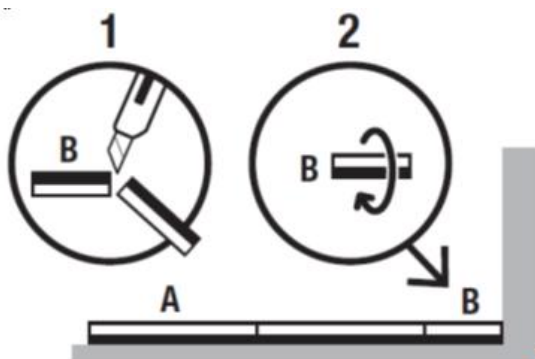

Forberedelser

Eventuel opbevaring

Hvis du ikke vil lægge dine tekstilgulvfliser umiddelbart efter levering, skal du sørge for, at kasserne står på en plan overflade og opbevares ved stuetemperatur. Undgå også at opbevare dem et sted med høj luftfugtighed.

Underlag

Underlaget, hvor gulvfliserne lægges, skal være helt rent. Det skal være tørt, rent, fedt- og støvfrit samt have en stabil og jævn overflade. Rester af tidligere gulvbelægning skal fjernes.

Underlagets temperatur skal ligge mellem 10° og 25° og må ikke være fugtigt.

Eventuel gulvvarme

Hvis underlaget har gulvvarme, skal den slukkes 24 timer før installationen. 48 timer efter installationen kan varmen tændes igen. De første par dage startes ved lav temperatur og øges gradvist med 5 °C ad gangen, indtil gulvet når den ønskede temperatur.

Installation

Alle tekstilfliser er fremstillet, så de lægges enkeltvis.

Der kræves ingen permanent lim til at installere fliserne, men til offentlige steder anbefaler vi at bruge en semipermeabel lim (trykfølsomt lim), dvs. en limtype, der ikke hærdet helt ved tørring.


Til privat brug eller offentlige steder med mindre trafik er det tilstrækkeligt at fastgøre de første fliser med dobbeltklæbende tæppetape, de resterende fliser kan lægges løst.

Når man lægger fliser i offentlige rum og store åbne områder eller dekorative mønstre, er det af æstetiske årsager bedst at starte ved hovedindgangen til rummet/lokalet. Læg en hel flise centreret foran døråbningen. Læg den næste flise ved siden af den første, men længere inde i rummet, og fortsæt til midten af rummet, parallelt med hovedvæggen. Dette midtpunkt vil så være det centrale punkt for en trinvis installation af fliserne.

Når man lægger fliser til privat brug eller mindre afgrænsede områder, er det nemmest at starte installationen i et af rummets hjørner.


Luvretning

På bagsiden af hver flise er der en pil. Denne pil angiver luvretningen. Ved at variere luvretningen kan man opnå forskellige effekter af gulvets udseende. Nedenfor er der nogle forslag til, hvordan nogle varianter kan se ud:

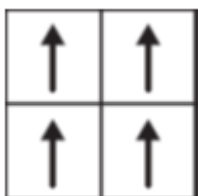


Standardiseret

Fliserne lægges i samme retning for at skabe et ensartet gulv.

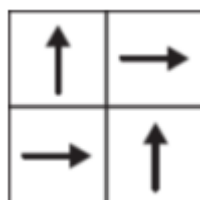


Skaktern

Hver anden flise med pile lige frem, hver anden 90° vinkel

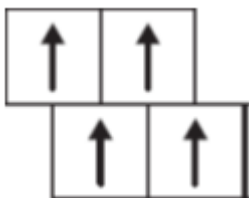

Murstenseffekt

Hver brik flyttes sidelæns med en halv længde, så de 4 hjørner aldrig mødes.

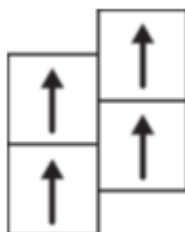

Ashlar-mønster


Hver flise er forskudt vandret med en halv længde, så de 4 hjørner aldrig mødes.

Tilskæring af gulvfliser af tekstil


Når man færdiggør installationen af et rum, er det i de fleste tilfælde nødvendigt at skære fliserne til, så de passer ind mod væggen. Fliserne skæres med en tæppekniv, og de skal altid skæres fra bagsiden af flisen.

Placer flise **B** på flise **A** med bagsiden af flise **B** opad. Brug flise **C** som "målestok".

"

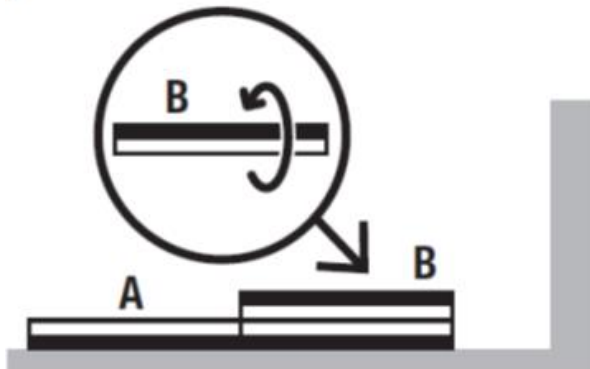


Placer flise **C** mod væggen over flise **B**.

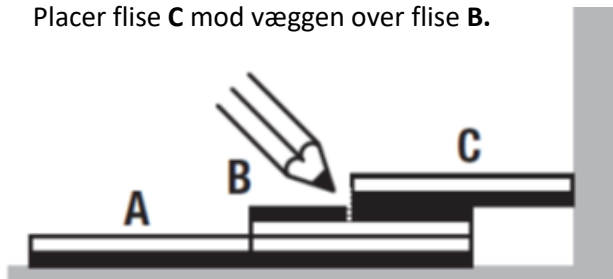

Marker på flise **B**, hvor du vil skære. Placer derefter den tilskårne flise **B** mellem flise **A** og væggen.

"

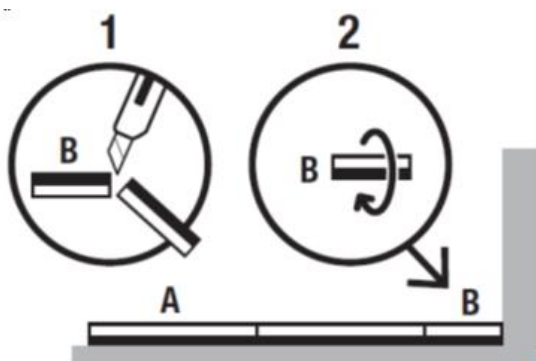

Forberedelser

Eventuell oppbevaring

Om du ikke skal installere gulvplatene dine umiddelbart etter levering, sørg for at eskene ligger på en flat overflate og at de oppbevares i romtemperatur. For høy luftfuktighet bør også unngås.

Underliggende gulv

Gulvplatene skal kun installeres på en ren overflate. Underliggende gulv skal være tørt, rent, fettfritt og ha en stabil og jevn overflate. Rester av tidligere gulvbelegg må fjernes.

Det underliggende gulvets temperatur skal ligge mellom 10° og 25° og bør ikke være fuktig.

Eventuell gulvvarme

Hvis det underliggende gulvet har gulvvarme, skal denne slås av 24 timer innen installasjon. 48 timer etter installasjonen skal varmen slås på igjen. De første dagene på svak varme økes gradvis med +5° til gulvet har ønsket temperatur.

Installasjon

Alle tekstilplater er produsert slik at de kan installeres separat.

Det kreves ikke noe permanent lim for å installere platene, men for offentlig miljøer anbefaler vi å bruke halvfast lim. Det vil si en type lim som ikke blir hardt når det tørker.


For privat bruk eller offentlige miljøer med mindre trafikk, holder det å feste de første platene med dobbeltsidig teip for tepper, de resterende platene kan ligge løst.

Når du legger plater i offentlige miljøer og store åpne flater eller dekorative mønstre, blir det estetisk mest tiltalende om du starter ved hovedinngangen til rommet/lokalet. En hel plate legges sentrert foran døråpningen. Legg neste inntil den første, men lenger inn i rommet og fortsett deretter til midten av rommet, parallelt med hovedveggen. Dette midtpunktet blir det sentrale punktet for en stegvis installasjon av platene.

Når du legger platene for privat bruk eller mindre avgrensede overflater, er det enklest å starte i et av hjørnene i rommet.


Løperetning

På baksiden av hver plate er det en pil. Pilen indikerer løperetningen. Ved hjelp av løperetning kan du få frem like effekter av gulvets utseende. Nedenfor finner du noen forslag til hvordan noen varianter kan se ut:

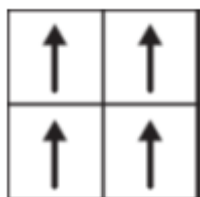


Helhetlig

Platene legges i samme retning for å skape et helhetlig gulv.

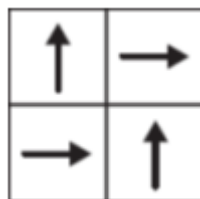


Sjakkruiter

Hver andre plate med pilene rett frem og hver andre i 90° vinkel.

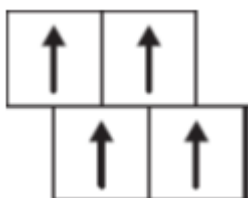

Teglsteineffekt

Hver plate er forflyttet sidelengs med en horisontalt med en halv lengde, slik at de fire hjørnene aldri møtes.

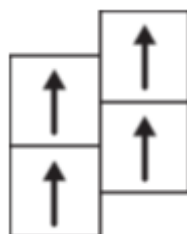

Ashlar


Hver plate forflyttes en halv lengde horisontalt slik at de fire hjørnene ikke

Å skjære golvplater laget av tekstil


Når du avslutter installasjonen av et rom kreves det i det fleste tilfeller at du må skjære til plater for å tilpasse dem mot veggen. Platene skjæres med en tapetkniv og skal alltid skjæres fra platens bakside.

Plasser plate **B** på plate **A** med plate **B** sin bakside opp. Bruk en ekstra plate **C** som "måler".


"

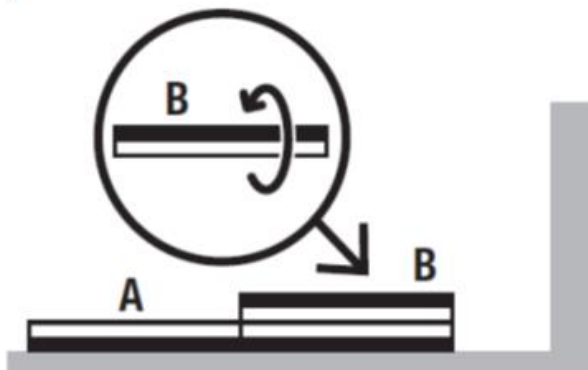

Legg plate **C** mot veggen, over plate **B**.

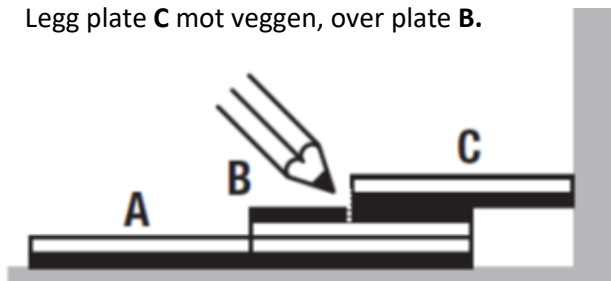

Marker på plate **B**, der du skal skjære. Legg deretter den ferdigskårede platen **B** mellom plate **A** og veggen.

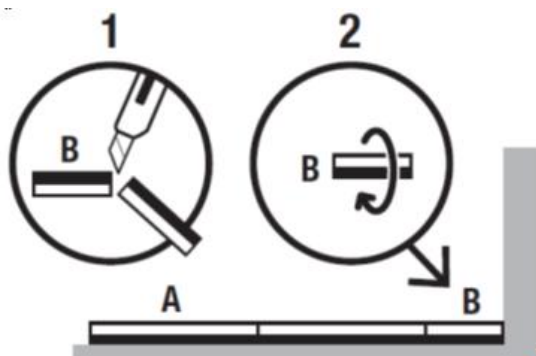

Valmistelut

Mahdollinen säilytys

Jos et aio asentaa tekstiilisiä lattialaattoja välittömästi toimituksen jälkeen, varmista, että laatikot seisovat tasaisella pinnalla ja huoneenlämmössä. Vältä myös hyvin korkeaa ilmankosteutta.

Aluslattia

Lattialaattoja tulee asentaa vain täysin puhtaalle pinnalle. Aluslattian on oltava kuiva, puhdas, rasvaton ja pinnaltaan vakaa ja tasainen. Aiempien lattiapinnoitusten jäänteet on poistettava.

Aluslattian lämpötilan on oltava 10–25°, eikä se saa olla kostea.

Mahdollinen lattialämmitys

Jos aluslattiassa on lattialämmitys, se on sammutettava 24 tuntia ennen asennusta. Lämmityksen voi käynnistää uudelleen 48 tuntia asennuksen jälkeen. Lämmitä ensimmäiset päivät vain heikosti ja nosta sitten viisi astetta kerrallaan, kunnes lattia on halutun lämmin.

Asennus

Kaikki tekstiililaatat valmistetaan niin, että ne voi asentaa erikseen.

Laattojen asennukseen ei tarvita pysyvää liimaa, mutta julkisiin tiloihin suosittelemme liimaa, joka ei kovu kuivuessaan.


Yksityiskäyttöön ja vähemmän läpikuljetuissa julkisissa tiloissa riittää, että ensimmäiset laatat kiinnitetään kaksipuolisella mattoteipillä. Muut laatat voi jättää irralleen.

Asennettaessa laattoja julkisiin tiloihin ja suurille avoimille pinnoille tai koristekuvioiksi on esteettisesti miellyttävintä, jos asennus alkaa tilan pääsisäänkäynniltä. Oviaukon eteen asetetaan keskelle kokonainen laatta. Seuraava laatta asetetaan ensimmäisen viereen mutta sisemmäs tilaan, ja näin jatketaan kunnes laattarivi yltää huoneen keskipisteeseen samansuuntaisesti pääseinän kanssa. Tilan keskipiste toimii sitten laattojen asteittaisen asennuksen keskipisteenä.

Yksityiskäyttöön ja pienemmillä pinnoilla laattojen asennus on helpointa, jos se aloitetaan jostakin nurkasta.


Nukan suunta

Joka laatan kääntöpuolella on nuoli. Nuoli kertoo nukan suunnan. Nukan suuntaa vaihtelemalla voi luoda lattiaan erilaisia visuaalisia tehosteita. Alla on ehdotuksia muutamista vaihtoehdoista:

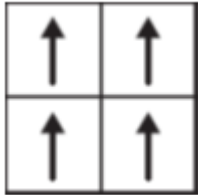


Samansuuntainen

Laatat asennetaan samansuuntaisesti ja lattia on yhdenmukainen.

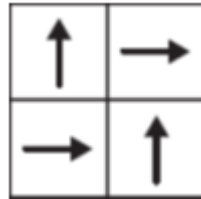


Shakkiruutuinen

Joka toisessa laatussa nuolet suoraan, joka toisessa 90°:n kulma

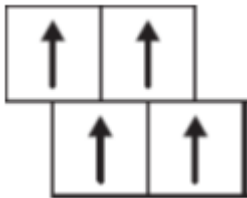

Tiilirakenne

Joka laattaa siirretään sivusuuntaan puoli sivua, kaikki kulmat eivät kohtaa.

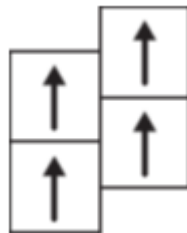

Harkkokivi


Joka laattaa siirretään eteenpäin puoli sivua, kaikki kulmat eivät kohtaa.

Tekstiilisten lattialaattojen leikkaaminen


Asennuksen päätteeksi kussakin tilassa laattoja on useimmiten leikattava, jotta ne sopivat seinää vasten. Laatat leikataan mattoveitsellä, ja ne on leikattava aina kääntöpuolelta.

Aseta laatta **B** laatan **A** päälle niin, että laatta **B:n** kääntöpuoli on ylimpänä. Käytä lisälaattaa **C** mittana.

"

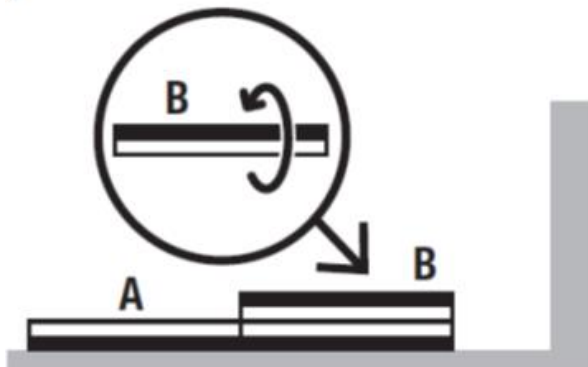

Aseta laatta **C** seinää vasten laatan **B** päälle.

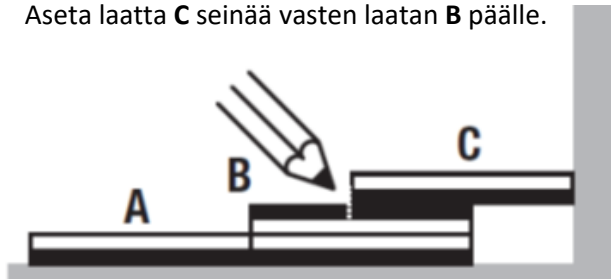

Merkitse laattaan **B** leikkauskohta. Leikkaa laatta **B** ja aseta se laatan **A** ja seinän väliin.

