


Selma 57263

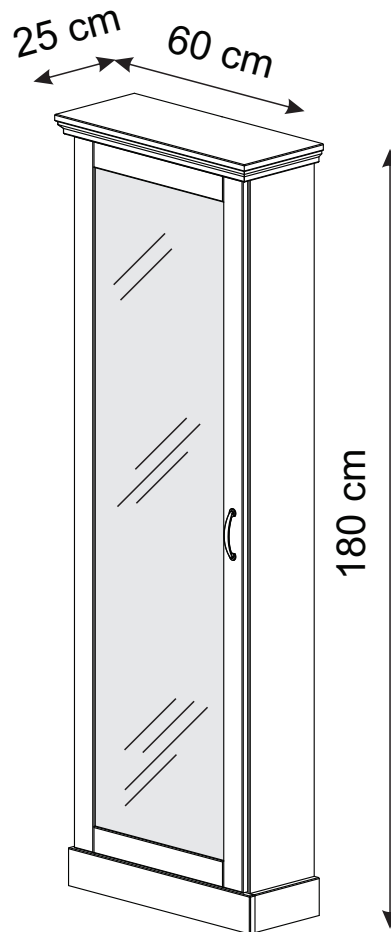

(D) Montageanleitung
57263

(FR) Notice de montage
57263

(NL) Handleiding voor de montage
57263

(CZ) Montážní návod
57263

(HU) Szerelési útmutató
57263

(TR) Montaj talimatı
57263

(GB) Assembly instructions
57263




(IT) Istruzioni di montaggio
57263




(PL) Instrukcja montażu
57263

(SK) Návod na montáž
57263













(RO) Instrucțiuni de montaj
57263

(RU) Инструкция по монтажу
57263


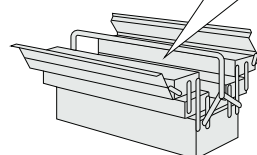
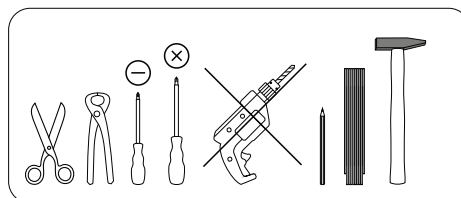
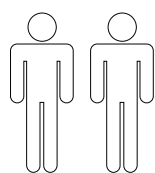


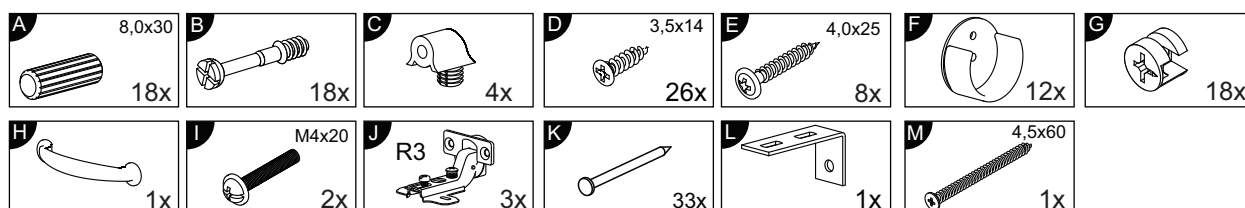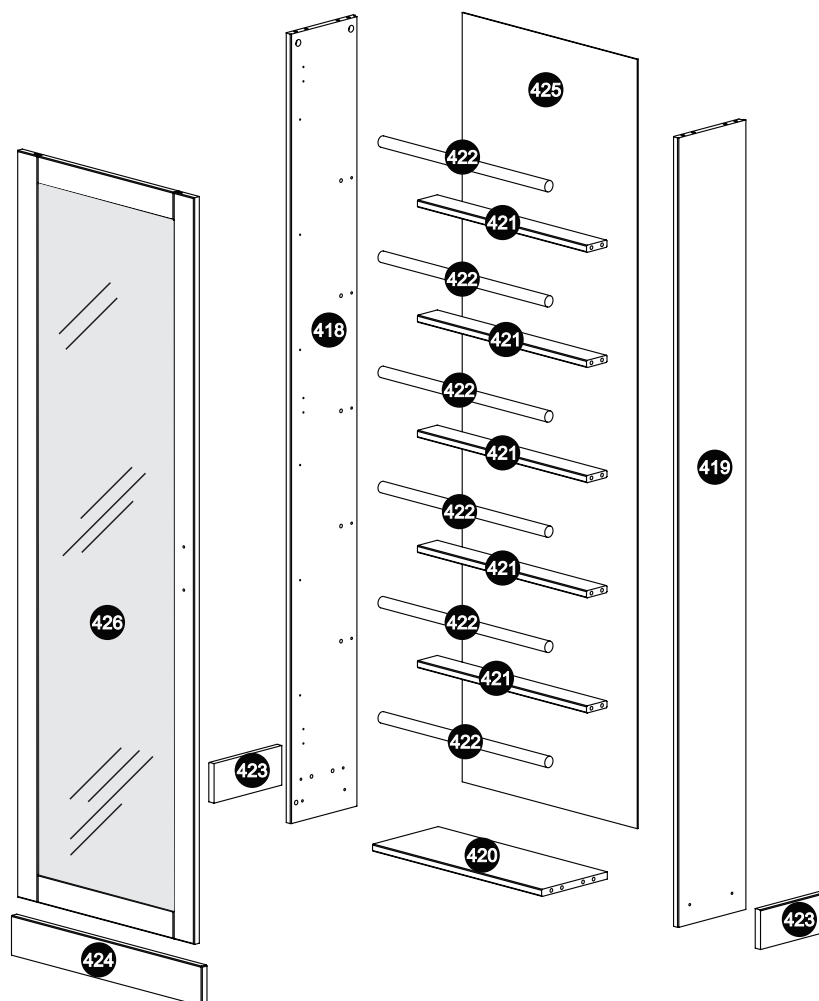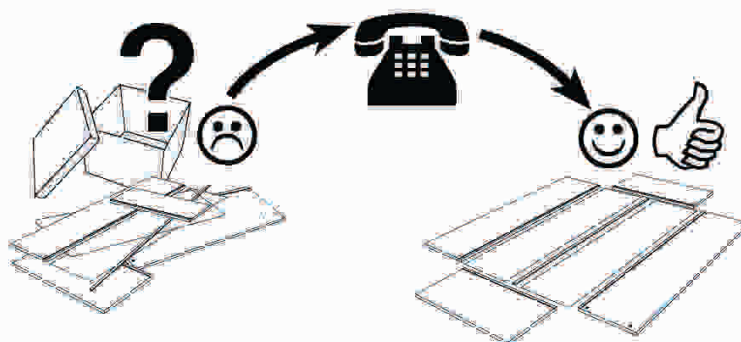




1

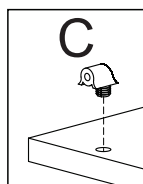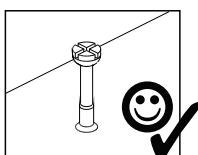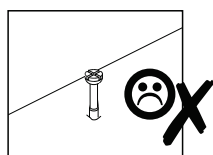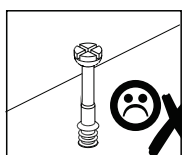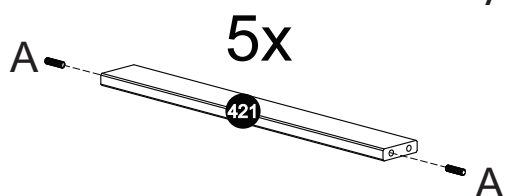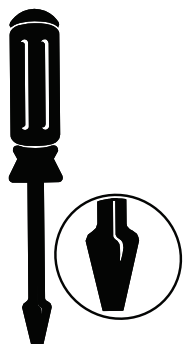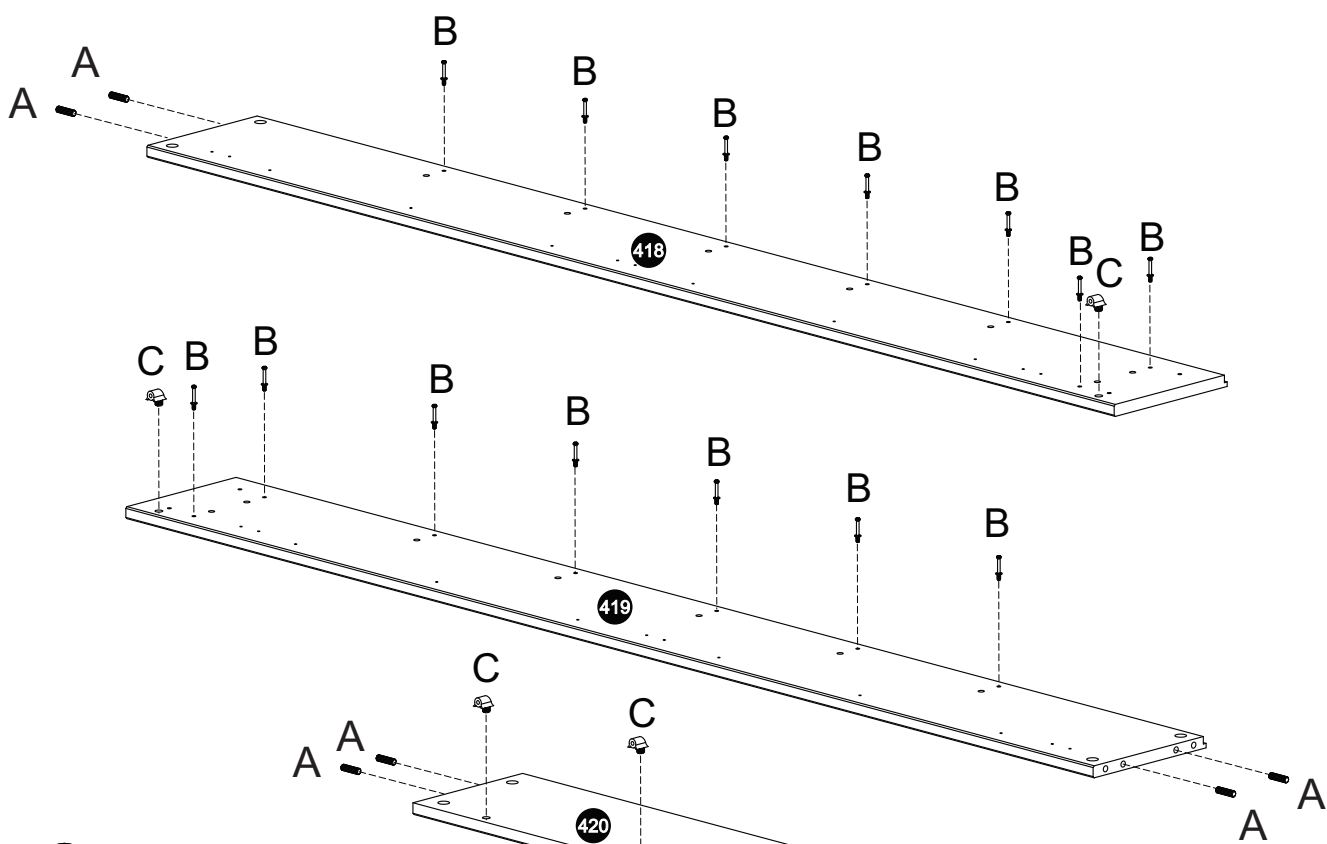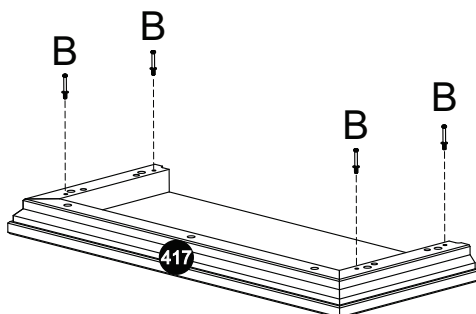




2

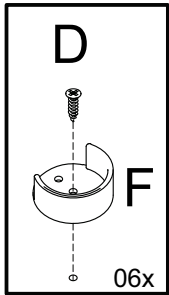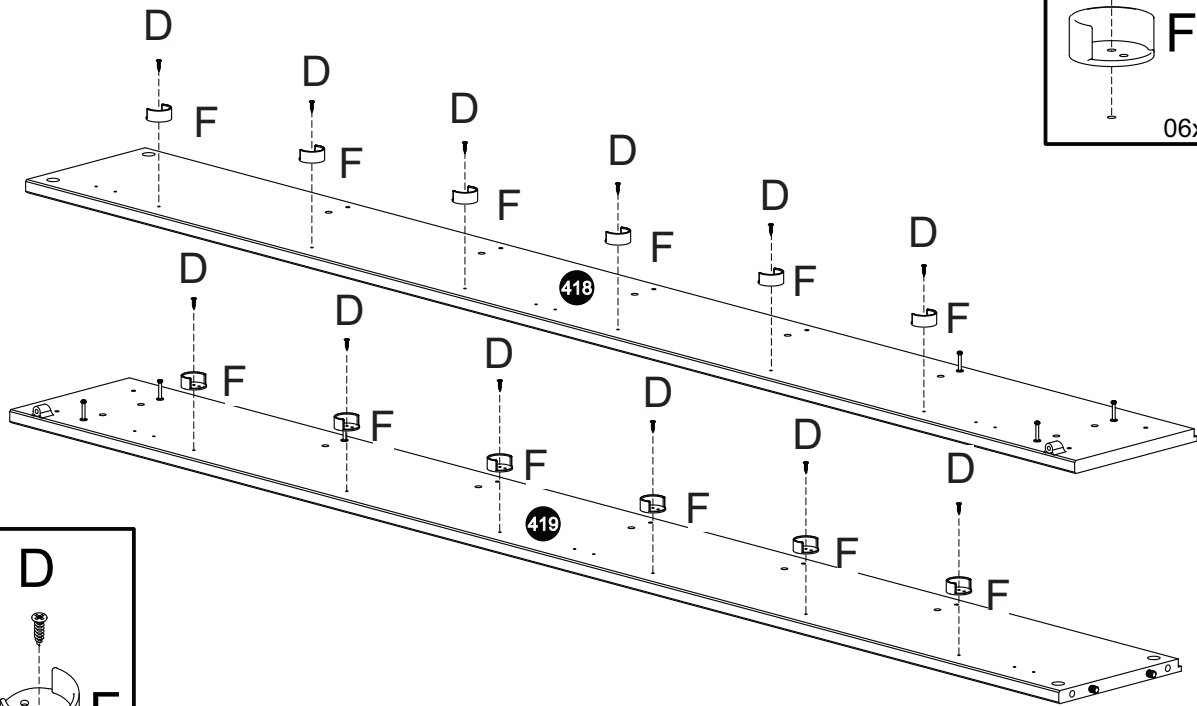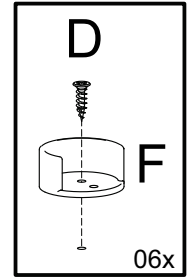





3

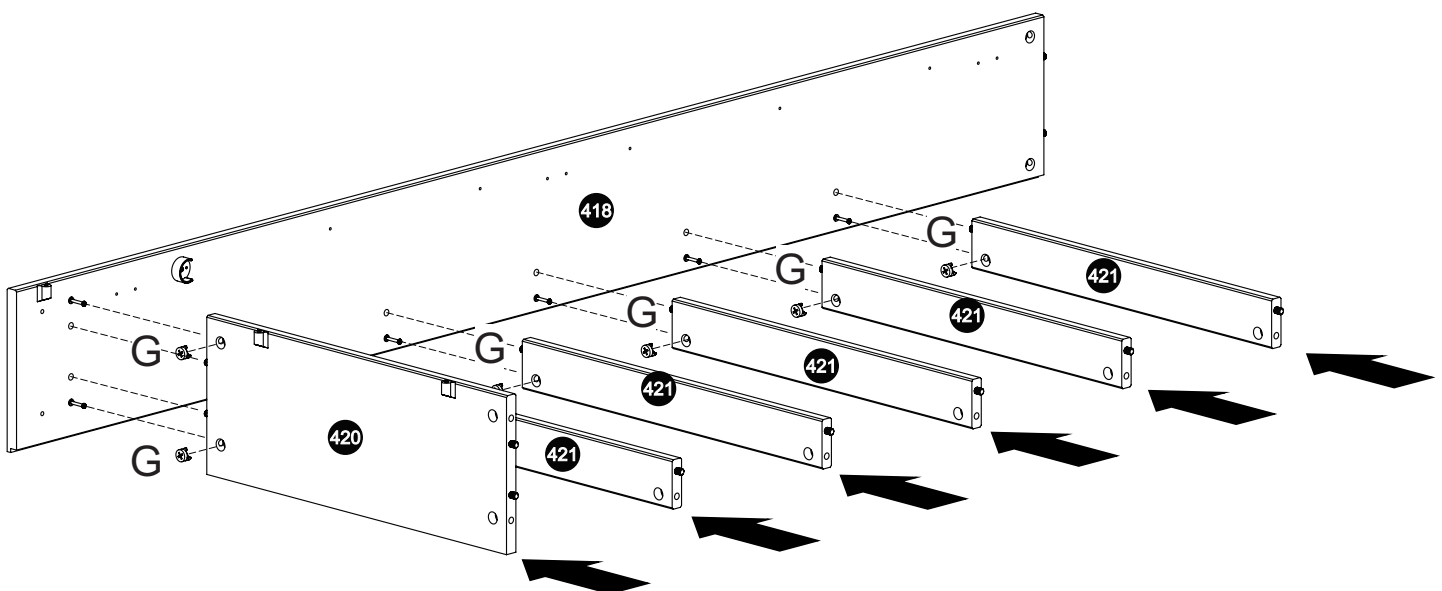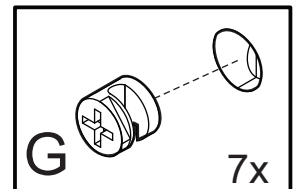




4

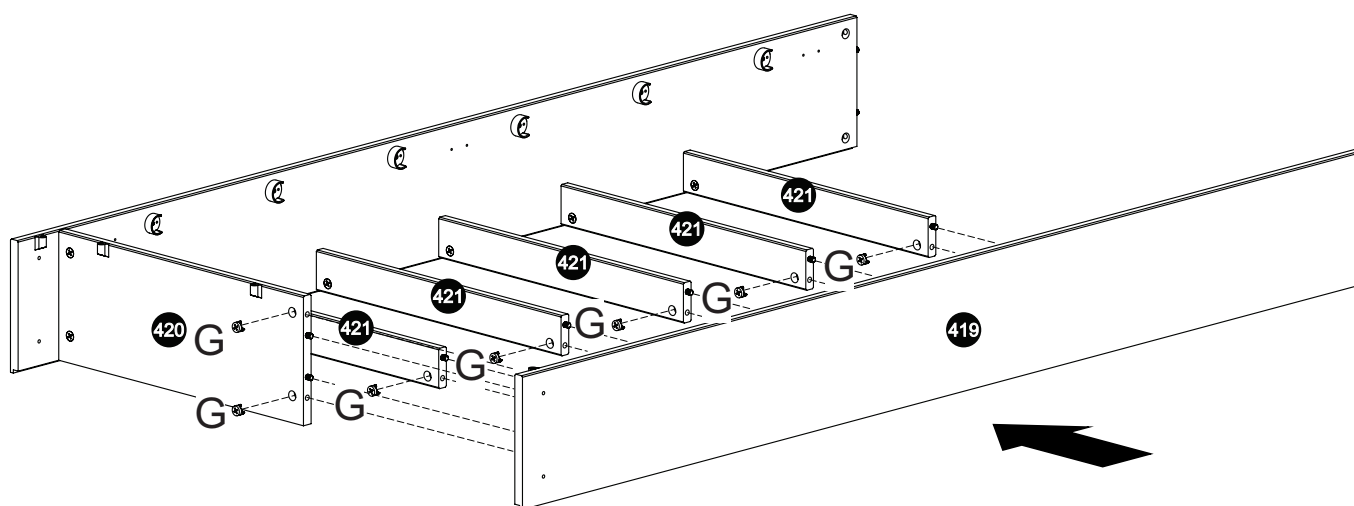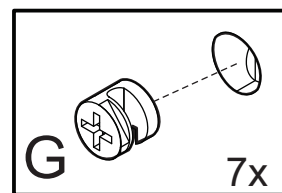




5

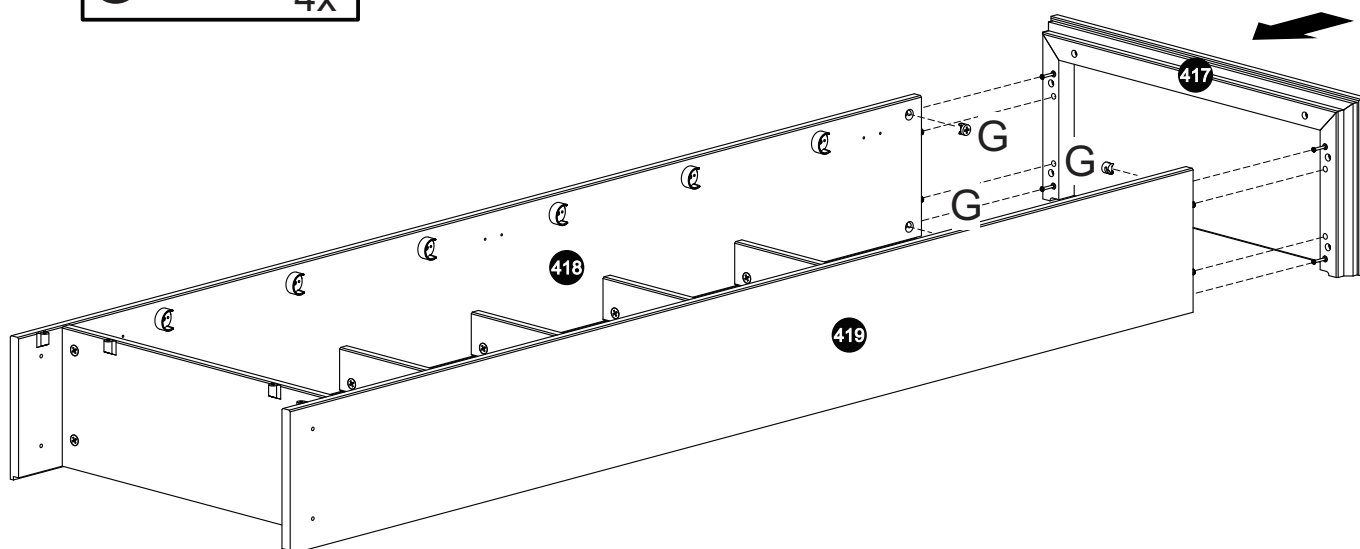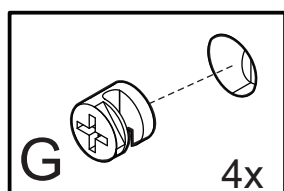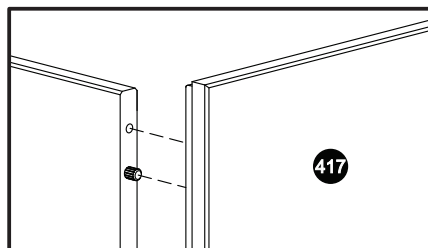



6

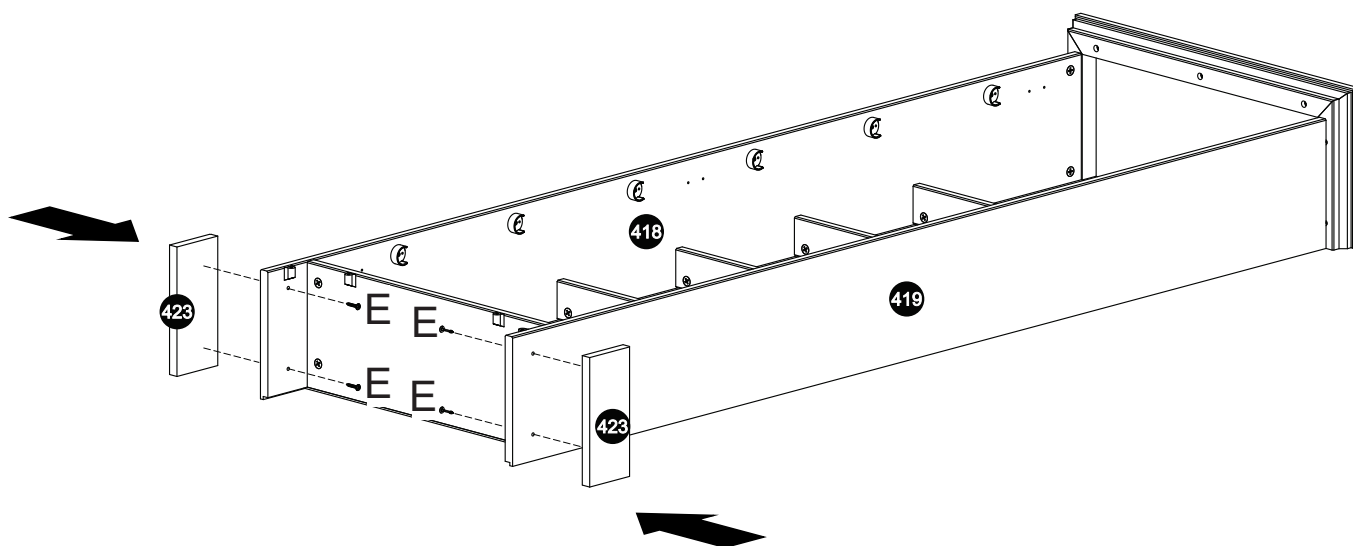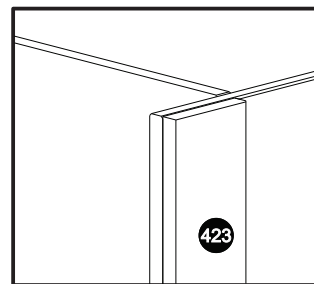




7

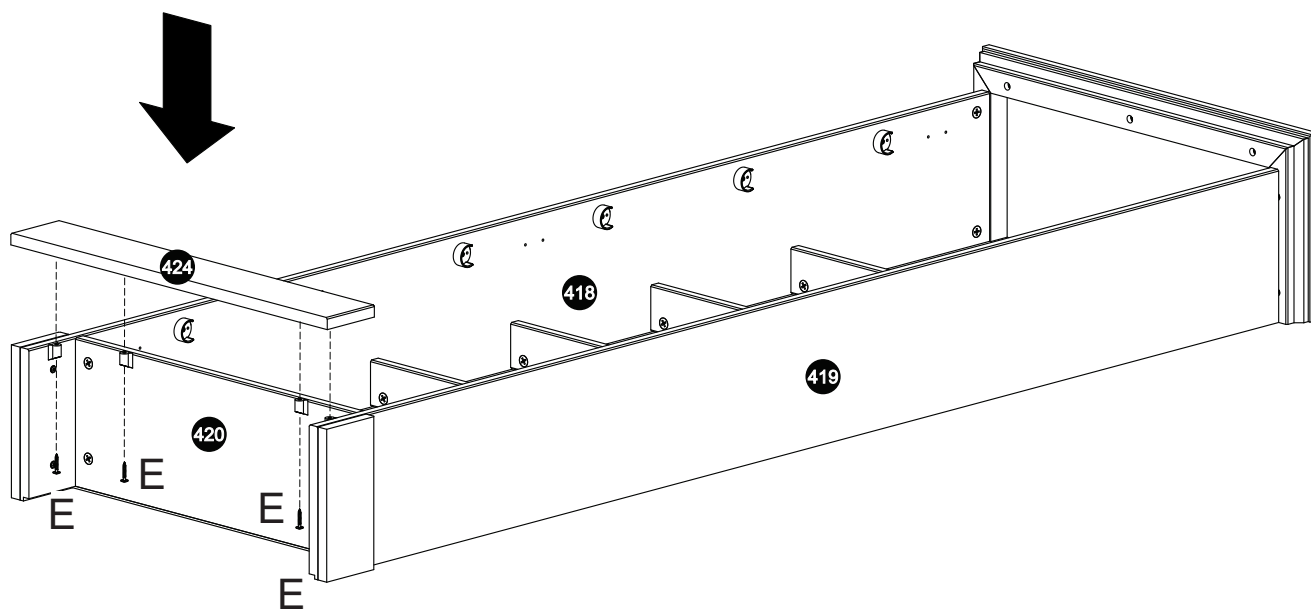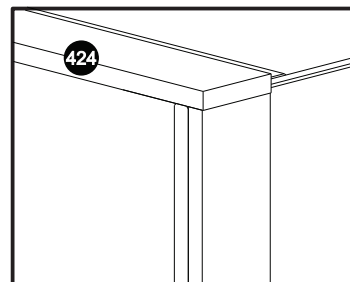







8

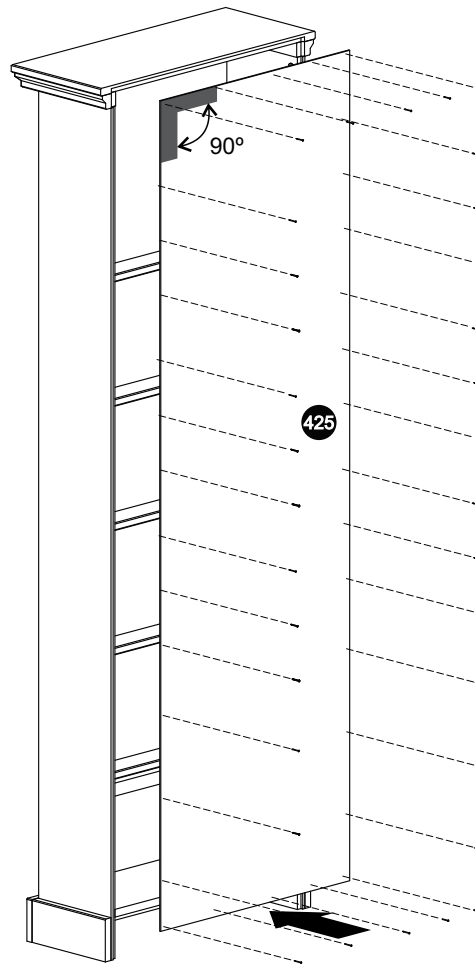

9

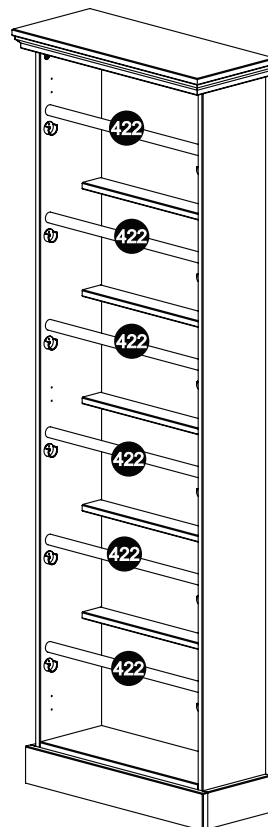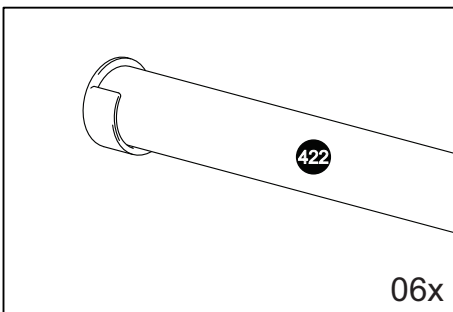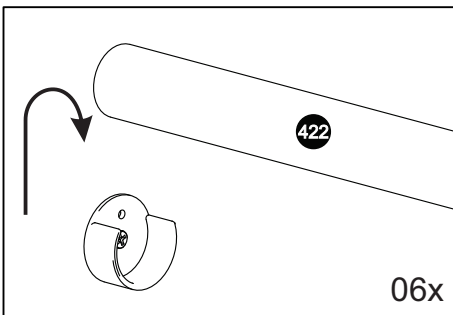



10

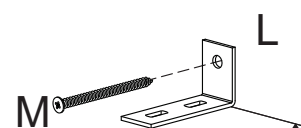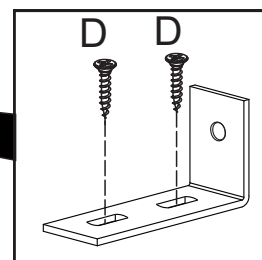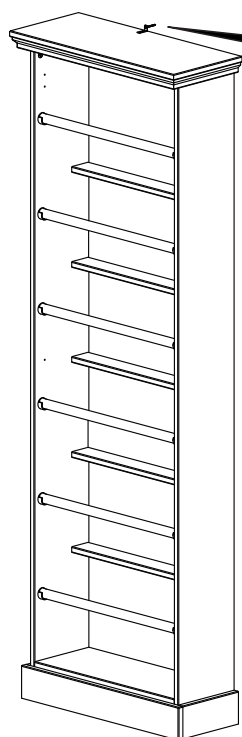






1800mm

! Achtung • Attention • Attenzione ! Опасно • Uvaga • Pozor • Föjvétel Atentie • Dikkat • Bhavimanne	
	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs, il faut des chevilles spéciales !
	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-risaltamento – installarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
	Montaż do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – konieczne zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące!
	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
	A lerakelés a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális uplókra lehet szükség!
	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar türlerinde bunun için özel bir çubuk gerekebilir!
	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

11

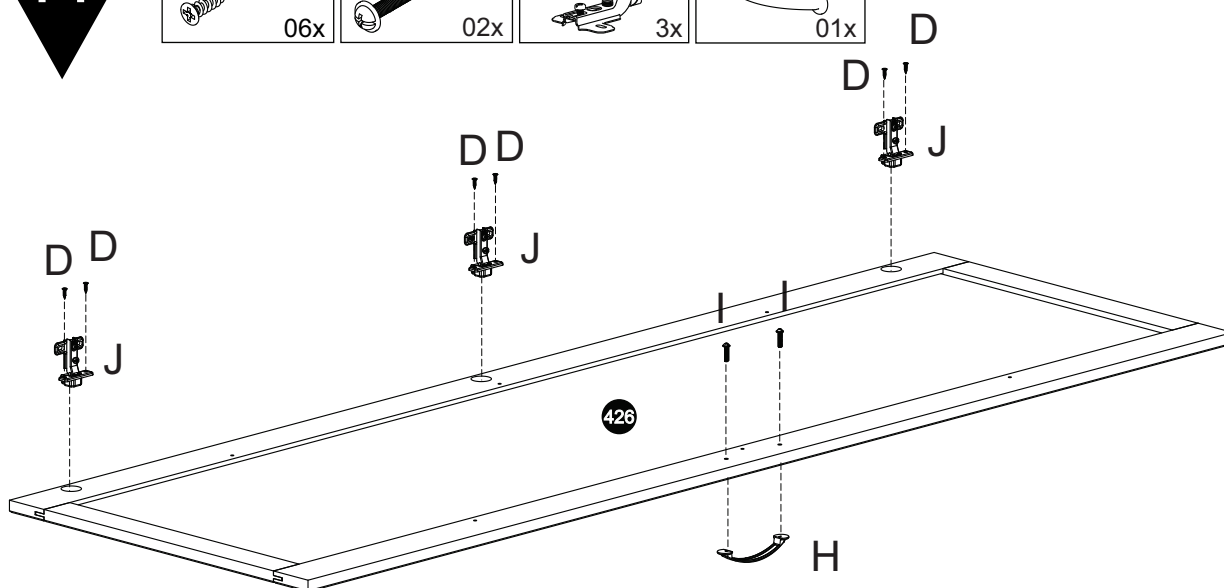

12

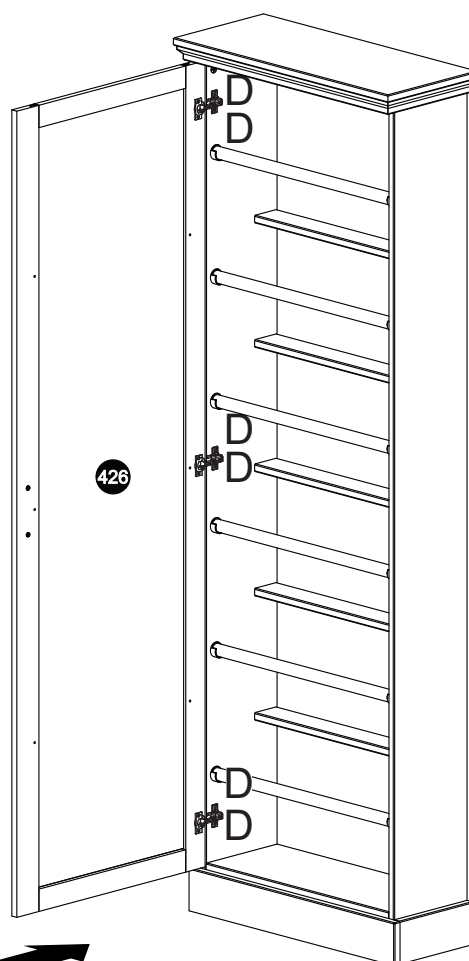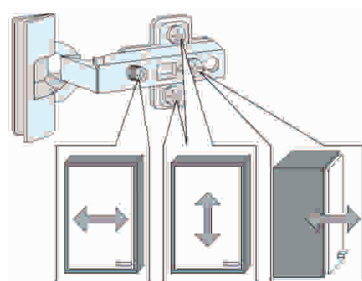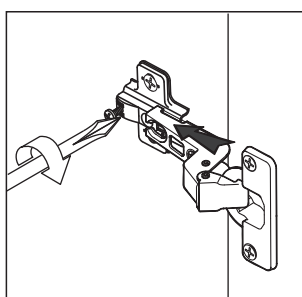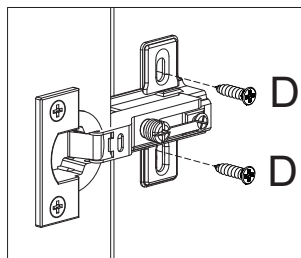

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)